My Book® Live™

Armazenamento em nuvem pessoal

Manual do Usuário

Serviço e Suporte ao Cliente WD®

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *http://support.wdc.com*.
Se a resposta não estiver disponível ou caso prefira contatar a WD, faça-o através do número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o Suporte Técnico WD.
O suporte por e-mail é gratuito durante todo o perí odo de garantia e nossa ampla base de conhecimentos está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, lembre-se de registrar seu produto online no site *http://register.wdc.com*.

Acesso ao Suporte Online

Visite nosso website de suporte ao produto no *support.wdc.com* e escolha entre algum destes tópicos:

- **Downloads** – Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** – Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Garantia e Serviços de RMA** – Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Base de Conhecimento** – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Instalação** – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.
- **Comunidade WD** – Compartilhe suas opiniões e conecte-se com outros usuários.
- **Centro de Aprendizado Online** – Aproveite ao máximo seu armazenamento em nuvem pessoal com as últimas informações, instruções e software. (*http://www.wd.com/setup*)

Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

América do Norte		**Pacífico Asiático**	
Inglês	800.ASK.4WDC	Austrália	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Espanhol	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		Índia	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança) 011 26384700 (Linha Piloto)
América do Sul		Indonésia	+803 852 9439
Brasill	0800.770.4932	Japão	0120-994-120/00531-65-0442
		Coreia	02 703 6550
Europa (ligação gratuita)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Malásia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
		Filipinas	1 800 1441 0159
Europa	+31 880062100	Cingapura	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
Oriente Médio	+31 880062100	Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496
África	+31 880062100		

* O número de ligação gratuita está disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.

Registro do produto WD

Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais. Você pode registrar seu produto online facilmente no *http://register.wdc.com* ou através do software My Book Live (veja "Configurações do sistema" na página 62).

Índice

Serviço e Suporte ao Cliente WD® ii
Registro do produto WD ii

1 Informações importantes para o usuário 1

Instruções importantes de segurança 1
Registrar as Informações do seu produto WD 2

2 Visão geral do produto 3

Sobre a unidade 3
Recursos 3
Sobre o Centro de Aprendizado Online da WD 5
Conteúdo da embalagem 6
Requisitos do sistema 8
Instruções de pré-instalação 8
Precauções de Manuseio 9
Especificações 9
Visão do produto 10

3 Como conectar e começar a usar a unidade 11

Começar a usar o software de configuração online 11
Começar a usar sem o software de configuração online (Windows e Mac OS) 18
O que posso fazer agora? 22

4 Como fazer o backup e recuperar os arquivos do seu computador 23

Usar o WD SmartWare (apenas Windows) 23
Usar o Histórico de arquivos do Windows 8 39
Usar o backup do Windows 7 ou Windows Vista 40
Usar o Time Machine da Apple 41

5 Gerenciando sua unidade com o WD Quick View . . . 46

Instalar o WD Quick View (apenas Mac OS) 46
Acessar as opções de atalho do WD Quick View 48
Verificação do Status da Unidade 48
Iniciar o WD SmartWare (apenas Windows) 49
Sair do WD SmartWare com segurança (apenas Windows) 49
Abrir compartilhamentos 49

Iniciar o painel do My Book Live 50
Mapear a unidade (apenas Windows) 51
Criar um Atalho para o Compartilhamento Público (apenas Windows) 51
Visualizar propriedades da unidade 51
Fechando com segurança 53
Monitoramento de alertas 53
Desinstalar o ícone do WD Quick View. 55

6 Iniciar o painel do My Book Live 56

Abrir o painel do My Book Live. 56
Iniciar o painel do My Book Live 57
Entendendo os componentes do painel. 58
Para obter Suporte ao Cliente 60
O que posso fazer agora? 61

7 Definir as configurações básicas 62

Configurações do sistema 62
Configuração de rede 68
Configurações de utilitários 69
Configurações de Acesso Remoto. 73
Configurações do Servidor de Mídia 74

8 Administrar usuários. 75

Visualizar usuários 75
Criar um usuário 76
Criar um compartilhamento privado para um usuário 78
Mudar uma senha do usuário 79
Editar configurações do usuário. 79
Eliminar um usuário 79

9 Administrar compartilhamentos 80

Visualizar uma Lista de Compartilhamentos 80
Criar um novo compartilhamento 81
Criar um novo usuário 82
Tornar um compartilhamento Público 83
Eliminar um compartilhamento 84
Abrir um compartilhamento 84

10 Administrando pontos seguros 86

Fazer o backup de uma unidade My Book Live com pontos seguros 86

11 Acesso remoto ao seu My Book Live 94

WD 2go: o caminho para a sua própria nuvem 94
Habilitar Acesso Remoto. 97
Configurar acesso móvel 98
Configurar o acesso web através do WD 2go 105
Acessar sua nuvem pessoal. 108

12 Reproduzir/stream vídeos, fotos e música. 112

Visão Geral do Servidor de Mídia 112
Configurações do Servidor de Mídia 112
Tipos de mídia compatíveis 116
Armazenamento de Mídia 117
Acessar o My Book Live a partir dos reprodutores de mídia. 118
Acessar o My Book Live usando o iTunes 125

13 Resolução de problemas 127

Lista de verificação dos Primeiros Passos 127
Redefinir o My Book Live 127
Problemas específicos e ações corretivas 128

14 Informações de Garantia e Normativas 131

Cumprimento normativo 131
Obtenção de manutenção 132
Garantia limitada 133
GNU General Public License ("GPL") 133

15 Apêndice 134

TwonkyMedia 134

16 Glossário 136

17 Índice Remissivo 139

1 Informações importantes para o usuário

Instruções importantes de segurança
Registrar as Informações do seu produto WD

Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade o protegerão desde que você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.
- Desconecte este produto da tomada antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Use um pano úmido para a limpeza.
- Não use este produto perto de líquidos.
- Não coloque este produto sobre uma superfície irregular. O produto pode cair, causando sérios danos ao produto.
- Não deixe o produto cair.
- Não bloqueie as ranhuras e aberturas na parte traseira ou inferior do chassis; para garantir a ventilação adequada e a operação confiável do produto e para protegê-lo contra o super-aquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. Certifique-se de que a unidade esteja na posição vertical, pois isso ajuda a evitar o super-aquecimento.
- Opere este produto apenas com o tipo de energia indicado na etiqueta marcada.
  Se você não sabe qual é o tipo de energia disponível, consulte o seu revendedor ou a empresa de energia local.
- Não deixe nada em cima do cabo de energia. Não coloque este produto em um lugar onde as pessoas poderão pisar no cabo.
- Se for usada uma extensão com este produto, assegure-se de que a amperagem total do equipamento ligada na extensão não ultrapasse a amperagem do fio da extensão. Além disso, assegure-se de que a amperagem total de todos os produtos ligados em uma tomada não exceda a do fusível.
- Nunca insira objetos neste produto através das ranhuras do chassis, já que podem tocar perigosos pontos de voltagem ou causar curto-circuito em partes que poderiam provocar incêndio ou choque elétrico.
- Desligue este produto da tomada e submeta-o a um serviço de manutenção qualificado sob as seguintes condições:
  - Quando um cabo de energia estiver danificado ou desgastado.
  - Se cair líquido sobre o produto.
  - Se o produto for exposto a chuva ou água.

- Se o produto não estiver funcionando normalmente, mesmo quando as instruções de funcionamento forem seguidas. Ajuste apenas os controles que são mencionados nas instruções de funcionamento, já que o ajuste indevido pode provocar danos e requerer o trabalho de um técnico qualificado para restaurar o produto à sua condição normal.
- Se o produto for derrubado ou o chassis for danificado.
- Se o produto apresentar alguma mudança no funcionamento, contate o Suporte ao Cliente WD pelo *http://support.wdc.com*.

Registrar as Informações do seu produto WD

Lembre-se de anotar as seguintes informações do produto WD, que são usadas para a configuração e suporte técnico. Essas informações do produto WD encontram-se na etiqueta na parte inferior do dispositivo.

- Número de série
- Número do modelo
- Data da compra
- Observações do sistema e do software

2

Visão geral do produto

Sobre a unidade
Recursos
Sobre o Centro de Aprendizado Online da WD
Conteúdo da embalagem
Requisitos do sistema
Instruções de pré-instalação
Precauções de Manuseio
Especificações
Visão do produto

Sobre a unidade

Conecte essa unidade potente ao seu roteador sem fio para que você possa acessar o armazenamento compartilhado na sua rede estando dentro ou fora de casa. Compartilhe arquivos com computadores Mac e PCs, reproduza mídias na sua televisão pelos dispositivos com DLNA habilitados e acesse arquivos de forma remota com o aplicativo WD 2go™ e o website.

Este manual do usuário oferece instruções de instalação passo a passo e outras informações importantes acerca do seu produto WD. As versões traduzidas e as atualizações deste manual do usuário podem ser baixadas no site *http://products.wdc.com/updates*. Para mais informações e notícias sobre este produto, visite nosso site *http://www.wdc.com/*.

Recursos

Suas mídias e arquivos numa nuvem só para você – Crie uma nuvem só para você, sem taxas mensais nem mistérios sobre onde os seus dados estão armazenados. Armazene suas mídias e arquivos na unidade e acesse tudo de forma segura pela internet. Ou use os aplicativos móveis da WD para ter acesso fácil através do seu tablet ou smartphone. É como ter até 3 TB de armazenamento adicionais para o seu dispositivo móvel.

Reproduzindo agora mesmo na sua HDTV – Assista ao vídeo da festa de aniversário da sua filha ou mostre as fotos das suas férias com apresentação de slides na sua TV. O servidor de mídia incorporado reproduz músicas, fotos e filmes em qualquer dispositivo multimídia certificado pela DLNA®, tais como o reprodutor de mídia em HD WD TV™ Live™, reprodutor de mídia de rede, reprodutor de Blu-ray Disc®, Xbox 360™ ou PlayStation®3 e TV conectada. Certificado pela UPnP DLNA 1.5 .

Armazenamento compartilhado para todos os seus computadores – Agora você pode armazenar todos os arquivos importantes, filmes, músicas e fotos da família inteira em um só lugar para compartilhar com todos em casa. Basta conectar a unidade ao seu roteador sem fio para armazenar e acessar os arquivos com qualquer PC ou Mac em casa.

Backup automático e sem fio de todos os seus computadores – Proteja suas preciosas lembranças e faça o backup sem fio de todos os seus PCs e Macs em um só lugar confiável através da sua rede sem fio usando o WD SmartWare™. Sempre que você salva alguma coisa, o backup é efetuado instantaneamente. Os usuários de Mac podem utilizar todos os recursos do software de backup Time Machine™ da Apple® para proteger seus dados.

Velocidade que não compromete o desempenho – Projetado com uma CPU de 800 MHz para um desempenho máximo que dá potência a todos os seus aplicativos, desde o streaming até o acesso remoto. Com as tecnologias mais avançadas de chip de Ethernet, esse produto oferece as melhores velocidades de leitura de sua classe, mais rápido do que as unidades USB 2.0 tradicionais*.

*É possível alcançar velocidades mais rápidas com uma conexão de rede com fio Gigabit Ethernet.

Escute suas músicas com o iTunes® – A unidade é compatível com o iTunes, assim você pode centralizar sua coleção de música e vídeo e reproduzi-la em qualquer Mac ou PC com iTunes.

Fácil de configurar, fácil de encontrar na rede – Configure em um instante. Em poucos minutos você já está com tudo funcionando. Os computadores com Mac, Windows® 8, Windows® 7 e Windows Vista® encontrarão automaticamente a unidade My Book Live em alguns segundos.

Acrescente uma camada extra de proteção para os seus arquivos – Você pode fazer uma segunda cópia automaticamente, ou um ponto seguro, do seu My Book Live ou outro My Book Live ou unidade NAS na sua rede doméstica. Agora você tem proteção dupla para todas as suas mídia para você não perder sua tranquilidade.

WD 2go™: o caminho para a sua própria nuvem.

- **O que é uma nuvem pessoal?**

  Com uma nuvem pessoal, você fica tranquilo sabendo que todo o seu conteúdo digital está protegido em casa. Ao contrário das nuvens públicas, uma nuvem pessoal permite que você guarde todo o seu conteúdo em um único lugar seguro na sua rede doméstica. Compartilhe arquivos, reproduza mídias e acesse o seu conteúdo desde qualquer lugar. Sem taxas mensais. Sem localizações misteriosas para os seus dados. Guarde seus vídeos, músicas, fotos e arquivos em um lugar seguro em casa, e leve-os sempre com você.

- **Acesse seu conteúdo desde qualquer lugar com o acesso web do WD 2go.**

  Se você tiver acesso à internet desde um computador, você pode ter acesso seguro às suas mídias e arquivos desde qualquer lugar do mundo no site *http://www.wd2go.com/*. O acesso web do WD 2go oferece acesso remoto livre de taxas ao seu armazenamento em nuvem pessoal My Book Live. Depois de fazer o login, o WD 2go faz com que o seu My Book Live apareça como se fosse uma unidade local, dando acesso às suas pastas remotas a partir do seu computador, seja ele Mac ou PC. Abra, salve como e anexe arquivos a e-mails a partir da unidade virtual de forma totalmente integrada.

- **Dê mobilidade às suas mídias com o aplicativo WD 2go.**

  Com os aplicativos móveis WD 2go e WD Photos™ suas fotos e arquivos ficam na ponta dos dedos no seu iPad® iPhone®, Blackberry™ e tablet ou smartphone Android™.

- **Aplicativos da WD para seus dispositivos móveis.**

  Aplicativo móvel WD 2go – Acesse seus arquivos, músicas e fotos com o seu dispositivo móvel. Abra e veja apresentações e documentos, reproduza mídias e mostre suas fotos armazenadas no seu armazenamento em nuvem pessoal do My Book Live.

  Aplicativo móvel WD Photos – Faça uma foto ou um vídeo com o seu aparelho móvel e transfira-o diretamente para a sua unidade. Você também pode acessar todas as fotos armazenadas no seu armazenamento em nuvem pessoal e mostrá-las no seu smartphone ou tablet.

Sobre o Centro de Aprendizado Online da WD

O Centro de Aprendizado Online da WD fornece as últimas informações, instruções e software para ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo seu armazenamento em nuvem pessoal. Esse guia localizado na web oferece ajuda passo a passo para configurar o acesso remoto, fazer o backup dos dados, monitorar o status da unidade e muito mais. É um recurso interativo para guiar os usuários na instalação e utilização do My Book Live. No Centro de Aprendizado online, você pode:

- Aprender sobre seu novo produto de armazenamento em nuvem pessoal.
- Baixar os últimos softwares para seu produto.
- Encontrar informações interativas e detalhadas sobre como explorar cada um dos recursos do produto.
- Atualizar seu produto sempre que houver novos recursos disponíveis.
- Acessar um recurso online que está sempre disponível, sem precisar do manual ou CD.

Conteúdo da embalagem

- Unidade de rede de armazenamento em nuvem pessoal do My Book Live
- Cabo de Ethernet
- Adaptador de CA
- Guia de Instalação Rápida
- Software de instalação para baixar

Unidade de rede doméstica My Book Live

Adaptador de CA

Cabo de Ethernet

Guia de Instalação Rápida

Configurações globais dos adaptadores de corrente alternada

Para mais informações sobre os acessórios adicionais para este produto, visite:

EUA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canadá	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Todos os outros países	Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site *http://support.wdc.com* e procure a resposta ID1048 na nossa Base de Dados.

Requisitos do sistema

Sistema operacional

Windows

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP (32 bits) SP3 ou posterior

Nota: Para o SO Windows, é necessário instalar o Java runtime.

Mac OS X®

- Mountain Lion® *
- Lion® *
- Snow Leopard®
- Leopard® **

* Para o Lion e Mountain Lion, será necessário instalar o Java runtime. Para maiores informações, visite o site *http://support.apple.com/kb/dl1421*

** O Leopard (Mac OS 10.5) só é compatível quando estiver rodando em um processador Intel.

Nota: A compatibilidade pode variar, pois depende do sistema operacional e da configuração do seu computador.

Para maior confiabilidade e desempenho, instale as atualizações e o service pack (SP) mais recentes:

- Para Windows, acesse o menu **Início** e selecione **Windows Update**.
- Para Mac, vá ao menu **Apple** e selecione **Atualização de Software**.

Navegadores web

- Internet Explorer 8.0 e versões posteriores nos computadores com Windows
- Safari® 4.0 e versões posteriores nos computadores Mac
- Firefox® 12 e versões posteriores nos computadores Windows e Mac
- Google® Chrome™ 14 e versões posteriores nas plataformas Windows e Mac

Rede Local

Roteador/comutador ou conexão direta (Gigabit recomendado para maximizar o desempenho.)

Internet

É necessário uma conexão de internet de banda larga para a configuração inicial e para baixar o software.

Instruções de pré-instalação

Antes de desembalar e instalar o sistema, selecione um local adequado para que o sistema obtenha a melhor eficiência possível. Sugerimos que você coloque o dispositivo em um local que seja:

- Próximo a uma tomada com aterramento.
- Limpo e livre de poeira.
- Sobre superfície estável livre de vibrações.

- Bem-ventilado, sem nada que bloqueie ou cubra os slots e aberturas na parte traseira ou inferior da unidade, e longe de fontes de calor.
- Isolado de campos eletromagnéticos de dispositivos elétricos tais como aparelhos de ar-condicionado, rádio, transmissores de TV.

Precauções de Manuseio

Os produtos da WD são instrumentos de precisão e, por isso, devem ser manuseados com cuidado enquanto estiverem sendo desembalados e instalados. As unidades podem danificar-se devido a um manuseio incorreto, choques ou vibrações. Quando desembalar e instalar o produto de armazenamento externo, preste atenção às precauções a seguir apresentadas:

- Não deixe cair nem agite a unidade.
- Não mova a unidade enquanto ela estiver acionada.
- Não use este produto como uma unidade portátil.

Especificações

Ethernet	Conexão Gigabit Ethernet de alto desempenho (100/1000)
Disco rígido interno	Disco rígido SATA de 3,5 polegadas da WD
Protocolos compatíveis	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
Portas de E/S	Porta Gigabit Ethernet (RJ-45)
Clientes compatíveis	Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP* Mac OS X Mountain Lion Mac OS X Lion Mac OS X Snow Leopard Mac OS X Leopard*
Dimensões físicas	Comprimento: 139,45 mm (54,9 pol.) Largura: 50 mm (1,97 pol.) Comprimento: 165 mm (6,5 pol.) Peso: 1 kg (2,2 libras)
Fonte de alimentação	Voltagem de entrada: 100 V a 240 V CA Frequência de entrada: 50 a 60 Hz Voltagem de saída: 12 V DC, 1,5 A Fonte de alimentação: 18 W
Temperatura	Temperatura operacional: 5 a 35°C (41 a 35°F) Temperatura não operacional: -20 a 65°C (-4 a 149°F)

* Compatibilidade limitada

Visão do produto

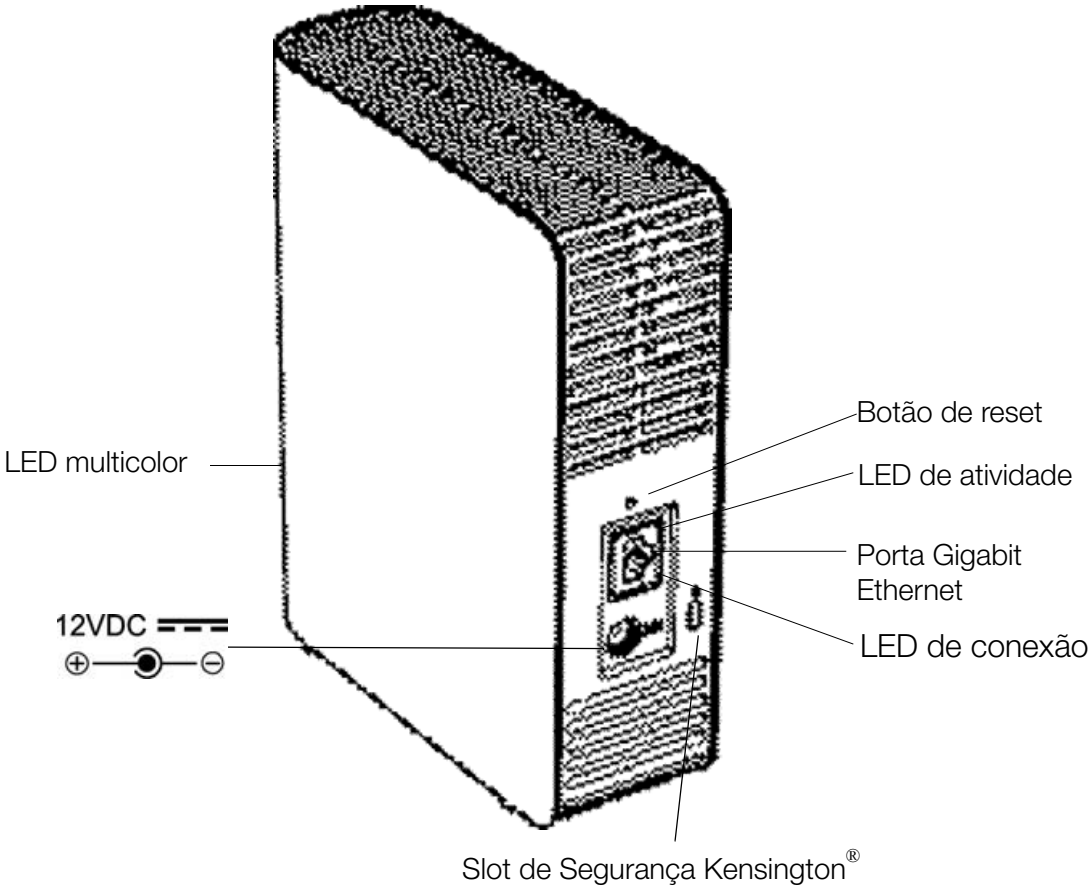

Componente	Ícone	Descrição
Porta Gigabit Ethernet		Conecta o dispositivo a uma rede local.
Botão de reset		Restaura as configurações, como o nome de usuário admin e senha do dispositivo. Consulte "Redefinir o My Book Live" na página 127 para obter mais informações.
Porta de energia		Conecta o dispositivo a um adaptador de corrente alternada e à tomada.
Slot de segurança Kensington		Para a segurança da unidade, o dispositivo está equipado com um slot de segurança compatível com um cabo de segurança Kensington padrão. Visite o site *http://www.kensington.com* para obter mais informações.

3 Como conectar e começar a usar a unidade

Começar a usar o software de configuração online
Começar a usar sem o software de configuração online (Windows e Mac OS)
O que posso fazer agora?

É fácil configurar o dispositivo My Book Live – basta desembalar o dispositivo e baixar e executar o software de configuração rápida, disponível no site *http://www.wd.com/setup*, depois, siga as instruções na tela para conectar seu dispositivo. Os LEDs na parte dianteira e traseira da unidade permitem saber se as conexões estão funcionando adequadamente.

Nota: Para obter mais informações sobre como fechar e desconectar a unidade com segurança, veja "Fechando com segurança" na página 53 ou "Reiniciar/ Fechar" na página 71.

Começar a usar o software de configuração online

O software de configuração online o guia passo a passo para conectar seu dispositivo à sua rede doméstica ou rede do seu pequeno escritório. Siga os seguintes passos para baixar e executar o software de configuração online, encontrar a unidade e começar a usar seu dispositivo. O software de configuração online está disponível no Centro de Aprendizado Online no *http://www.wd.com/setup.*

Baixar e instalar o software de configuração online

Antes de conectar seu dispositivo My Book Live Duo, siga os seguintes passos para baixar o software necessário para configurar seu dispositivo.

1. Abra um navegador na internet. Veja "Navegadores web" na página 8 para conhecer os requisitos de navegadores.
2. No campo de endereço, digite *http://www.wd.com/setup*.
3. Na tela de boas-vindas do Centro de Aprendizado, selecione **My Book Live**.
4. Selecione **Ir a downloads**.

   Nota: O Centro de Aprendizado detecta seu sistema operacional (SO)automaticamente. Se você gostaria de baixar o software de configuração para um sistema operacional diferente, selecione seu SO no menu suspenso no topo da página antes de selecionar o botão Baixar software de configuração.

5. Vá aos arquivos baixados e clique duas vezes em **Setup.exe** (Windows) ou **My Book Live Setup.dmg** (Mac).

Conexão física da unidade

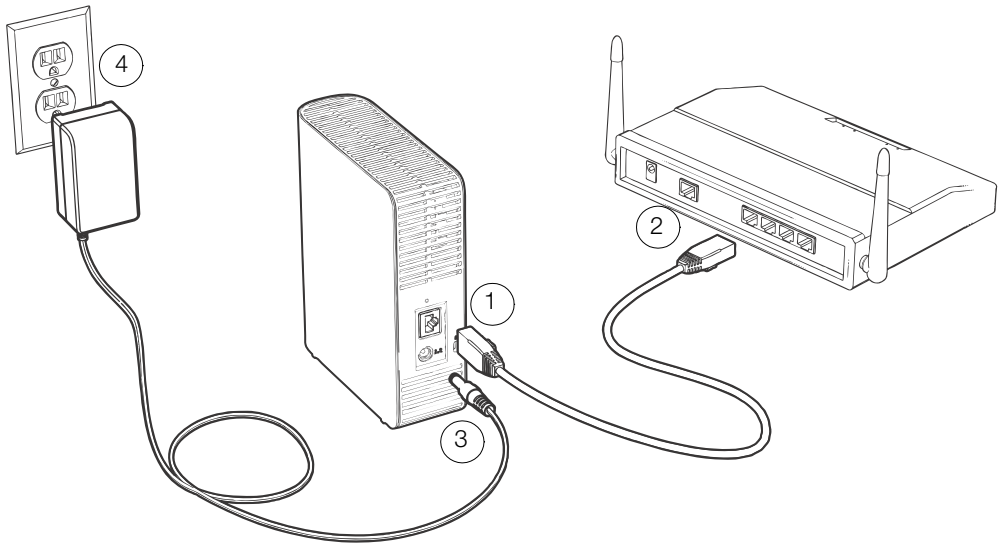

Importante: Para evitar o superaquecimento, certifique-se de que a unidade esteja na posição vertical, como mostra o desenho acima, e que nada esteja bloqueando ou cobrindo os slots e aberturas na parte superior e inferior da mesma. Caso a unidade fique super-aquecida, o dispositivo realizará um encerramento seguro, interrompendo todos os processos em andamento. Se isso ocorrer, os dados podem ser perdidos.

Siga os passos abaixo para conectar o My Book Live a uma pequena rede doméstica ou escritório.

1. Conecte uma extremidade do cabo de Ethernet na porta de Ethernet localizada na parte traseira da unidade.

CUIDADO! Para atender aos padrões de emissão de Classe B, use o cabo de Ethernet revestido fornecido.

2. Conecte a outra extremidade do cabo de Ethernet diretamente a um roteador ou porta de comutador de rede.
3. Conecte a extremidade do adaptador ao soquete da tomada na parte traseira da unidade.
4. Ligue o adaptador de energia na tomada. A unidade liga automaticamente.

Importante: Espere que o My Book Live termine o acionamento (aproximadamente três minutos) antes de configurá-lo. Você saberá que está pronta quando o LED parar de piscar e ficar em verde estável (normal) ou azul (standby).

Verificando o LED do painel dianteiro

A seguinte tabela descreve o funcionamento do LED nas três cores (vermelho/verde/azul).

Estado	Cor	Aparência	Descrição do estado
Desligada	Nenhum		Aparece se a unidade está desconectada.
Ligada	Azul	Sólida	Aparece na primeira vez que a unidade for ligada.
Iniciada	Amarelo	Sólida	A unidade começou a carregar o sistema operacional (SO).
Atenção	Amarelo	Intermitente	As seguintes situações desencadeiam esse estado: • Limite de aquecimento do disco excedido (acima ou abaixo da temperatura) • O cabo de rede não está inserido
Pronta	Verde	Sólida	O SO está pronto agora.
Atividade	Verde	Intermitente	A unidade está realizando comandos de leitura ou escritura do/no disco rígido (HDD).
Falha/necessário tomar medida	Vermelho	Sólida	As seguintes falhas desencadeiam esse estado: • Falha no disco SMART • O volume de dados não existe • O volume do sistema não existe • Fechamento térmico do sistema (75°C) • Unidade incompatível detectada
Standby	Azul	Sólida	A unidade está em modo de standby.
Atualização do software/firmware	Branco (pode parece um pouco violeta)	Sólida	O firmware está sendo atualizado no momento.

Verificando os LEDs do painel traseiro (rede)

A seguinte tabela descreve os LEDs de atividade e estado de rede.

Nota: Olhando a porta, com os LEDs na parte inferior, o LED na parte superior é o LED de atividade e o que está abaixo é o LED de conexão.

Estado	LED	Aparência	Descrição do estado
Sem conexão	Link	Desativado	O cabo ou a unidade não está conectado ou ou outro extremo da conexão não está operativo.
Conexão ativa – 100 Mbps	Link	Amarelo	O cabo está conectado e ambos extremos da conexão estabeleceram comunicação adequadamente. Rede negociada a 100 Mbps.
Conexão ativa – 1000 Mbps	Link	Verde	O cabo está conectado e ambos extremos da conexão estabeleceram comunicação adequadamente. Rede negociada a 1000 Mbps.
Conexão ociosa	Atividade	Desativado	A comunicação ativa não está em andamento.
Conexão ocupada	Atividade	Verde – piscando	A comunicação ativa está em andamento.

Conectar a unidade à sua rede

1. Selecione **Começar a usar**.

My Book® Live™
My Book Live
Armazenamento em nuvem pessoal
É fácil começar – vamos guiá-lo passo a passo na configuração para que você possa começar a usar sua nuvem pessoal em apenas alguns minutos.
Começar a usar

2. Siga o passo na sua tela ou conforme se explica em "Conexão física da unidade" na página 12, conecte seu dispositivo My Book Live à sua rede doméstica ou rede de um pequeno escritório.

   Nota: Remova o adesivo da parte traseira da unidade antes de conectá-la.

3. Quando o LED do dispositivo ficar em verde estável, clique em **Seguinte** na tela do computador. O software encontrará seu dispositivo.

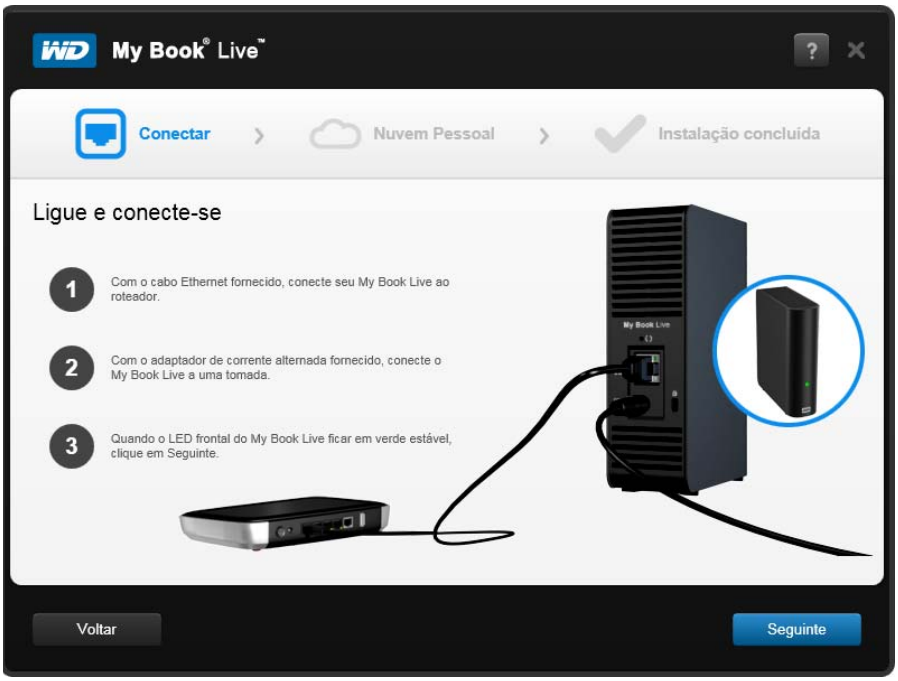
My Book® Live™
Conectar
Nuvem Pessoal
Instalação concluída
Ligue e conecte-se
1
Com o cabo Ethernet fornecido, conecte seu My Book Live ao roteador.
2
Com o adaptador de corrente alternada fornecido, conecte o My Book Live a uma tomada.
3
Quando o LED frontal do My Book Live ficar em verde estável, clique em Seguinte.
Voltar
Seguinte

4. Selecione seu dispositivo My Book Live e, em seguida, clique em **Seguinte**.

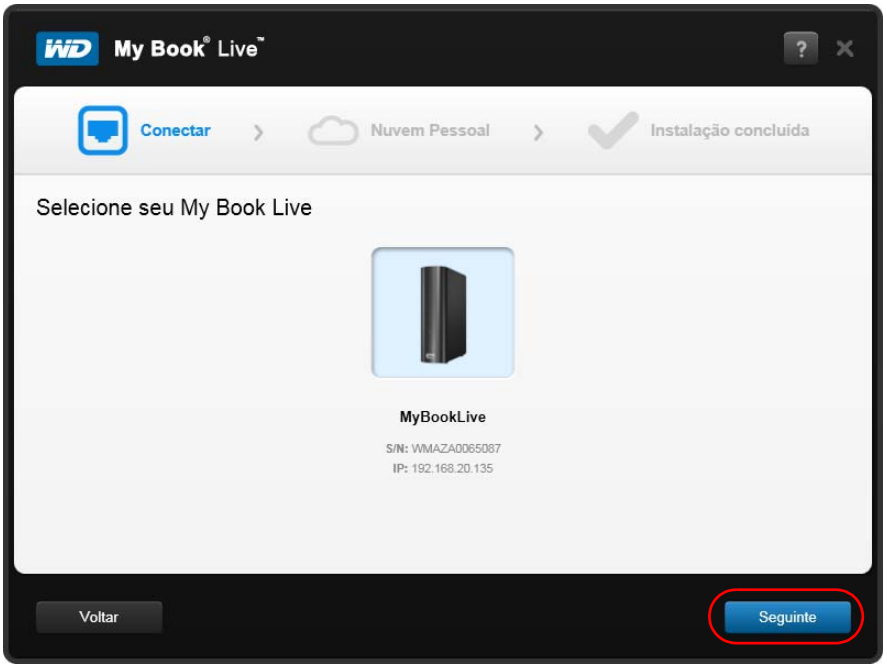

5. Continue seguindo as instruções na tela ou conforme se explica em “Criar uma nuvem pessoal com o WD 2Go e registrar” na página 16.
   - Se seu dispositivo não for encontrado, vá a “Conectando e solucionando problemas” na página 16.

Conectando e solucionando problemas

Quando o software de configuração não pode encontrar o dispositivo no seu sistema, aparece a tela 'Conectar – nenhum My Book Live encontrado'.

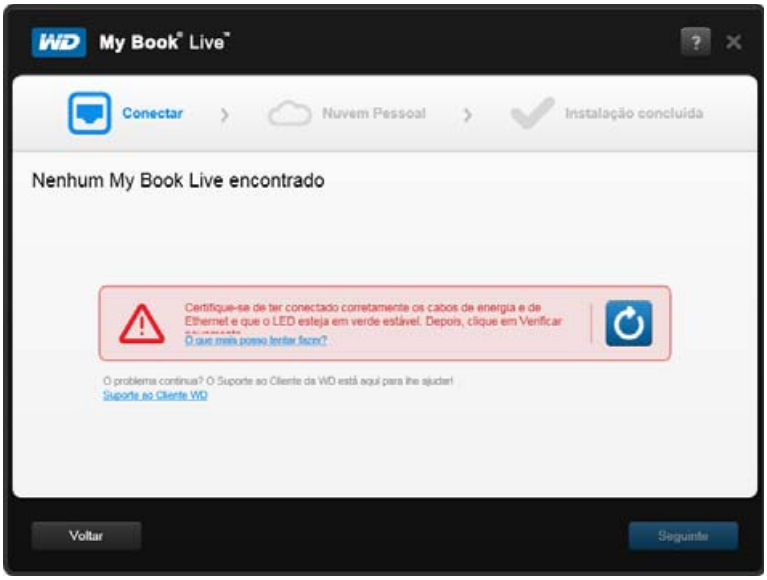
My Book Live
Conectar
Nuvem Pessoal
Instalação concluída
Nenhum My Book Live encontrado
Certifique-se de ter conectado corretamente os cabos de energia e de Ethernet e que o LED esteja em verde estável. Depois, clique em Verificar
O que mais posso tentar fazer?
O problema continua? O Suporte ao Cliente da WD está aqui para lhe ajudar!
Suporte ao Cliente WD
Voltar
Seguinte

1. Siga os passos na tela para se certificar de que seu dispositivo está:
   - Ligado em uma tomada que funcione.
   - Conectado ao seu roteador.
   - Exibindo uma luz verde estável na parte dianteira.
2. Selecione o botão de Atualizar.
   - Se mesmo assim o dispositivo não puder ser encontrado, selecione **Suporte WD** para ver sugestões adicionais ou entre em contato com o Suporte WD.

Criar uma nuvem pessoal com o WD 2Go e registrar

O acesso web do WD 2go oferece acesso remoto livre de taxas ao seu armazenamento em nuvem pessoal do My Book Live. Depois de fazer o login, o WD 2go faz com que o seu My Book Live apareça como se fosse uma unidade local e suas pastas remotas ficam disponíveis em qualquer computador, seja ele Mac* ou PC.

*O WD 2go não é compatível com o Mac Leopard (OS X 10.5.x)

1. Na tela Nuvem pessoal, marque a caixa "Também usar essa informação para registrar o My Book Live", se ela ainda não estiver selecionada.

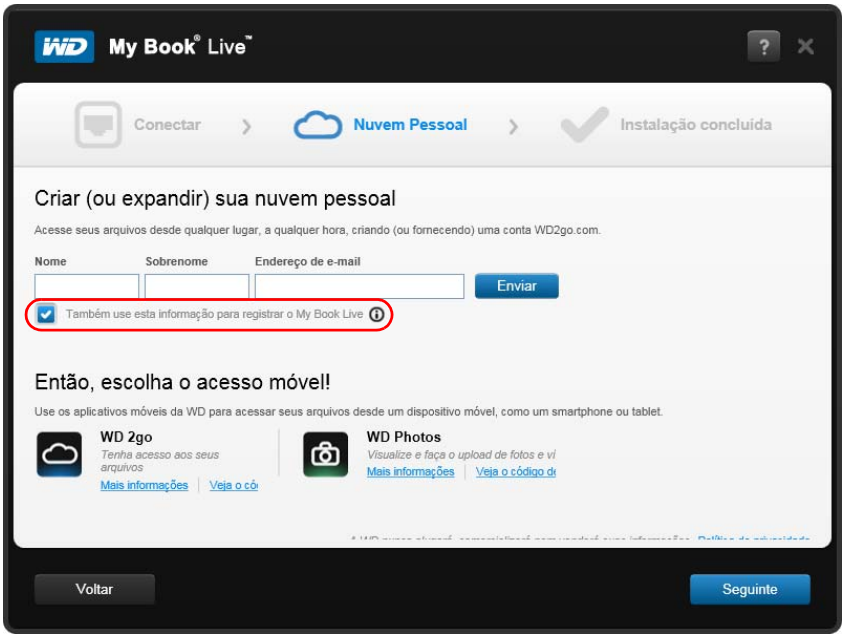
My Book® Live™
Conectar
Nuvem Pessoal
Instalação concluída
Criar (ou expandir) sua nuvem pessoal
Acesse seus arquivos desde qualquer lugar, a qualquer hora, criando (ou fornecendo) uma conta WD2go.com.
Nome
Sobrenome
Endereço de e-mail
Enviar
Também use esta informação para registrar o My Book Live
Então, escolha o acesso móvel!
Use os aplicativos móveis da WD para acessar seus arquivos desde um dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet.
WD 2go
Tenha acesso aos seus arquivos
Mais informações
WD Photos
Visualize e faça o upload de fotos e vi
Mais informações
Voltar
Seguinte

2. Digite seu **Nome**, **Sobrenome** e **Endereço de e-mail**, e depois clique em **Enviar**.
3. Na tela Autenticação do usuário, selecione a conta do usuário My Book Live no menu suspenso. A conta selecionada será conectada à conta do seu WD 2go.
4. Confira seu e-mail para confirmar sua nova conta e, em seguida, clique em **Seguinte**.

Nota: Talvez seja necessário conferir sua pasta de spams caso o seu filtro de spam não permita a entrada no e-mail da WD.

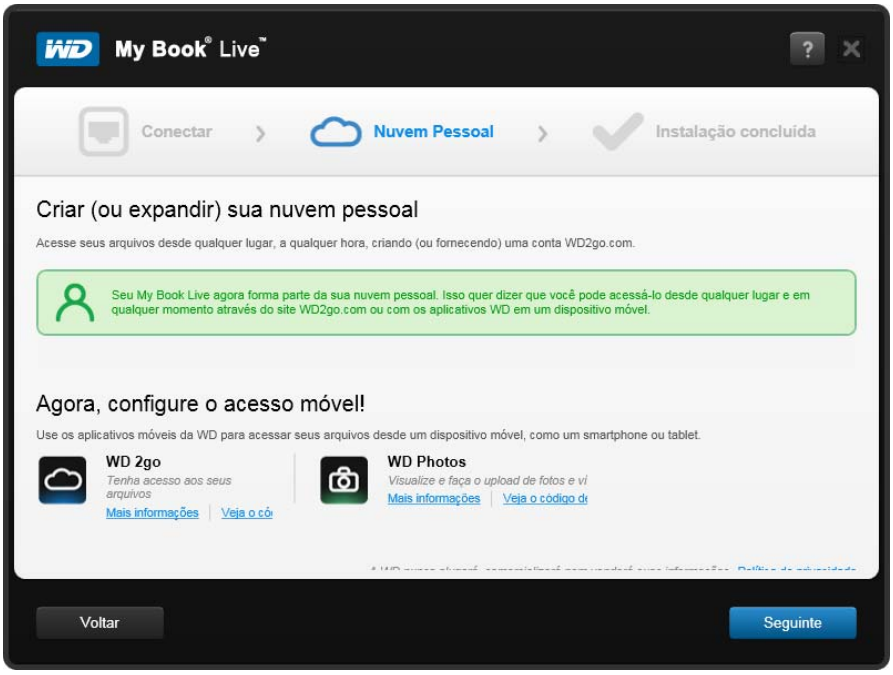
My Book® Live™
Conectar
Nuvem Pessoal
Instalação concluída
Criar (ou expandir) sua nuvem pessoal
Acesse seus arquivos desde qualquer lugar, a qualquer hora, criando (ou fornecendo) uma conta WD2go.com.
Seu My Book Live agora forma parte da sua nuvem pessoal. Isso quer dizer que você pode acessá-lo desde qualquer lugar e em qualquer momento através do site WD2go.com ou com os aplicativos WD em um dispositivo móvel.
Agora, configure o acesso móvel!
Use os aplicativos móveis da WD para acessar seus arquivos desde um dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet.
WD 2go
Tenha acesso aos seus arquivos
Mais informações
WD Photos
Visualize e faça o upload de fotos e vi
Mais informações
Voltar
Seguinte

5. Você configurou devidamente o seu dispositivo My Book Live e agora pode clicar em um dos links na tela para começar a usá-lo ou pode clicar em **Terminar** para fechar o assistente de configuração.

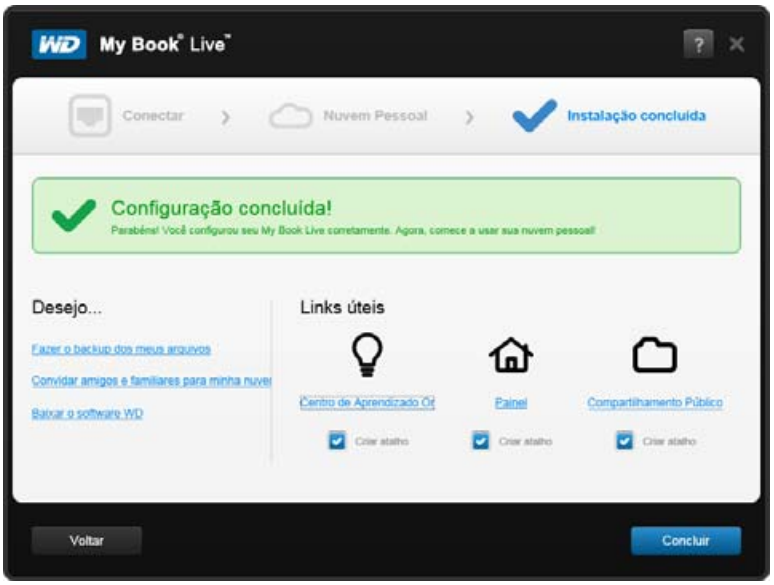

Começar a usar sem o software de configuração online (Windows e Mac OS)

Se não for usar o software de configuração online para começar, você pode:

- Usar o My Book Live como um HD externo, arrastar e soltar arquivos de e para a unidade.
- Configurar a unidade usando o painel do My Book Live. (Veja "Iniciar o painel do My Book Live" na página 56.)
- Salvar e restaurar arquivos usando o Histórico de arquivos (veja "Usar o Histórico de arquivos do Windows 8" na página 39), Backup do Windows (veja "Usar o backup do Windows 7 ou Windows Vista" na página 40) ou o Time Machine da Apple (veja "Usar o Time Machine da Apple" na página 41).

Usar o Windows 8

Abrir a rede 'Público'

Em vez de usar o software de configuração online, você pode abrir a unidade da seguinte forma:

1. Conecte a unidade fisicamente à rede (veja “Conexão física da unidade” na página 12).
2. Na barra de ferramentas, clique em **Procurar arquivo** .
3. Clique em **Rede > MYBOOKLIVEDUO,** e localize a pasta 'Público' da unidade.
4. Clique duas vezes na pasta 'Público' para exibir as sub-pastas 'Música compartilhada', 'Fotos compartilhadas', 'Vídeos compartilhados' e 'Software'. Você agora pode arrastar e soltar os arquivos para dentro das pastas compartilhadas de mídia usando o Windows Explorer.

Usar o Windows 7/Vista

Abrir a pasta 'Público'

Em vez de usar o software de configuração online, você pode abrir a unidade da seguinte forma:

1. Conecte a unidade fisicamente à rede (veja página 12).
2. Clique em **> Computador > Rede > MYBOOKLIVE** e encontre a pasta 'Público' na unidade.
3. Clique duas vezes na pasta 'Público' para exibir as sub-pastas 'Música compartilhada', 'Fotos compartilhadas', 'Vídeos compartilhados' e 'Software'. Você agora pode arrastar e soltar os arquivos para dentro das pastas compartilhadas de mídia usando o Windows Explorer:

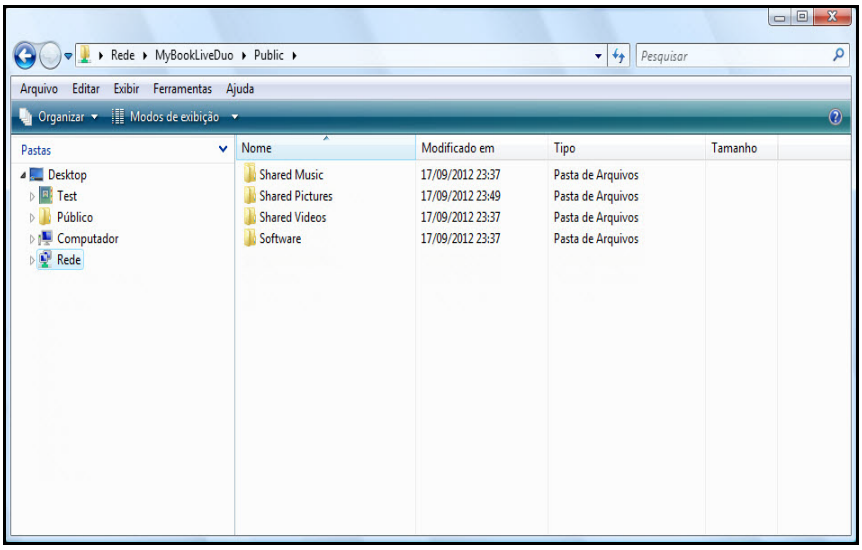

4. Mapeie a pasta Público do My Book Live para acesso rápido no futuro:
   - No Windows Explorer, em Rede, clique em **MyBookLive**.
   - Clique com o botão direito na pasta Público e selecione **Mapear unidade de rede** no menu do botão direito.
   - Selecione a letra desejada na lista suspensa Unidade.
   - Selecione a caixa de verificação **Reconectar ao fazer o login**.
   - Clique em **Finalizar**. Sua unidade Público agora está mapeada.

Iniciar o painel My Book Live para configurar sua unidade

Para acessar o painel do My Book Live para configurar sua unidade:

1. Conecte a unidade fisicamente à rede (veja página 12).
2. Abra um navegador e digite **http://<nome da unidade ou endereço IP>** no endereço. Exemplo: http://192.168.1.10 ou http://mybooklive

   Nota: Se não souber o endereço IP do seu dispositivo My Book Live, use o WD Quick View para configurar a unidade (veja "Gerenciando sua unidade com o WD Quick View" na página 46). O software de instalação WD Quick View pode ser obtido no Centro de Aprendizado Online no site http://www.wd.com/setup.

3. Prossiga com "Iniciar o painel do My Book Live" na página 56.

Usar o Mac OS X

Usando o Finder para abrir a pasta 'Público'

1. Em uma janela do Finder, clique em **MyBookLive** nos itens compartilhados na barra lateral.
2. Se aparecer uma tela de autorização, selecione **Convidado** e depois clique em **Conectar** para exibir o compartilhamento Público:

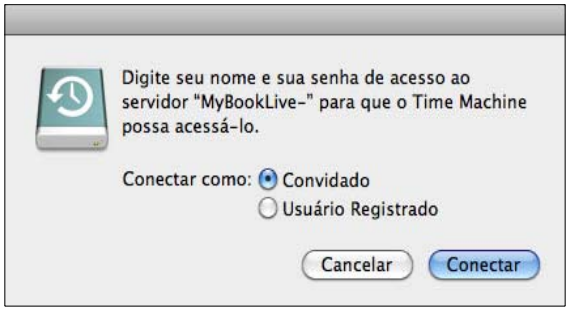
Digite seu nome e sua senha de acesso ao servidor "MyBookLive-" para que o Time Machine possa acessá-lo.
Conectar como:
Convidado
Usuário Registrado
Cancelar
Conectar

3. Clique duas vezes na pasta 'Público' para exibir as subpastas de mídia: Shared Music, Shared Pictures e Shared Videos (Música Compartilhada, Fotos Compartilhadas e Vídeos Compartilhados). Você agora pode arrastar e soltar os arquivos para dentro das pastas compartilhadas usando o Finder:

   Nota: O ícone da pasta 'Público' é exibido automaticamente na área de trabalho.

4. Para fazer com que o ícone de unidade compartilhada esteja permanente na sua área de trabalho, crie um atalho. Há duas formas de fazer isso:

   Nota: Antes de criar uma réplica, clique em **Finder > Preferências** *e assegure-se de marcar Servidores conectados.*

   - Clique no item que deseja fazer o atalho (ex.: Música compartilhada), seguro o botão do mouse, seguro as telas **Cmd** e **Opção** simultaneamente, arraste o item para onde deseja que apareça o atalho. Em vez de mover o item original, isso criará um atalho na nova localização.

- OU -

- Clique com o botão direito no item do qual deja criar o atalho (ex.: Música compartilhada), e clique em **Arquivo > Criar atalho**.

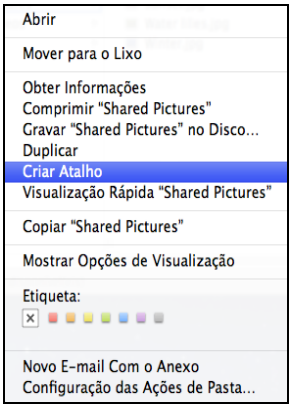

Usando o Bonjour para encontrar e configurar a unidade

1. Abra o **Safari** e clique no ícone de favoritos:

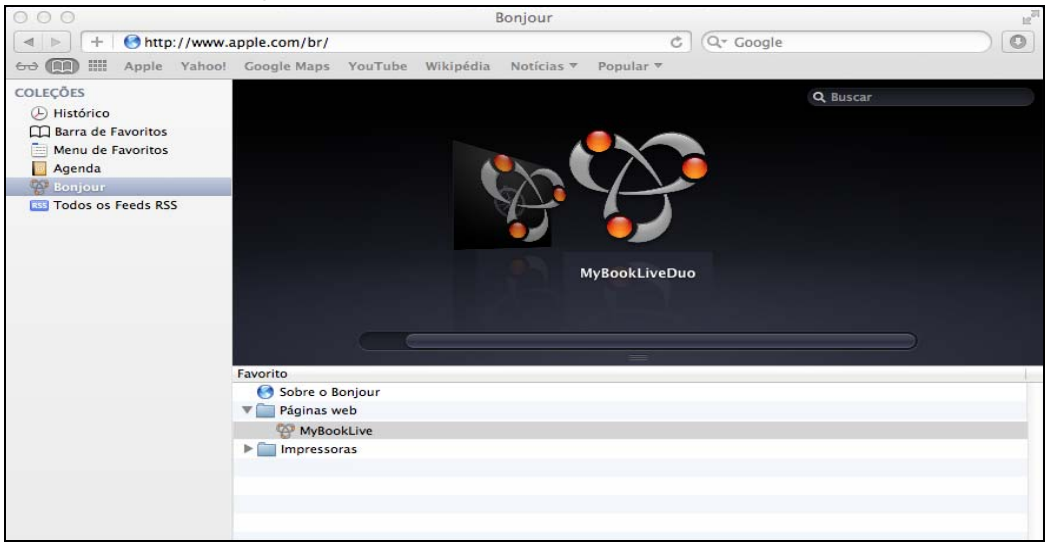

2. Clique em **Bonjour** e depois clique duas vezes na sua unidade My Book Live para exibir a página de início do painel do My Book Live.
3. Prossiga com "Entendendo os componentes do painel" na página 58.

O que posso fazer agora?

A unidade My Book Live está pronta para ser usada e pode ser acessada como uma letra de unidade, permitindo que você arraste e solte arquivos nela e passe arquivos dela para qualquer computador na sua rede que tenha sido configurado seguindo as instruções neste capítulo. Você também pode fazer o backup dos arquivos no seu computador automaticamente, personalizar as configurações da unidade, acessar seus arquivos desde um lugar remoto e usar a unidade como servidor de mídia.

Este manual do usuário contém informações e instruções para configurar e usar o My Book Live. Grande parte da informação fornecida abaixo também está disponível no Centro de Aprendizado Online no site *http://www.wd.com/setup*. As atividades mais comuns estão enumeradas abaixo:

Como posso . . .	Veja . . .
Fazer o backup dos dados do meu computador na unidade My Book Live	página 27
Restaurar meus dados na unidade My Book Live no meu computador	página 32
Configurar a atualização automática do software WD SmartWare	página 39
Abrir o painel do My Book Live na internet	página 57
Usar o painel do My Book Live para personalizar minha unidade	página 62
Abrir um compartilhamento privado	página 84
Restaurar o firmware do My Book Live para os padrões de fábrica	página 70 página 127
Atualizar o firmware do My Book Live	página 64
Fazer o backup do My Book Live armazenando um ponto seguro (imagem) dele em outra unidade de rede compatível ou compartilhamento de rede	página 86
Acessar fotos e arquivos na unidade My Book Live a partir do iPhone, iPad ou dispositivo Android	página 94
Acessar arquivos do My Book Live a distância pelo wd2go.com	página 108
Ativar ou desativar aplicativos do My Book Live, como o iTunes	página 74
Reproduzir mídias que estão no My Book Live	página 112

4 Como fazer o backup e recuperar os arquivos do seu computador

Usar o WD SmartWare (apenas Windows)
Usar o Histórico de arquivos do Windows 8
Usar o backup do Windows 7 ou Windows Vista
Usar o Time Machine da Apple

Usar o WD SmartWare (apenas Windows)

O software WD SmartWare é uma solução fácil de usar que lhe dá toda a capacidade para:

- **Proteger seus dados automaticamente** – O backup contínuo e automático realiza cópias instantaneamente sempre que você acrescentar ou alterar um arquivo.

  Note: A proteção automática do backup é contínua enquanto o My Book Live e o computador estiverem conectados à sua rede. Se forem desconectados da rede, o backup se detém temporariamente. Depois de reconectá-los, o WD SmartWare verifica seu computador automaticamente em busca de arquivos novos ou alterados e retoma a proteção do backup.

- **Ver seu backup à medida que ele é efetuado** – O backup visual organiza seus arquivos em categorias e mostra o andamento do seu backup.
- **Recuperar os arquivos perdidos sem qualquer esforço** – Traga de volta os seus dados valiosos na localização original, quer você tenha perdido todos os seus dados, apagado um arquivo ou simplesmente gravado em cima de um arquivo importante.
- **Ficar no controle** – Personalize seus backups.

Visualização dos Tópicos de Informações/Ajuda Online

O WD SmartWare oferece dois tipos de Ajuda:

- **Ícone de Ajuda** – Cada tela WD SmartWare oferece acesso fácil a informações de ajuda online para guiá-lo rapidamente nas tarefas de backup, recuperação ou ajustes. Sempre que tiver dúvidas sobre o que fazer, basta clicar no ícone de informações/ajuda online no canto superior direito de qualquer tela.

  Para fechar a tela de informações/ajuda após ler a ajuda online, clique no ícone **X** no canto superior direito da tela.

- **Guia Ajuda** – Essa guia na tela do WD SmartWare oferece Ajuda mais detalhada. Para obter informações sobre como usar a guia Ajuda, veja página 25.

Instalar o software WD SmartWare

Instalar o WD SmartWare

1. Acesse o Centro de Aprendizado Online no *http://www.wd.com/setup*.
2. Selecione **My Book Live**.

MY BOOK LIVE
Welcome to your personal cloud storage
Get the most out of your My Book Live network drive.
Download Setup Software
How To's
Software Downloads

3. Clique no botão **Downloads de produtos** para exibir a tela 'Instalar downloads':

4. Na caixa do WD SmartWare, clique em **Download**.
5. Acesse seus arquivos baixados e extraia os conteúdos do arquivo zip para o seu computador.
6. Clique duas vezes no arquivo WD SmartWare Setup.
7. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.
8. Clique em **Iniciar o WD SmartWare** para exibir a tela de 'Início' do WD SmartWare. (Veja "Tela Início do WD SmartWare" na página 25.)

Iniciar o WD SmartWare depois da instalação

Use uma das seguintes opções para o software WD SmartWare depois de instalá-lo:

- **Ícone WD SmartWare** – Na bandeja do sistema do Windows, clique com o botão esquerdo ou direito no ícone do WD Quick View para exibir o menu principal e depois selecione **WD SmartWare**.

- OU -

- **Windows Explorer** – Clique em **Início** ou , e depois em **Programas > WD SmartWare > WD SmartWare**.

Tela Início do WD SmartWare

A tela Início é a primeira tela que você vê depois de iniciar o WD SmartWare:

A tela Início do WD SmartWare possui cinco guias:

- **Início** – Apresenta o Indicador de Conteúdo que mostra a capacidade de cada unidade My Book Live na sua rede.
- **Backup** – Gerencia backups existentes ou cria novos backups dos dados mais importantes, tais como filmes, música, documentos, e-mails e fotos.
- **Recuperar** – Recupera dados valiosos que foram perdidos ou sobrescritos.
- **Configurações** – Gerencia os parâmetros de backup, busca atualizações e oferece um link ao painel do My Book Live, onde você pode configurar a unidade.
- **Ajuda** – Oferece acesso rápido aos tópicos do Centro de Aprendizagem e aos links aos serviços de suporte online. Os tópicos do Centro de Aprendizagem oferecem mais detalhes do que a ajuda online/info para cada tela, mas não tanto quanto o Manual de Usuário do software WD SmartWare.

No Indicador de Conteúdo para o HD do seu computador, todos os seus arquivos disponíveis para backup são apresentados contra um fundo azul, constando seis categorias:

A categoria deste arquivo	Inclui arquivos com estas extensões
Documentos	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml, e outras extensões dos documentos
Email	.mail, .msg, .pst, e outras extensões de e-mail
Música	.mp3, .wav, .wma, e outras extensões de música
Filmes	.avi, .mov, .mp4, e outras extensões de filmes
Fotos	.gif, .jpg, .png, e outras extensões de fotos
Outros	Outras que não pertençam às cinco categorias principais

Para obter uma lista completa de todas as extensões de arquivos incluídas, procure a Resposta ID 3644 na Base de Conhecimento da WD no site *http://support.wdc.com*.

Observe:

- Ao passar o cursor por uma categoria se exibe o número de arquivos na categoria.
- A categoria Sistema, apresentada contra um fundo cinza escuro, inclui todos os arquivos do seu sistema operacional que não estão disponíveis para backup. Os arquivos dos quais são se faz um backup são os arquivos do sistema, arquivos do programa, aplicativos e arquivos de trabalho como .tmp ou .log.
- A categoria Recuperado, também apresentada contra um fundo cinza escuro, inclui os arquivos que você recuperou em um backup anterior. Eles também não estão disponíveis para backup.

  Note: Os Arquivos Adicionais são arquivos fora do backup.

Como funciona o recurso de backup

O software WD SmartWare faz o backup de forma automática e contínua de todos os arquivos de dados importantes para a sua unidade My Book Live – música, filmes, fotos, documentos, e-mail e outros arquivos.

Depois que o software WD SmartWare categoriza os diferentes tipos de conteúdo no disco rígido selecionado, basta clicar no botão **Iniciar backup** para fazer o backup de todos eles. Ou é possível selecionar arquivos, pastas ou categorias de arquivos dos quais se deseja fazer o backup.

Se seu computador tiver mais de uma unidade interna, você deve selecionar e fazer o backup de cada um para proteger todos os arquivos de dados no seu computador.

Depois de realizar um backup, o software WD SmartWare protege seus arquivos fazendo o backup de qualquer:

- Arquivo novo criado ou copiado no seu disco rígido
- Arquivo existente que é alterado de alguma forma

Essa proteção é automática – o software WD SmartWare faz isso sem que você precise fazer nada – apenas certifique-se de deixar seu My Book Live conectado à rede.

Note: Sempre que você desconectar e reconectar a unidade à rede, o software WD SmartWare examina novamente o seu computador em busca de arquivos novos ou alterados e reinicia o backup automático e contínuo, como antes.

Fazendo o backup de arquivos

Para fazer o backup de alguns ou todos os seus arquivos:

1. Na tela de Início:
   a. Se o seu computador tiver mais de uma unidade interna ou partição da unidade, use a caixa de seleção da unidade interna no ícone do computador para escolher aquela na qual deseja copiar os arquivos recuperados:

   b. Se tiver mais de um dispositivo My Book Live, unidade de armazenamento de rede (NAS) da WD, ou dispositivos compatíveis com o SmartWare conectados à sua rede, selecione aquele no qual deseja fazer o backup dos arquivos:

   c. Selecione a pasta do dispositivo My Book Live para a qual você gostaria de fazer o backup dos seus arquivos.

2. Clique na guia **Backup** para exibir a tela **Backup**:

3. Na tela de Backup:

SE quiser fazer o backup. . . na unidade interna,	**ENTÃO . . .**
Todas as categorias de arquivos	Prossiga com o step 4 na página 28.
Categorias selecionadas de arquivos	Ignore e vá ao step 5 na página 29.
Todos os arquivos e pastas	Ignore e vá ao step 8 na página 30.
Arquivos ou pastas selecionados	Ignore e vá ao step 9 na página 31.

4. Para fazer o backup de todas as categorias de arquivos no My Book Live:
   a. Verifique se o modo de backup está em **categoria** e que **Pronto para executar o backup da categoria** aparece no canto superior esquerdo da tela Backup.

   Se o modo de backup estiver em **arquivo** e **Pronto para executar o backup de arquivo** aparece ali, clique no botão **Mudar para backup de arquivos** e depois em **OK** na mensagem **Mudando plano de backup**.

b. Clique em **Visualização avançada** para abrir quadro de seleção do backup por categorias. Verifique se todas as caixas das seis categorias estão selecionadas.

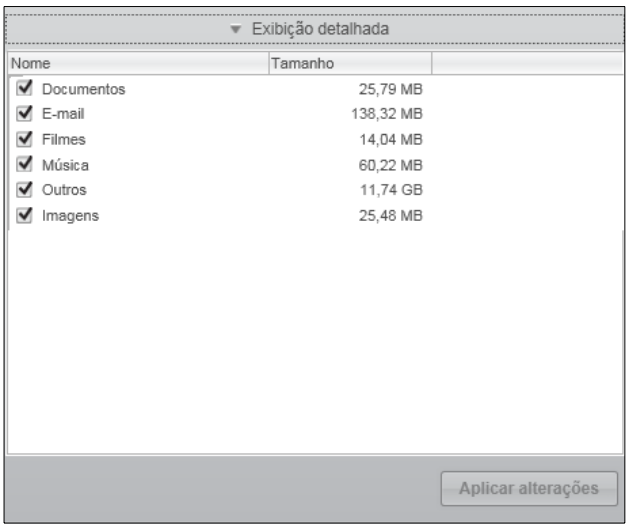

c. Conforme for necessário, selecione as caixas que estiverem limpas e clique em **Aplicar alterações** para criar um plano de backup personalizado e atualizar o indicador de conteúdo para a sua unidade My Book Live.

d. Clique em **Iniciar backup** para começar a fazer o backup das categorias de arquivos e prossiga com step 10 na página 31.

5. Para fazer o backup categorias de arquivos selecionadas:
   a. Verifique se o modo de backup está em 'categoria' e que **Pronto para executar o backup da categoria** aparece no canto superior esquerdo da tela Backup.
   b. Se o modo de backup estiver em 'arquivo' e **Pronto para executar o backup de arquivos** aparece ali, clique no botão **Mudar para backup de arquivos** e depois em **OK** na mensagem **Mudando plano de backup**.
6. Clique em **Visualização avançada** para abrir a caixa de seleção do backup por categorias.

7. Na caixa de seleção do backup por categorias:
   a. Selecione nas caixas de verificação as categorias de arquivos que você deseja incluir no backup.
   b. Limpe nas caixas de verificação as categorias de arquivos que você deseja excluir do backup.

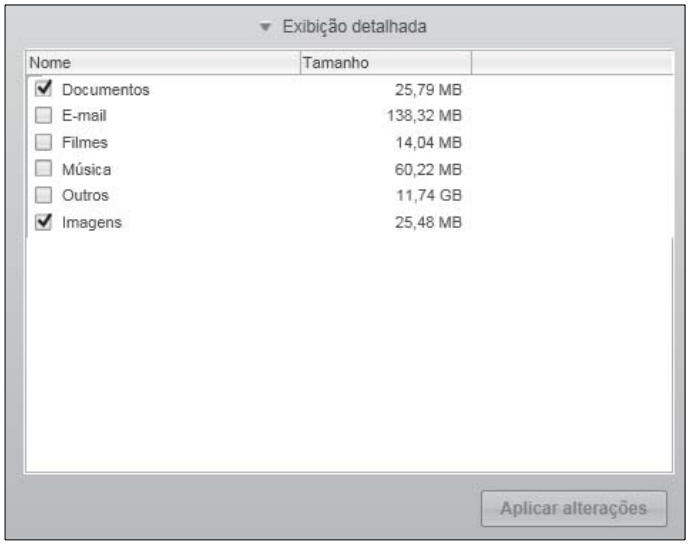

   c. Clique em **Aplicar alterações** para atualizar o Indicador de Conteúdo do seu HD My Book Live.
   d. Clique em **Iniciar backup**para começar a fazer o backup das categorias de arquivos selecionadas e prossiga com o step 10 na página 31.

8. Para fazer o backup de todos os arquivos e pastas na unidade interna:
   a. Verifique se o modo de backup está em **arquivo** e que **Pronto para executar o backup de arquivos** aparece no canto superior esquerdo da tela Backup.
   b. Se o modo de backup estiver em 'categoria' e **Pronto para executar o backup de categorias** aparece ali, clique no botão **Mudar para backup de arquivos** e depois em **OK** na mensagem **Mudando plano de backup**.
   c. No quadro de seleção de backup de arquivos, clique na caixa de verificação para a unidade interna do seu computador:

   d. Clique em **Aplicar alterações** para criar um plano de backup personalizado e atualizar o indicador de conteúdo da unidade My Book Live.
   e. Clique em **Iniciar backup** para começar a fazer o backup de arquivos e pastas e prossiga com o step 10 na página 31.

9. Para fazer o backup de arquivos ou pastas selecionados:
   a. Verifique se o modo de backup está em **arquivo** e que **Pronto para executar o backup de arquivos** aparece no canto superior esquerdo da tela Backup.
   b. Se o modo de backup estiver em 'categoria' e **Pronto para executar o backup de categorias** aparece ali, clique no botão **Mudar para backup de arquivos** e depois em **OK** na mensagem **Mudando plano de backup**.
   c. Na caixa de seleção de backup por arquivos, clique nos indicadores para abrir a estrutura de pasta:

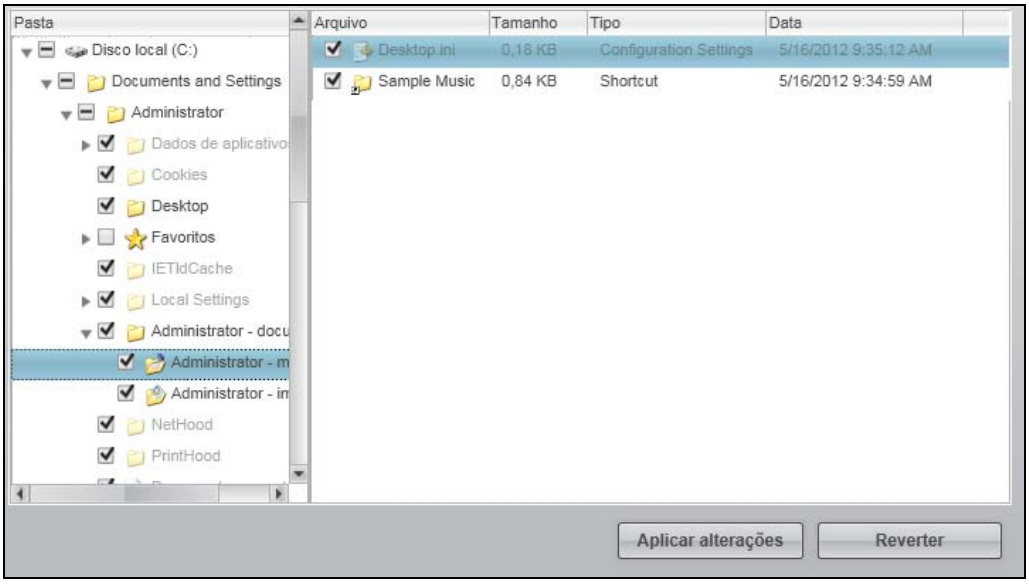

   d. Selecione as caixas de verificação para arquivos ou pastas individuais dos quais deseja fazer o backup. Observe que ao clicar na caixa de verificação da pasta, todas as subpastas e arquivos contidos nela são automaticamente selecionados.
   e. Clique em **Aplicar alterações** para criar um plano de backup personalizado e atualizar o indicador de conteúdo da unidade My Book Live. Clique em **Reverter** para limpar todas as caixas de verificação e voltar à configuração inicial/padrão.
   f. Clique em **Iniciar backup** para começar a fazer o backup de arquivos e pastas selecionados, e prossiga com o step 10 na página 31.

10. Durante o backup:
   - Uma barra de andamento e mensagem indicam o volume de dados do qual já se fez o backup.
   - No backup de categoria, o fundo azul no indicador de conteúdo para o HD do seu computador muda para amarelo/âmbar para todos os arquivos dos quais ainda não se fez o backup.
   - O fundo cinza das categorias ou arquivos no indicador de conteúdo do seu My Book Live muda para azul à medida que o backup é realizado.
   - Você pode prosseguir com a configuração da unidade ou realizar qualquer função porque o software WD SmartWare faz o backup de todos os seus arquivos no plano de fundo.
   - O botão **Iniciar backup** muda para **Parar backup** para que você possa interromper o backup.
   - Quando aparece uma mensagem avisando que o backup foi concluído com sucesso significa que ele se realizou normalmente.

- Se não foi possível fazer o backup de algum arquivo, o software WD SmartWare exibe:
  - Uma mensagem de cuidado indicando o número de arquivos incluídos
  - Um link de Exibição que você pode clicar para ver uma lista dos arquivos e os motivos pelos quais não se fez o backup dos mesmos

  Alguns aplicativos e processos em execução podem evitar que se faça o backup de alguns arquivos. Se não puder determinar por que não foi feito o backup dos seus arquivos, tente:

  - Guardar e fechar todos os seus arquivos abertos
  - Fechar todos os aplicativos em execução – inclusive seu programa de e-mail e navegador.

Importante: Se aparecer uma mensagem de Cuidado indicando que sua unidade está cheia significa que não há espaço livre suficiente na unidade para concluir o backup.

A melhor solução a longo prazo é deixar esse HD para armazenamento de arquivos mais antigos; para isso:

a. Clique na guia Ajuda.
b. Clique no link Loja da WD para ver o site da Loja Online da Western Digital.
c. Clique em HDs Externos e selecione o melhor HD que se adapta às suas futuras necessidades.

11. Se você clicou em **Parar backup** no step 10, o pedido de confirmação **Parar backup?** avisa que o software WD SmartWare realiza a tarefa de backup no plano de funo, para que você possa continuar a usar seu computador para outras coisas durante o backup. Para prosseguir, clique em uma das alternativas:
    - **Continuar backup** para rejeitar o pedido e retomar o backup
    - **Deter backup** para continuar o pedido e deter o backup
12. Se seu computador tiver mais de uma unidade interna, repita o procedimento de backup para cada um.

Recuperar backups

O software WD SmartWare facilita a recuperação de arquivos dos quais se fez o backup na sua unidade My Book Live e realiza uma das seguintes alternativas:

- Recupera-os para as localizações originais no seu computador

- OU -

- Copia-os em uma pasta especial de recuperação.

A recuperação geralmente envolve um processo de cinco passos:

1. Escolha na tela Início a unidade para recuperar o conteúdo.
2. Escolha se o conteúdo será recuperado em uma pasta especial de recuperação ou na localização original.
3. Escolha qual conteúdo deve ser recuperado: arquivos, pastas ou tudo.
4. Recupere o conteúdo.

Recuperar um arquivo

Depois de selecionar a unidade na tela Início, você pode recuperar arquivos ou pastas inteiras da sua unidade My Book Live. (Para obter informação sobre como recuperar pastas, veja "Como recuperar uma pasta" na página 35.)

Para recuperar um arquivo do seu HD:

1. Clique na guia **Recuperar** para exibir a tela 'Selecionar um destino para os arquivos recuperados':

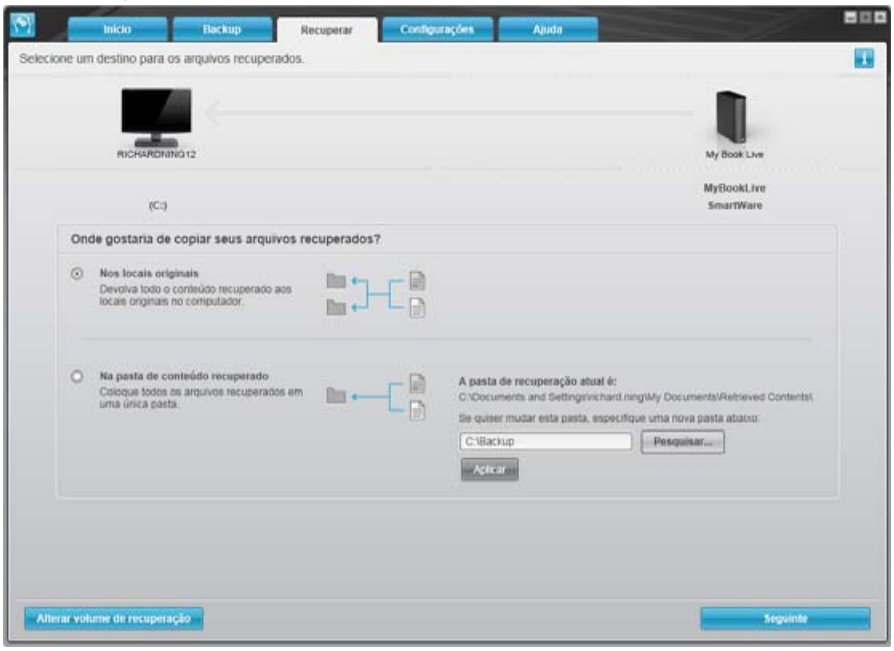

2. A unidade pode conter backups de outros computadores. Para recuperar arquivos de um computador determinado (volume):
   a. Clique no botão **Alterar volume para recuperação** para exibir a tela 'Selecione um volume de onde recuperar':

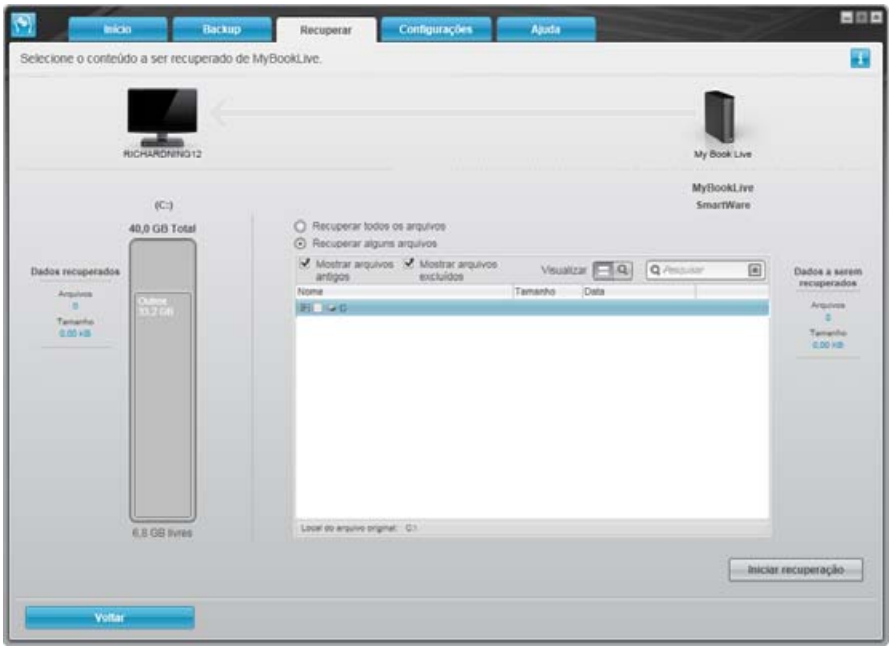

   b. Selecione o volume desejado e clique no botão **Selecionar destino**.

3. Na tela Selecione um destino para os arquivos recuperados:

SE quiser copiar seu conteúdo recuperado . . .	**ENTÃO . . .**
No seu local original, *Nota:* Não está disponível quando se recuperar um backup de um computador diferente.	a. Selecione a opção **Para os locais originais**. b. Clique no botão **Selecionar arquivos** para exibir a tela 'Selecionar conteúdo para recuperar...'.
Em uma pasta de conteúdo recuperado, *Nota:* Se a o conteúdo para recuperação tiver sido mudado de lugar, será feito o backup da localização anterior.	a. Selecione a opção **Em uma Pasta de Conteúdo Recuperado**. b. Se deseja especificar uma pasta de recuperação diferente, clique em **Pesquisar** para determinar uma nova pasta de recuperação. c. Clique no botão **Aplicar** para salvar e implementar a nova pasta de recuperação. d. Clique no botão **Selecionar arquivos** para exibir a tela 'Selecionar conteúdo para recuperar...'.

4. Na tela 'Selecione o conteúdo a ser recuperado de...', selecione **Recuperar alguns arquivos** para exibir a caixa de seleção dos arquivos a serem recuperados:

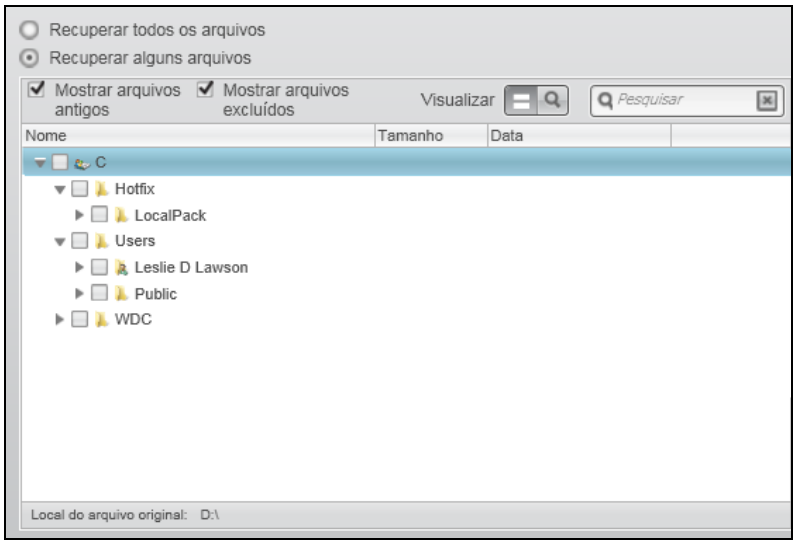

5. Navegue pela estrutura de pastas para encontrar os arquivos que deseja.
   - Clique no botão da categoria adequada de arquivo para mostrar os arquivos por categoria:
     - Fotos
     - Música
     - Filmes
     - Documentos
     - Outros
     - Email
   - Selecione o ícone **Visualizar** para apresentar os arquivos individuais.

- Digite o nome completo ou parcial do arquivo na caixa de busca para localizar o arquivo e pressione **Enter** para iniciar a pesquisa. Para eliminar o filtro de busca, exclua todo o texto digitado na caixa de busca e pressione **Enter**.
- Selecione a caixa de verificação do arquivo que deseja recuperar.

6. Clique no botão **Iniciar recuperação**.
7. Durante a recuperação:
   - A tela 'Recuperar' mostra uma barra de progresso e uma mensagem indicando a quantidade de dados que já foram copiados à localização especificada de recuperação.
   - Está disponível um botão de **Cancelar recuperação** para deter a recuperação.
   - A mensagem "Recuperação realizada" significa que a recuperação foi concluída.
   - A mensagem de "Recuperação parcial concluída" significa que o arquivo selecionado para recuperação não foi copiado na localização de recuperação especificada. Neste caso:
     - A mensagem de "Arquivos não recuperados" apresenta o número de arquivos que não foram recuperados e também um link à tela de informações de falha de recuperação. Clique no link **Visualizar arquivos** para ver a lista de arquivos e os motivos pelos quais não foram recuperados, ou
     - A mensagem "Destino está cheio" significa que seu computador não possui espaço de disco suficiente para completar a recuperação.

Como recuperar uma pasta

Para recuperar uma pasta da sua unidade e todo o seu conteúdo, que pode conter múltiplas categorias, clique com o botão direito na pasta dentro dos arquivos a serem recuperados e escolha **Selecionar pasta em todas as categorias de conteúdo**.

Recuperação de uma versão anterior de um arquivo ou de arquivos excluídos

Na caixa de seleção de recuperação de arquivos, marque a caixa **Mostrar arquivos excluídos** e/ou a caixa **Mostrar arquivos antigos**. Então, depois de selecionar o conteúdo a ser recuperado, você pode selecionar arquivos determinados que foram sobrescritos ou excluídos. Do mesmo modo, recuperar pastas completas nesse modo recuperará tanto as versões mais antigas quanto os arquivos excluídos.

Note: Em cada recuperação, é possível recuperar uma única versão de cada arquivo.

Recuperação de todo o seu conteúdo

Na tela 'Selecione o conteúdo a ser recuperado...', escolha a opção **Recuperar todos os arquivos**, para recuperar arquivos de todas as categorias e copiá-los seja na localização original ou na pasta de Conteúdos Recuperados.

Durante a recuperação:

- A tela 'Recuperar' mostra uma barra de progresso e uma mensagem indicando a quantidade de dados que já foram copiados à localização especificada de recuperação.
- Está disponível um botão de **Cancelar recuperação** para deter a recuperação.
- A mensagem "Recuperação realizada" significa que a recuperação foi concluída.
- A mensagem de "Recuperação parcial concluída" significa que o arquivo selecionado para recuperação não foi copiado na localização de recuperação especificada. Neste caso:
  - A mensagem de "Arquivos não recuperados" apresenta o número de arquivos que não foram recuperados e também um link à tela de informações de falha de recuperação. Clique no link **Exibir arquivos** para ver a lista de arquivos e os motivos pelos quais não foram recuperados.

- OU -

  - A mensagem "Destino está cheio" significa que seu computador não possui espaço de disco suficiente para completar a recuperação.

Personalizando o software WD SmartWare

O software WD SmartWare lhe facilita a personalização rápida das configurações do software para o melhor desempenho possível da unidade:

- Especificando o número de versões de backup que você deseja guardar de cada arquivo
- Especificando uma pasta determinada no seu computador para armazenar os arquivos recuperados da sua unidade
- Verificar automaticamente se há atualizações do software WD SmartWare

Clique na guia **Configurações** para exibir a tela Configurações:

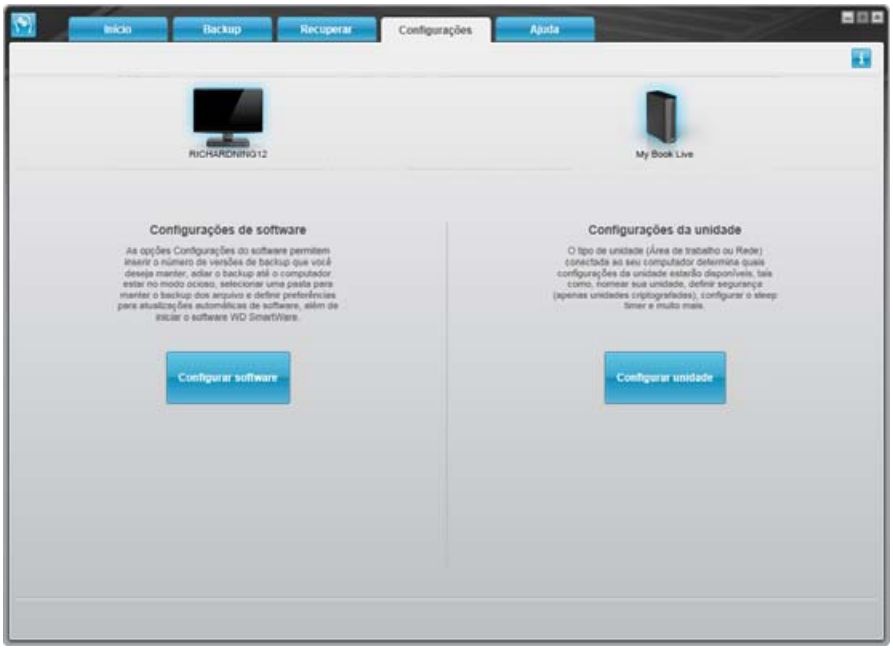

Na guia Configurações você pode:

- Criar e editar as configurações do software para o My Book Live
- Configurar sua unidade para o My Book Live

Criar configurações de software

Clique no botão **Configurar software** para abrir a área de trabalho do My Book Live. Depois, clique em Configurações de software. Na tela das Configurações de software:

SE quiser . . .	ENTÃO clique em . . .	E veja . . .
Alterar o número de versões de backup a serem guardadas para cada arquivo,	**Histórico de arquivos**	"Histórico de arquivos" na página 39.
Especificar um caminho a uma pasta diferente de recuperação,	**Pasta de recuperação**	"Especificação de uma pasta diferente para recuperação" na página 38.
Mudar a opção que procura atualizações de software sempre que você conecta novamente a unidade My Book Live à sua rede,	**Preferências**	"Ajustando a opção de Preferências (Atualização automática)" na página 39.

Especificação do número das versões de backup

O software WD SmartWare permite guardar até 25 versões mais antigas de cada arquivo. Se você sobrescrever ou excluir um arquivo acidentalmente, ou quiser ver uma versão anterior de um arquivo, o software WD SmartWare guarda uma cópia para você.

Guardar mais versões:

- Melhor a possibilidade de salvar/recuperar mais versões de um arquivo
- Consome mais espaço de disco

Para especificar o número de versões de backup que você deseja guardar de cada arquivo:

1. Na tela Configurações de Software, clique no botão **Histórico de arquivos** para exibir a caixa de diálogo Configurar histórico de arquivos:

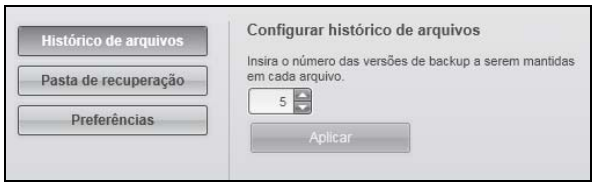

2. Especifique o número de versões do arquivo que você deseja guardar (de 1 a 25) na caixa **Insira o número das versões de backup a serem mantidas em cada arquivo**.
3. Clique em **Aplicar** para salvar e implementar um novo número de versões de backup.

Especificação de uma pasta diferente para recuperação

Ao iniciar uma recuperação, você pode escolher se deseja armazenar os arquivos recuperados em:

- Na localização original no computador

- OU -

- Uma pasta 'Conteúdo recuperado'

Por padrão, o software WD SmartWare cria e usa uma subpasta denominada 'Conteúdo recuperado' na sua pasta 'Meus documentos'. Para determinar uma pasta diferente:

1. Você pode criar uma nova pasta ou determinar qual pasta existente deseja usar.
2. Na tela Configurações de Software, clique no botão **Pasta de recuperação** para exibir a tela 'Determinar pasta de recuperação':

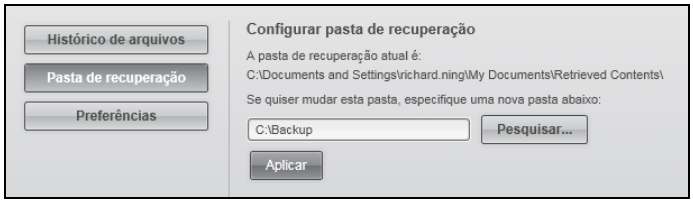

3. Clique no botão **Pesquisar** e use a função de navegação para identificar uma nova pasta de recuperação.

   Note: Se não deseja fazer o backup da pasta de conteúdos recuperados anteriores, elimine a pasta antes de aplicar as alterações.

4. Clique no botão **Aplicar** para salvar e implementar a nova pasta de recuperação.

Ajustando a opção de Preferências (Atualização automática)

Quando habilitadas, sempre que reconectar sua unidade My Book Live ao computador, a opção Preferências procura atualizações do software. Isso garante que você sempre esteja usando a versão mais recente do software.

Para habilitar ou desabilitar a opção Preferências:

1. Na tela Configurações de Software, clique no botão **Preferências** para exibir a tela 'Configurar preferências':

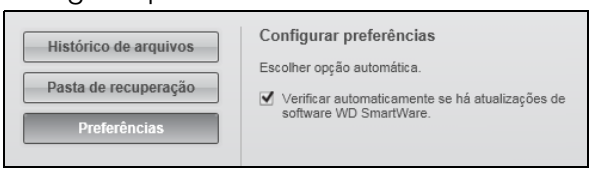

2. Selecione ou limpe a caixa de verificação **Verificar automaticamente se há atualizações do software WD SmartWare** para habilitar ou desabilitar a opção Preferências. Se for selecionado, o WD SmartWare o leve à página web da WD, onde o download está disponível.

Criar configurações da unidade

Clique no botão **Configurar unidade** para abrir o painel do WD Quick View e obter informações sobre como gerenciar as configurações da sua unidade My Book Live. (Veja "Iniciar o painel do My Book Live" na página 56.)

Usar o Histórico de arquivos do Windows 8

Se preferir não usar o software WD SmartWare para fazer o backup de arquivos no dispositivo My Book Live, você pode usar o Histórico de arquivos.

Histórico de arquivos

O Histórico de arquivos faz o backup automático de arquivos de mídia, documentos, e-mail e outros arquivos pessoais guardando-os no seu My Book Live. Se você perder arquivos ou se seu sistema cair, você pode restaurá-los no seu PC. Para obter mais informações sobre o Histórico de arquivos do Windows 8, consulte a documentação da Microsoft.

Histórico de arquivos do Windows 8

1. No Menu de Início, clique em **Área de trabalho**.
2. Na barra de ferramentas, clique em **Procurar arquivo**.
3. Selecione **Computador**.
4. Na fita (topo da página), selecione **Computador > Abrir painel de controle**.
5. Em Sistema e Segurança, selecione **Salvar cópias de segurança dos seus arquivos com o Histórico de arquivos**.
6. Na tela Histórico de arquivos, certifique-se de que 'Histórico de arquivos' esteja em **Ativado**.
   - Se estiver em **desativado**, clique no botão **Ativar**.

7. No painel à direita, marque **Selecionar unidade**. O Histórico de arquivos detectará seu dispositivo My Book Live, que aparecerá na lista de unidades em 'Selecionar um histórico de arquivos'.
8. Selecione seu dispositivo e clique em **OK**. O Histórico de arquivos começará a fazer o backup dos seus dados automaticamente.
   - Para começar imediatamente, clique em **Executar agora**.

Usar o backup do Windows 7 ou Windows Vista

Se você escolher não usar o software WD SmartWare para fazer o backup dos arquivos no My Book Live, você pode usar o Backup do Windows ou o Time Machine da Apple.

Backup do Windows

Os recursos de Backup do Windows Vista (Business, Ultimate, Home Premium e Enterprise) e Windows 7 (Professional e Ultimate) permite fazer o backup de todos os seus arquivos de mídia, documentos, e-mail e outros arquivos pessoais no seu My Book Live. Se você perder arquivos ou se seu sistema cair, você pode restaurá-los no seu PC. Para obter mais informações sobre o Backup do Windows, consulte a documentação da Microsoft.

Backup do Windows Vista

1. Clique em e depois em **Painel de Controle**.
   - Se aparece uma tela de 'Novo hardware encontrado', clique no botão **Cancelar**.
2. Clique em **Painel de controle > Manutenção do sistema > Fazer backup do seu computador** e siga os passos no assistente.
3. Quando for solicitado que selecione um local para salvar seu backup, clique em **Em uma rede**.
4. Clique no botão **Pesquisar** e selecione a unidade **My Book Live**.
5. Selecione um compartilhamento onde deseja fazer o backup e clique no botão **OK**.
6. Digite o nome de usuário e senha do seu My Book Live. Se não tiver nenhum nome de usuário atribuído, digite **todos** como nome de usuário e qualquer senha (ex.: 1234). Clique no botão **OK**.
7. Siga as seguintes instruções do assistente.

Backup do Windows 7

1. Clique em **> Painel de controle > Sistema e Segurança**.
2. Clique em **Backup e Restaurar**.
3. Clique no botão **Configurar backup** esiga os passos no assistente.
4. Quando for solicitado que selecione um local onde deseja salvar seu backup, clique em **Salvar em uma rede**.
5. Clique no botão **Pesquisar** e selecione a unidade My Book Live como destino do backup.

6. Selecione um compartilhamento onde deseja fazer o backup e clique no botão **OK**.
7. Digite o nome de usuário e senha do seu My Book Live. (Veja página 76.)
8. Certifique-se de que o destino do backup esteja correto e clique no botão **Avançar**.
9. Quando tiver que informar o conteúdo do qual deseja fazer o backup, selecione **Deixar o Windows escolher** ou selecione o conteúdo desejado e depois clique no botão **Avançar**.
10. Na tela 'Verificar configurações de backup', clique no botão **Salvar configurações e sair**.

Usar o Time Machine da Apple

Fazer um backup

O Time Machine da Apple é um aplicativo incorporado nos computadores com Mac OS X Mountain Lion, Lion, Leopard e Snow Leopard que faz o backup de tudo no seu computador: músicas, fotos, documentos, aplicativos, e-mails e arquivos do sistema. A unidade My Book Live pode armazenar esses backups, de modo que, se o seu HD ou sistema operacional colapsar, ou se perder um arquivo, você poderá restaurá-lo facilmente no seu computador.

Você também pode especificar o espaço máximo que gostaria de usar no seu Time Machine para fazer o backup dos seus arquivos (Veja "Backups do Mac (para Mac OS)" na página 67.)

Configurar o Time Machine

Para configurar o Time Machine para que ele faça o backup dos arquivos na sua unidade My Book Live:

1. Use um dos seguintes métodos para abrir o Time Machine.
   - Clique no ícone Time Machine no Dock:

   - Clique no menu **Apple > Preferências do Sistema** e selecione **Time Machine**.
   - Clique em **Ir > Aplicativos** e selecione **Time Machine**.
2. Se é a primeira vez que você cria um backup, aparece a seguinte tela:

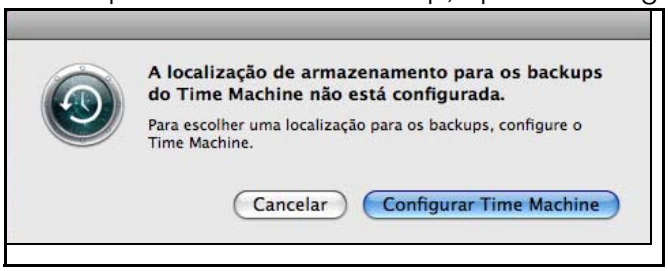
A localização de armazenamento para os backups do Time Machine não está configurada.
Para escolher uma localização para os backups, configure o Time Machine.
Cancelar
Configurar Time Machine

Clique em **Configurar o Time Machine** para exibir a tela de Preferências do Time Machine:

Time Machine
Mostrar Tudo
Time Machine
Inativo
Ativo
Selecionar Disco...
Opções...
O Time Machine mantém cópias de tudo em seu Mac, incluindo arquivos do sistema, aplicativos e configurações, assim como música, imagens e outros arquivos importantes. Como o Time Machine faz backups diários, você pode ver o seu Mac da maneira em que ele aparecia no passado.
Mostrar o estado do Time Machine na barra de menus
Clique no cadeado para evitar alterações.

3. Clique em **Selecionar disco** e selecione a unidade My Book Live na qual deseja armazenar os backups:

4. Clique em **Usar disco de backup**. Uma tela solicita que você digite seu nome de usuário e senha.
5. Selecione **Convidado** (configuração padrão) e clique em **Conectar**:

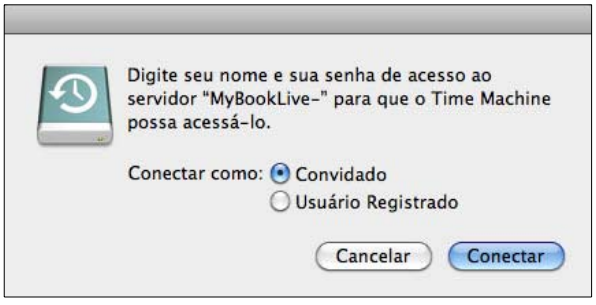
Digite seu nome e sua senha de acesso ao servidor "MyBookLive-" para que o Time Machine possa acessá-lo.
Conectar como:
Convidado
Usuário Registrado
Cancelar
Conectar

6. A tela de Preferências aparece novamente:

7. Para iniciar os backups automáticos, passe o botão para a posição **Ativo**.

8. Para acrescentar um menu suspenso do Time Machine à barra de menu no topo da tela, selecione a caixa de verificação **Mostrar estado do Time Machine na barra de menu**. Este menu permite iniciar um backup, digitar Time Machine para restaurar arquivos ou abrir a tela de Preferências do Time Machine:

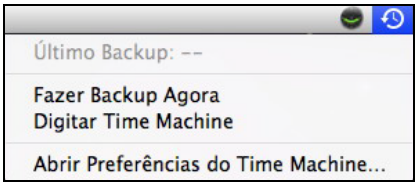

O Time Machine começa a fazer o backup dos seus arquivos. O primeiro backup pode demorar um pouco, mas os seguintes serão mais rápidos, pois o Time Machine faz o backup apenas dos itens novos ou modificados. A barra de estado exibe o andamento do backup:

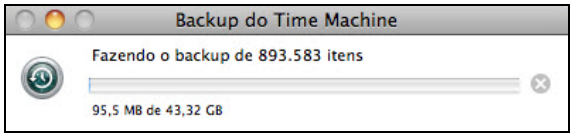

O Time Machine faz o backup do seu computador a cada hora e mantém os seguintes ajustes de backup:

- A cada hora, por 24 horas
- Todos os dias, no último mês
- Semanalmente, até que a unidade do My Book Live esteja cheia

Note: Se um backup for interrompido, por exemplo, se o computador entrar em modo inativo ou se a unidade My Book Live for desconectada, ele retomará o backup automaticamente quando o computador estiver disponível.

Se você mudar o nome do My Book Live, os backups programados do Time Machine sofrerão atraso ou erro. Para solucionar o problema, retome o backup voltando a selecionar a unidade na tela de Preferências do Time Machine.

Para ver as informações tais como capacidade disponível, a data e hora do backup mais antigo, mais recente e seguinte, selecione **Abrir Preferências do Time Machine** no menu suspenso do Time Machine:

Time Machine
Mostrar Tudo
Time Machine
Nome: Time Machine Backups
Disponível:
498,74 GB de 499,73 GB
Selecionar Disco...
Backup Mais Antigo:
Hoje, 17:25
Opções...
Backup Mais Recente:
Hoje, 17:28
Fazendo o backup:
575,9 MB de 12,87 GB
O Time Machine mantém:
• Backups a cada hora das últimas 24 horas
• Backups diários do mês anterior
• Backups semanais de todos os meses anteriores
Os backups mais antigos serão apagados quando o seu disco estiver cheio.
Inativo
Ativo
Mostrar o estado do Time Machine na barra de menus
Clique no cadeado para evitar alterações.

Começar um Backup

Para começar um backup a qualquer momento, selecione **Fazer backup agora** no menu suspenso:

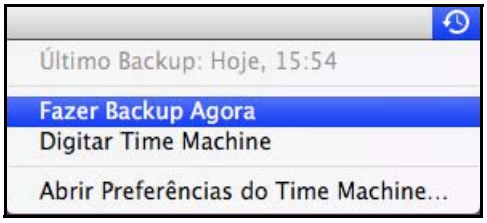

Note: Para eliminar backups do Time Machine, use o painel do My Book Live. (Veja "Fazer o backup de uma unidade My Book Live com pontos seguros" na página 86.)

Recuperando itens de backup

Às vezes pode ser necessário recuperar arquivos e outros itens dos quais se fez o backup na unidade My Book Live. Por exemplo, se você perdeu um arquivo ou se quiser ver os arquivos de uma semana atrás. É possível recuperar itens específicos, vários itens, compartilhamentos ou, se o sistema colapsar, todo o seu disco rígido.

Para recuperar itens do backup no seu HD:

1. Abra a janela no seu computador onde você quer restaurar o item. Por exemplo, se estiver recuperando um documento, abra a pasta Documentos. (Se estiver restaurando um item na sua área de trabalho, você não precisa abrir uma janela.)

2. Clique no ícone Time Machine no Dock ou selecione Digitar **Time Machine** no menu suspenso:

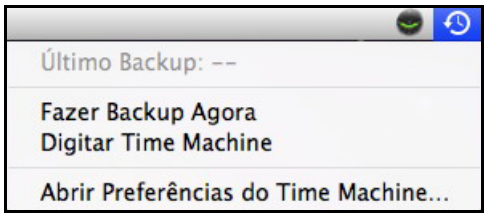

Aparecem todos os seus backups em cascada, com o mais recente na frente.

3. Clique nas flechas ou na linha do tempo na direita da tela para navegar por todos os backups criados pelo Time Machine:

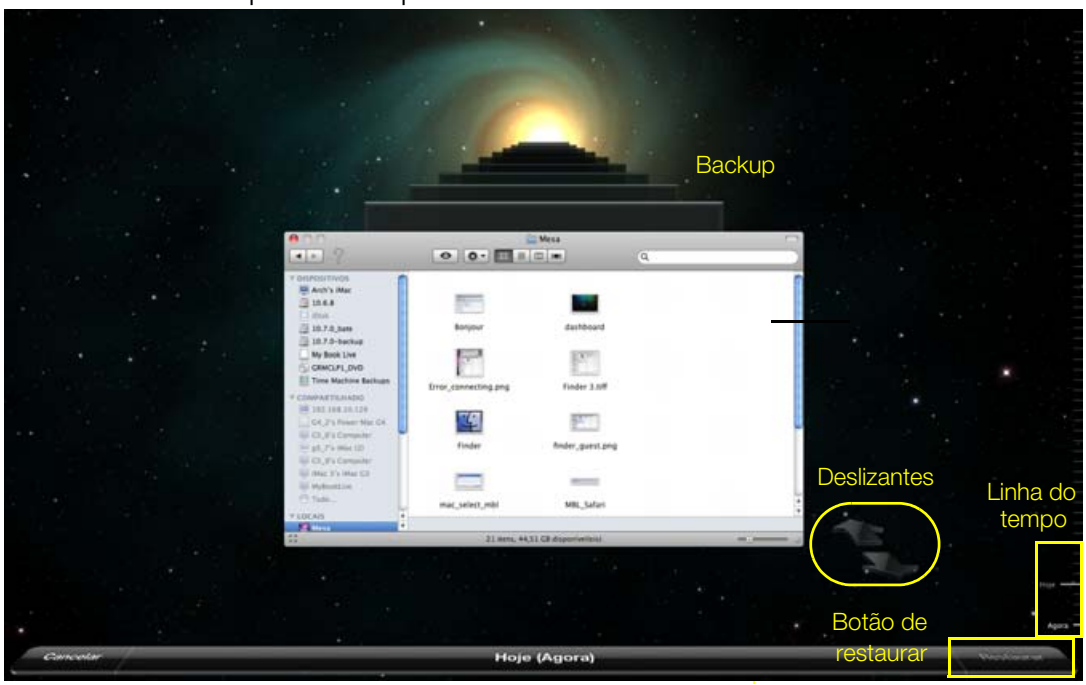

4. Selecione o item que deseja restaurar e clique no botão **Restaurar** na parte inferior direita para exibir a mensagem de Cópia:

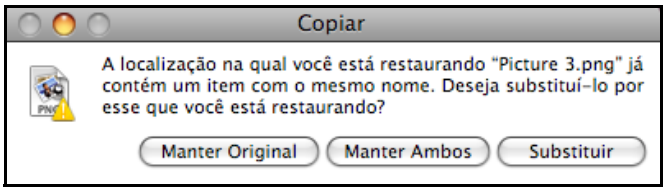
Copiar
A localização na qual você está restaurando "Picture 3.png" já contém um item com o mesmo nome. Deseja substituí-lo por esse que você está restaurando?
Manter Original
Manter Ambos
Substituir

5. Clique no botão com a opção desejada:
   - **Manter Original** – Não restaura o item da unidade de backup.
   - **Manter ambos** – O item original permanece e o item de backup é adicionado à localização selecionada no seu computador.
   - **Substituir** – O item de backup substitui o item original.

   Note: No Finder, você verá uma pasta que corresponde à sua unidade de backup que inclui a palavra "backup". Essa é uma pasta protegida que é criada automaticamente, onde ficam todos os seus backups. Ela não tem utilidade para os usuários, apenas para armazenar os backups do Time Machine. Na verdade, se você tentar conectar-se a ela, aparecerá uma mensagem de "Falha na conexão".

5

Gerenciando sua unidade com o WD Quick View

Instalar o WD Quick View (apenas Mac OS)
Acessar as opções de atalho do WD Quick View
Verificação do Status da Unidade
Iniciar o WD SmartWare (apenas Windows)
Sair do WD SmartWare com segurança (apenas Windows)
Abrir compartilhamentos
Iniciar o painel do My Book Live
Mapear a unidade (apenas Windows)
Criar um Atalho para o Compartilhamento Público (apenas Windows)
Visualizar propriedades da unidade
Fechando com segurança
Monitoramento de alertas
Desinstalar o ícone do WD Quick View

Instalar o WD Quick View (apenas Mac OS)

O software WD Quick View instala o ícone WD Quick View na barra do menu Mac OS X, para que você possa realizar funções importantes, como iniciar o WD SmartWare ou verificar o status da unidade rapidamente. O ícone do Windows é azul . O ícone do Mac é preto . Depois de instalado, você pode realizar a tarefa descrita neste capítulo de forma rápida e prática.

Nota: No sistema operacional Windows, o WD Quick View se instala quando você instala o WD SmartWare. Consulte “Instalar o software WD SmartWare” na página 24.

Use os seguintes passos para instalar o ícone do WD Quick View.

1. Acesse o Centro de Aprendizado Online no *http://www.wd.com/setup*.
2. Selecione **My Book Live**.

3. Clique no botão **Downloads de software** para exibir a tela 'Instalar downloads':

MY BOOK LIVE
How To's
Downloads
Support
For OS X
Downloads
Download software to maximize your personal cloud experience and manage your media and drive.
WD Setup Software
Software to help you set up and discover your new WD drive on your network.
Download
WD QuickView
Drive management tool for providing easy access, checking status, and configuring settings.
Download
See Check Drive Status
WD 2go
Mobile app that lets you access all your content (music, photos, videos, and files).
Learn More
See Access Content Anywhere
WD Photos
Mobile app that Lets you view and manage your photos.
Learn More
See Access Content Anywhere

4. Na caixa do WD Quick View, clique em **Download**.
5. Acesse seus arquivos baixados e extraia os conteúdos do arquivo zip para o seu Mac.
6. Clique duas vezes no arquivo WD Quick View Setup.
7. Siga as instruções na tela do instalador do Quick View.

Acessar as opções de atalho do WD Quick View

Windows

1. Clique com o botão direito ou esquerdo no ícone do WD Quick View na bandeja do sistema para exibir um menu.
2. Passe o mouse ou clique para selecionar a unidade My Book Live e mostra um submenu:

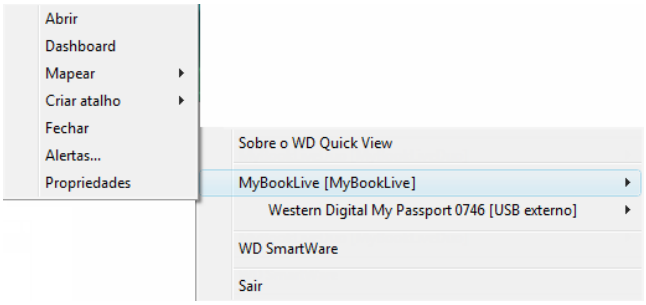

Figura 1. Menus do WD Quick View no Windows

3. Selecionar a opção desejada.

Mac OS X

1. Clique no ícone do WD Quick View na barra de menu para exibir um menu.
2. Passe o mouse sobre o nome do seu My Book Live para exibir um submenu:

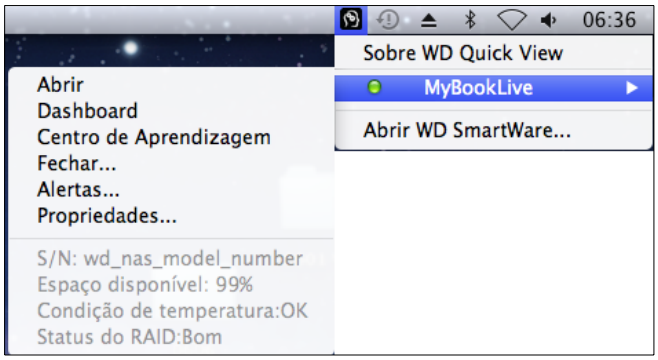

Figura 2. Menus do WD Quick View no Mac OS X

3. Selecionar a opção desejada.

Verificação do Status da Unidade

Windows

Passe o mouse sobre o ícone do WD Quick View na bandeja do sistema para ver a capacidade da unidade usada e a temperatura da unidade:

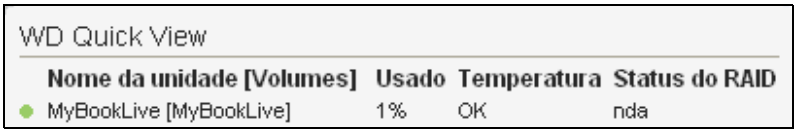

- Um ponto verde ao lado do nome da unidade significa que ela está funcionando normalmente.
- Um ponto vermelho ao lado do nome da unidade significa que ela está com algum problema, como, por exemplo, com a temperatura alta demais.

Mac OS X

Clique no ícone do WD Quick View na barra do menu e passe o cursor sobre o nome da unidade My Book Live para exibir o status da unidade abaixo do submenu:

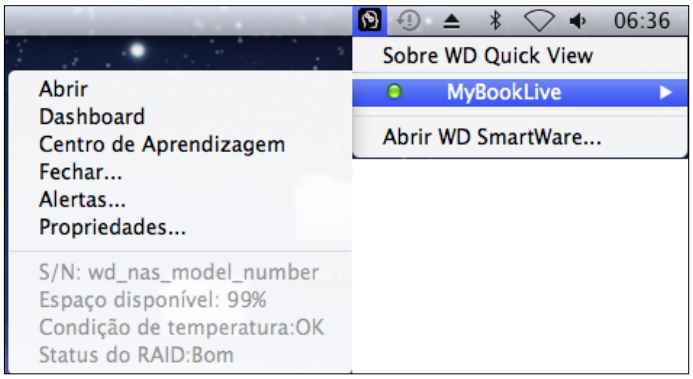

Iniciar o WD SmartWare (apenas Windows)

Se o WD SmartWare estiver instalado, selecione a opção **WD SmartWare** no menu WD Quick View para exibir a tela de início do WD SmartWare.

Sair do WD SmartWare com segurança (apenas Windows)

Selecione **Sair do WD SmartWare** no menu do WD Quick View para fechar o aplicativo. (Esta opção aparece apenas se você estiver executando o WD SmartWare.)

Abrir compartilhamentos

Você pode usar o WD Quick View para abrir o compartilhamento público da unidade e os compartilhamentos privados aos quais você tem permissão de acesso.

1. Selecione **Abrir** no submenu do WD Quick View.

Windows: Os compartilhamentos aparecem no Windows Explorer:

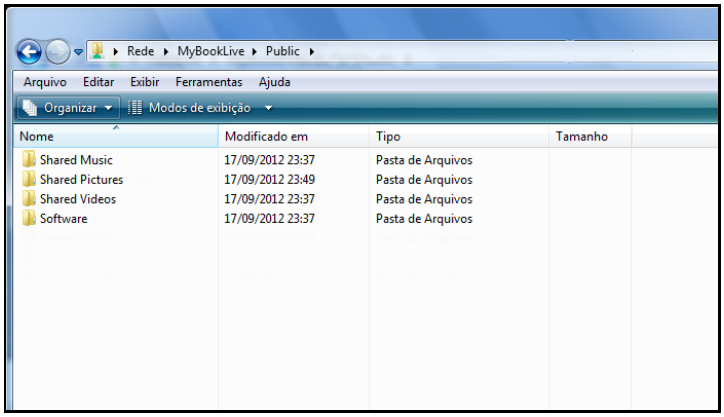

Mac OS X: Os conteúdos do compartilhamento público aparecem no Finder:

Nota: Para visualizar todos os compartilhamentos na unidade, clique no nome do seu My Book Live em Compartilhado.

2. Selecione os compartilhamentos que deseja visualizar:

   Windows: Para um compartilhamento privado, se for solicitado, digite um nome de usuário e senha associados à sua conta de usuário no painel do My Book Live (veja "Criar um usuário" na página 76). Se o nome de usuário e senha no painel forem os mesmos que os usados para fazer o login no computador, não será necessário nenhum nome de usuário e senha aqui.

   Mac OS X: Para um compartilhamento privado, se for solicitado, digite um nome de usuário e senha associados à sua conta de usuário no painel do My Book Live (veja "Criar um usuário" na página 76). Para um compartilhamento Público, se for solicitado, digite um nome de usuário e senha, selecione **Convidado**.

Iniciar o painel do My Book Live

Selecione **Dashboard** no submenu do WD Quick View para iniciar o aplicativo. Aparece a tela de Boas-vindas. (Veja "Iniciar o painel do My Book Live" na página 56.)

Mapear a unidade (apenas Windows)

1. Selecione **Mapear [nome do My Book Live]** no submenu do WD Quick View. Aparece a tela 'Mapear unidade de rede':

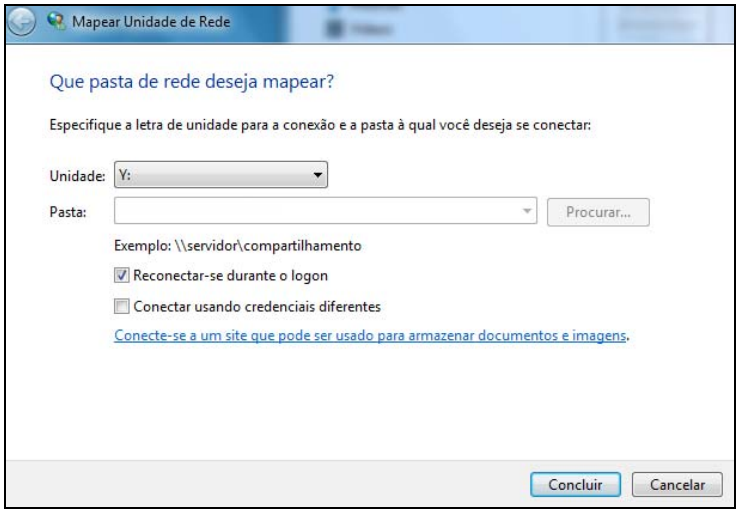
Mapear Unidade de Rede
Que pasta de rede deseja mapear?
Especifique a letra de unidade para a conexão e a pasta à qual você deseja se conectar:
Unidade:
Y:
Pasta:
Procurar...
Exemplo: \\servidor\compartilhamento
Reconectar-se durante o logon
Conectar usando credenciais diferentes
Conecte-se a um site que pode ser usado para armazenar documentos e imagens.
Concluir
Cancelar

2. Selecione a letra desejada na lista suspensa **Unidade**.
3. Clique no botão **Concluir**.

Nota: Quando o Windows tenta reconectar um Unidade de Rede Mapeada depois de reiniciar, pode aparecer o erro "Não foi possível reconectar com unidades de rede mapeadas". Isso pode acontecer se o nome de usuário e senha do My Book Live não coincidirem com o nome de usuário e senha atuais do Windows.

Durante o processo de reconexão automática, o Windows pode tentar enviar o nome de usuário e senha atuais do Windows em vez do nome de usuário e senha do My Book Live especificados durante a configuração. Se tentar abrir a unidade de rede mapeada aparece uma nova janela de login. Digite o nome de usuário e senha do My Book Live para reconectar o compartilhamento, permitindo que ele fique acessível novamente (até a próxima reinicialização). Para obter mais informações sobre como solucionar esse problema, veja a resposta 6745 na Base de Conhecimento.

Criar um Atalho para o Compartilhamento Público (apenas Windows)

Nota: O Mac OS X exibe automaticamente um ícone de compartilhamento público na área de trabalho. Você pode criar réplicas para sub-compartilhamentos. (Veja "Usar o Mac OS X" na página 20.)

Selecione **Criar atalho** no submenu WD Quick View. Um ícone do compartilhamento público aparece na área de trabalho.

Visualizar propriedades da unidade

Selecione **Propriedades** no submenu do WD Quick View para exibir a tela Propriedades:

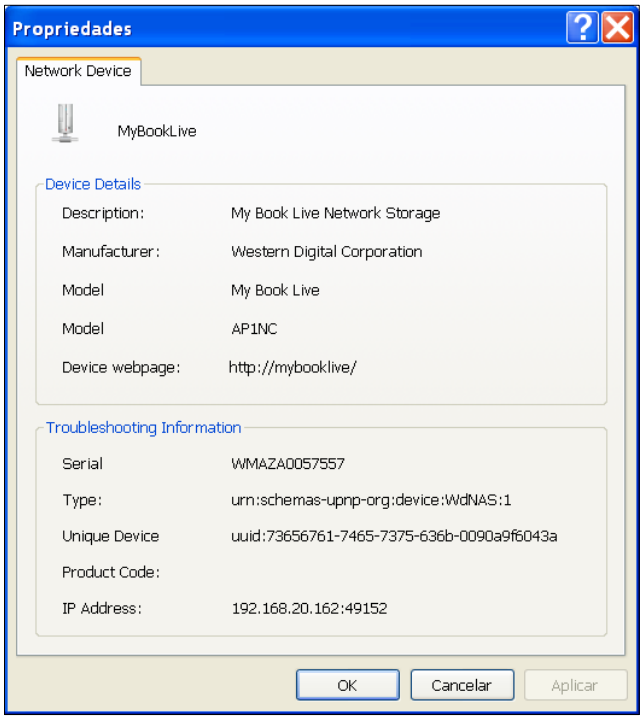

Propriedades do My Book Live no Windows

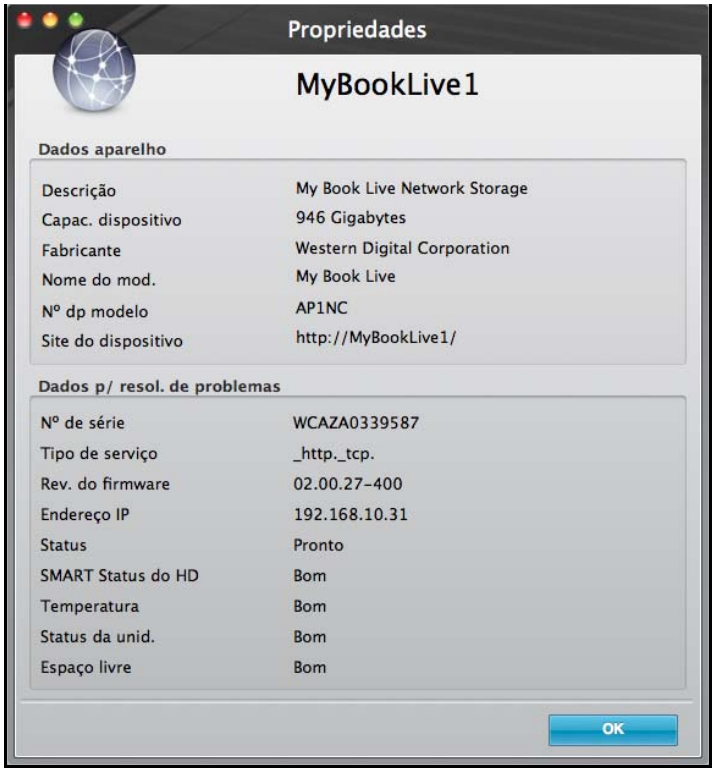

Propriedades do My Book Live no Mac OS X

Fechando com segurança

Um dos modos recomendados para fechar sua unidade My Book Live com segurança é usando o ícone do WD Quick View.

Nota: Outro método adequado é usar o painel. Veja "Reiniciar/Fechar" na página 71. Se a unidade não fechar usando nenhum dos métodos recomendados, veja "Como fecho o My Book Live com segurança?" na página 129.

Importante: Antes de fechar, certifique-se de que não há arquivos sendo transferidos de ou para o dispositivo. Verifique o LED na parte frontal da unidade e assegure-se de que não esteja piscando. Se estiver, isso indica que a unidade está processando informações (por exemplo, fazendo backup ou transferindo arquivos).

CUIDADO! Não desconecte a unidade enquanto ela estiver fechando.

1. Selecione **Fechar** no submenu WD Quick View para exibir a tela Fechar do WD SmartWare.

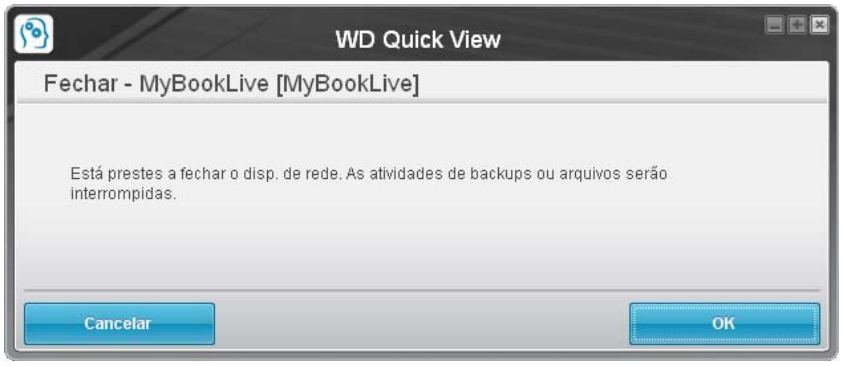
WD Quick View
Fechar - MyBookLive [MyBookLive]
Está prestes a fechar o disp. de rede. As atividades de backups ou arquivos serão interrompidas.
Cancelar
OK

2. Digite a senha do administrador ou deixe-a em branco e depois clique no botão **OK**. A unidade fecha.

Monitoramento de alertas

Ícone intermitente e alerta em balão

Tanto no Windows quanto no Mac, o ícone do WD Quick View fica intermitente para indicar que a unidade pode estar super-aquecido ou prestes a falhar. No Windows, um alerta em balão aparece também.

Nota: Se a unidade ficar super-aquecida, desligue e deixe-a esfriar por 60 minutos. Ligue-a novamente e se o problema persistir, contate o Suporte WD.

Opção do WD Quick View

Uma opção do submenu do WD Quick View exibe alertas como:

- A unidade está alcançando a capacidade máxima.
- A unidade está cheia e não é possível realizar mais backups. Aparece a cada cinco minutos até que haja espaço disponível.
- Há atualizações disponíveis.

Para ver os alertas da unidade:

1. Selecione seu dispositivo e depois **Alertas** no submenu do WD Quick View para exibir um ou mais alertas. Os diversos alertas são organizados cronologicamente.
2. Para fechar o painel de alertas, clique no botão **Sair**.

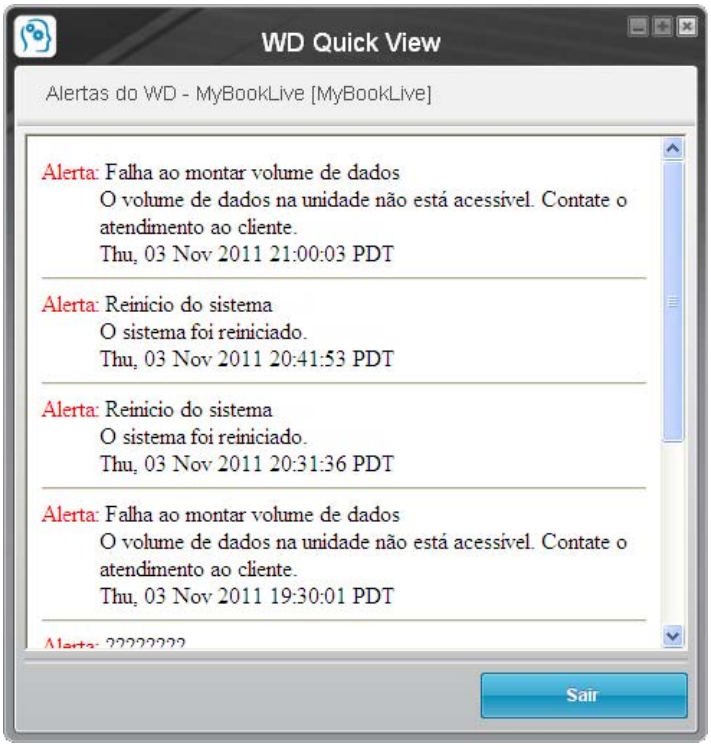
WD Quick View
Alertas do WD - MyBookLive [MyBookLive]
Alerta: Falha ao montar volume de dados
O volume de dados na unidade não está acessível. Contate o atendimento ao cliente.
Thu, 03 Nov 2011 21:00:03 PDT
Alerta: Reinicio do sistema
O sistema foi reiniciado.
Thu, 03 Nov 2011 20:41:53 PDT
Alerta: Reinicio do sistema
O sistema foi reiniciado.
Thu, 03 Nov 2011 20:31:36 PDT
Alerta: Falha ao montar volume de dados
O volume de dados na unidade não está acessível. Contate o atendimento ao cliente.
Thu, 03 Nov 2011 19:30:01 PDT
Sair

Figura 3. Alertas no Windows

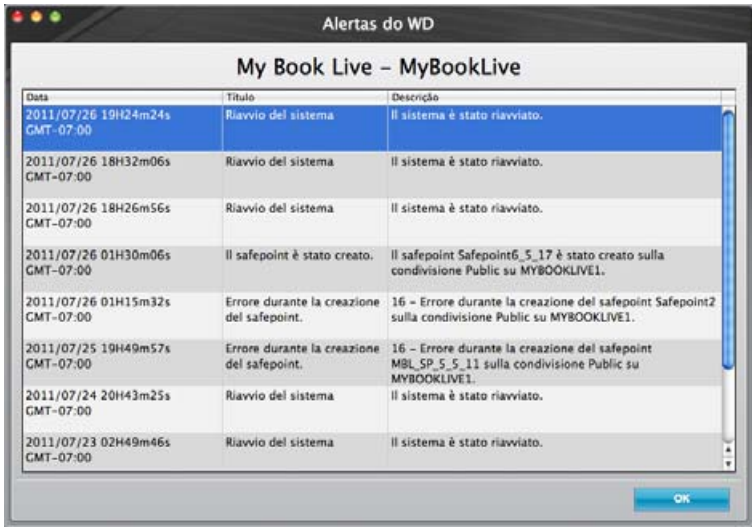
Alertas do WD
My Book Live – MyBookLive
Data
Título
Descrição
2011/07/26 19H24m24s GMT-07:00
Riavvio del sistema
Il sistema è stato riavviato.
2011/07/26 18H32m06s GMT-07:00
Riavvio del sistema
Il sistema è stato riavviato.
2011/07/26 18H26m56s GMT-07:00
Riavvio del sistema
Il sistema è stato riavviato.
2011/07/26 01H30m06s GMT-07:00
Il safepoint è stato creato.
Il safepoint Safepoint6_5_17 è stato creato sulla condivisione Public su MYBOOKLIVE1.
2011/07/26 01H15m32s GMT-07:00
Errore durante la creazione del safepoint.
16 – Errore durante la creazione del safepoint Safepoint2 sulla condivisione Public su MYBOOKLIVE1.
2011/07/25 19H49m57s GMT-07:00
Errore durante la creazione del safepoint.
16 – Errore durante la creazione del safepoint MBL_SP_5_5_11 sulla condivisione Public su MYBOOKLIVE1.
2011/07/24 20H43m25s GMT-07:00
Riavvio del sistema
Il sistema è stato riavviato.
2011/07/23 02H49m46s GMT-07:00
Riavvio del sistema
Il sistema è stato riavviato.
OK

Figura 4. Alertas no Mac OS X

Para o Mac OS, clique em **OK** para fechar.

Desinstalar o ícone do WD Quick View

Windows

No Windows XP, clique em **Início > Painel de controle > Adicionar ou remover programar**, e desinstale o WD Drive Manager.

No Windows Vista/Windows 7: clique em **> Painel de Controle > Programas e Recursos** e desinstale o WD SmartWare.

A Bandeja do Sistema já não contém o ícone do WD Quick View .

Para obter mais informações sobre como desinstalar o WD Quick View, veja a resposta ID 5373 na Base de Conhecimento.

Mac OS X

1. Na área de trabalho, clique **Finder** e depois selecione **Aplicativos** na área de Favoritos.
2. Na lista de aplicativos, no lado direito da tela, clique duas vezes em **WD Quick View Uninstaller**.
3. Clique em **Continuar**. Uma janela de login mostra seu nome de usuário Mac.
4. Digite sua senha Mac e clique no botão **OK**.
   A barra do menu já não contém o ícone do WD Quick View .

6

Iniciar o painel do My Book Live

Abrir o painel do My Book Live
Iniciar o painel do My Book Live
Entendendo os componentes do painel
Para obter Suporte ao Cliente
O que posso fazer agora?

Use o painel do My Book Live para configurar o My Book Live da forma que preferir. Por exemplo, é possível configurar as contas de usuário e restringir o acesso a arquivos na unidade My Book Live, configurar pastas para armazenar arquivos e personalizar a unidade para que se adeque às suas necessidades.

Este capítulo apresenta o painel do My Book Live e ensina os primeiros passos.

Abrir o painel do My Book Live

Use um dos seguintes métodos para abrir o painel:

SE quiser iniciar com . . .	**ENTÃO . . .**
Ícone do painel na área de trabalho,	• Clique duas vezes no ícone do painel (Dashboard) na área de trabalho. *Nota:* O ícone só aparece na sua área de trabalho se você marcar 'Criar atalho' na última tela do assistente de configuração online.
Um navegador ou Windows Explorer,	1. Use o nome ou endereço IP do seu My Book Live na barra de endereço (ou URL): 2. Clique em **Ir**.
Ícone do WD Quick View,	1. Clique com o botão esquerdo ou direito no ícone do WD Quick View. 2. Selecione seu My Book Live e depois **Iniciar Dashboard**.
Windows 8,	1. Na barra de ferramentas, selecione o ícone 'Explorador de arquivos'. 2. No painel à esquerda, selecione **Rede**. 3. No painel à direita, 'Localizar sua unidade My Book Live' em Armazenamento. 4. Clique duas vezes na unidade ou clique com o botão direito e selecione **View device webpage** no menu que aparece.
Windows 7/Vista,	1. Clique em **> Computador**. 2. No painel à esquerda, selecione **Rede**. 3. No painel à direita, 'Localizar sua unidade My Book Live' em Armazenamento. 4. Clique duas vezes na unidade ou clique com o botão direito e selecione **View device webpage** no menu que aparece.
Windows XP,	1. Clique em **Início > Meus Lugares de Rede**. 2. Localize sua unidade My Book Live. 3. Clique duas vezes na unidade ou clique com o botão direito e selecione **Chamar**.

SE quiser iniciar com . . .	ENTÃO . . .
Aplicativo de configuração do My Book Live,	• Selecione **Dashboard** na página final do assistente de configuração.
Mac OS X,	1. Clique no ícone do Safari **>** , inclua nos favoritos o ícone **> Bonjour**. 2. Clique duas vezes no ícone da unidade My Book Live na rede.

Iniciar o painel do My Book Live

1. Use uma das opções mencionadas na seção “Abrir o painel do My Book Live” na página 56 para acessar o painel do My Book Live Duo:

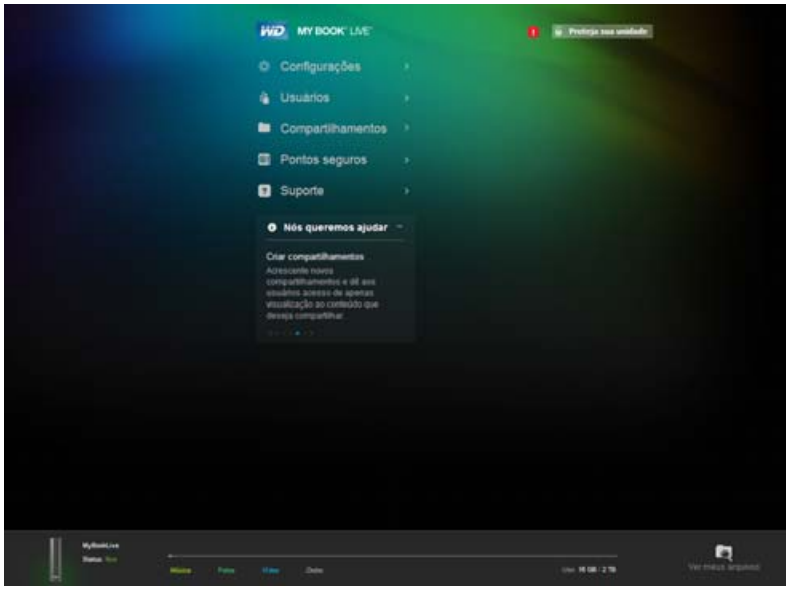

Depois de selecionar uma opção na tela, o painel de navegação desliza para a esquerda e a página selecionada aparece.

Entendendo os componentes do painel

A página típica do painel do My Book Live oferece opções para visualizar e digitar informações, bem como assistência e notificações:

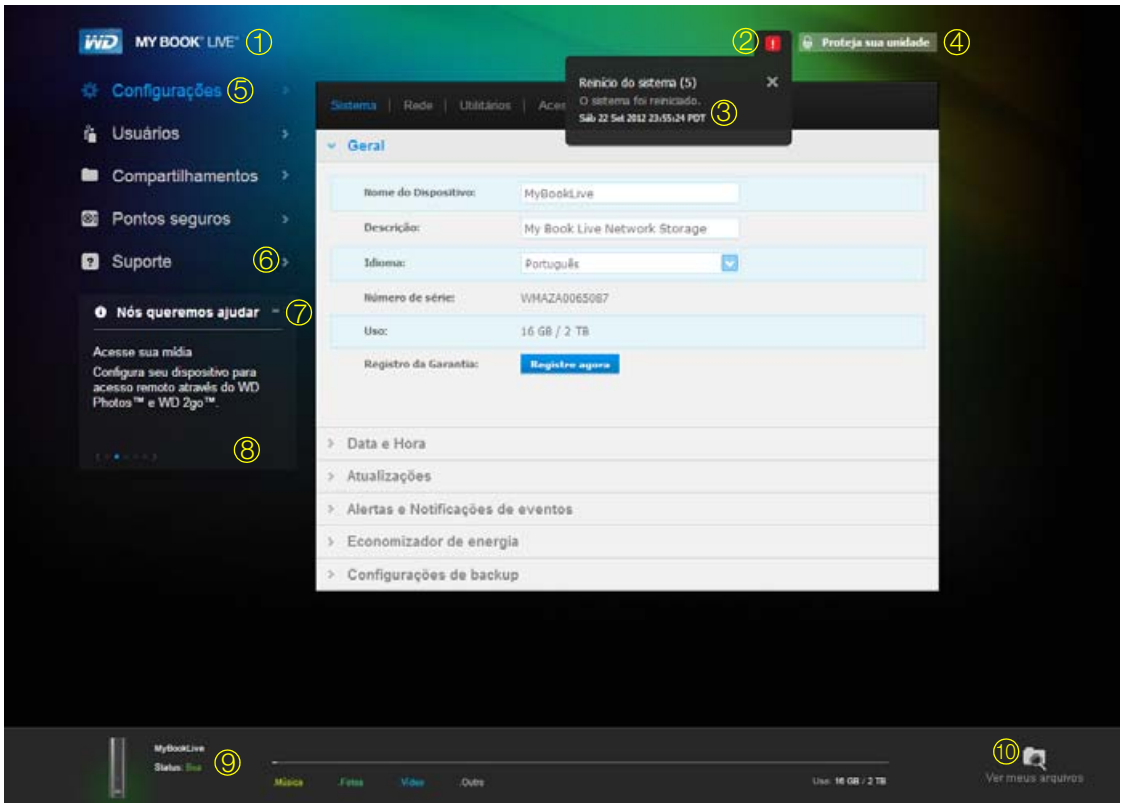

Núm.	Item	Descrição
1	Nome do Dispositivo	Nome da unidade My Book Live. Você pode trocar o nome padrão por outro que você prefira. (Veja "Geral" na página 63.)
2	Ícone de alertas	Exibe ou oculta uma lista suspensa de todas as mensagens e alertas.
3	Lista de Alertas e Ocorrências	Exibe todas as mensagens e alertas. Se quiser, feche um alerta determinado clicando no **X** no canto à direita.
4	Proteja sua unidade/sair	Permite que você digite um nome de usuário e senha, se quiser. Um link de saída aparece se você usa uma senha para acessar o painel do My Book Live.
5	Painel de navegação	Passe o mouse sobre um link para exibir as informações sobre uma página. Clique para exibir a página associada.
6	Suporte	Oferece links à documentação do produto, fórum de usuário, perguntas frequentes e formulário de contato do suporte ao cliente.

Núm.	Item	Descrição
7	Nós queremos ajudar	Exibe informações sobre a realização de tarefas enumeradas na lista abaixo. Os sinais de **+** ou **-** mostram ou ocultam o painel deslizante. Navegue pelas tarefas clicando nas flechas para voltar **<** e continuar **>** ao lado dos pontos azuis abaixo da tarefa.
8	Botões **>** ou **V**	Exibe e oculta seções da tela.
9	Base de uso do dispositivo	Exibe o nome do dispositivo, informações sobre o tipo de arquivos armazenado, a capacidade utilizada no momento e o status do sistema.
10	Ver meus arquivos	Clique nesse ícone para exibir a pasta público do seu dispositivo.
*	Ícone de processando	Aparece quando o sistema está processando informações, como, por exemplo, salvando configurações.
*	Ícone de dicas de ferramenta	Aparece à direita de alguns itens: Fornece uma breve explicação quando você passa o mouse sobre o ícone.

** Não aparece no exemplo da tela.*

Para obter Suporte ao Cliente

Para abrir a página de Suporte:

1. Clique na opção **Suporte** no painel de navegação para exibir a página de Suporte:

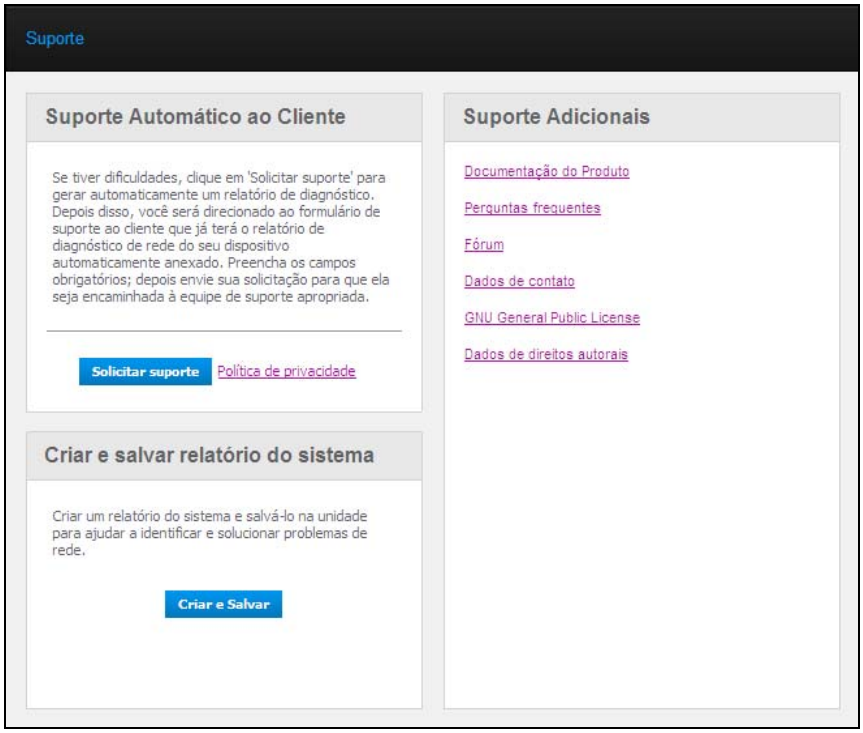
Suporte
Suporte Automático ao Cliente
Se tiver dificuldades, clique em 'Solicitar suporte' para gerar automaticamente um relatório de diagnóstico. Depois disso, você será direcionado ao formulário de suporte ao cliente que já terá o relatório de diagnóstico de rede do seu dispositivo automaticamente anexado. Preencha os campos obrigatórios; depois envie sua solicitação para que ela seja encaminhada à equipe de suporte apropriada.
Solicitar suporte
Política de privacidade
Criar e salvar relatório do sistema
Criar um relatório do sistema e salvá-lo na unidade para ajudar a identificar e solucionar problemas de rede.
Criar e Salvar
Suporte Adicionais
Documentação do Produto
Perguntas frequentes
Fórum
Dados de contato
GNU General Public License
Dados de direitos autorais

Enviar os arquivos de registro ao Suporte ao Cliente

Se você tiver um problema com a unidade My Book Live, preencha o formulário online na página Suporte para gerar um registro (log) e envie-o à equipe de Suporte ao Cliente da WD. Outra opção é gerar um registro do sistema manualmente, salvá-lo e enviá-lo por e-mail.

- Para executar um relatório do sistema e enviá-lo ao Suporte ao Cliente da WD automaticamente:
  - Clique no link **Política de Privacidade** para revisar a política de privacidade da WD.
  - Clique no botão **Solicitar suporte**.
  - Entre na Base de Conhecimento da WD (*http://support.wdc.com*), caso você não tenha feito isso ainda.
  - Preencha e envie sua solicitação.
- Para executar e salvar um relatório do sistema manualmente, clique no botão **Criar e Salvar**. Depois, salve no seu computador. Se preferir, envie-o por e-mail ao Suporte ao Cliente da WD.

Para obter outro tipo de Suporte

- Para conseguir o manual de usuário mais atualizado, clique no link **Documentação do produto**.
- Para ver as respostas às perguntas mais frequentes e instruções para resolução de problemas, clique no link **Perguntas frequentes**.
- Para participar de um fórum sobre o My Book Live, clique em **Fórum**.
- Para ver os números de telefone da WD ou outros dados para contato, clique no link **Dados de contato**.

O que posso fazer agora?

Os próximos capítulos mostram passo a passo os procedimentos para usar o painel do My Book Live. O seguinte quadro oferece atalhos às instruções para algumas tarefas mais comuns.

Como posso...	Veja...
Solicitar assistência do Suporte ao Cliente	página 60
Configurar a unidade da rede	página 68
Configurar a unidade	página 62
Atualizar o firmware do My Book Live	página 64
Criar usuários	página 76
Mudar uma senha do usuário	página 79
Criar compartilhamentos	página 81
Acessar compartilhamentos privados	página 84
Fazer o backup do My Book Live criando e restaurando pontos seguros	página 86
Fechar ou reiniciar o My Book Live	página 71
Habilitar ou desabilitar o acesso remoto (WD Photos e Wd 2go)	página 97
Habilitar, desabilitar e usar servidores de mídia	página 112

7

Definir as configurações básicas

Configurações do sistema
Configuração de rede
Configurações de utilitários
Configurações de Acesso Remoto
Configurações do Servidor de Mídia

A opção 'Configurações' permite que o Administrador visualize e personalize o sistema, rede, utilitários, acesso remoto e configurações de mídia da unidade.

Configurações do sistema

Para selecionar as opções de Configurações:

1. No painel de navegação, clique em **Configurações** para exibir cinco páginas com guias: **Sistema**, **Rede**, **Utilitários**, **Acesso remoto** e **Mídia**. Observe que a guia **Configurações** está destacada em azul:

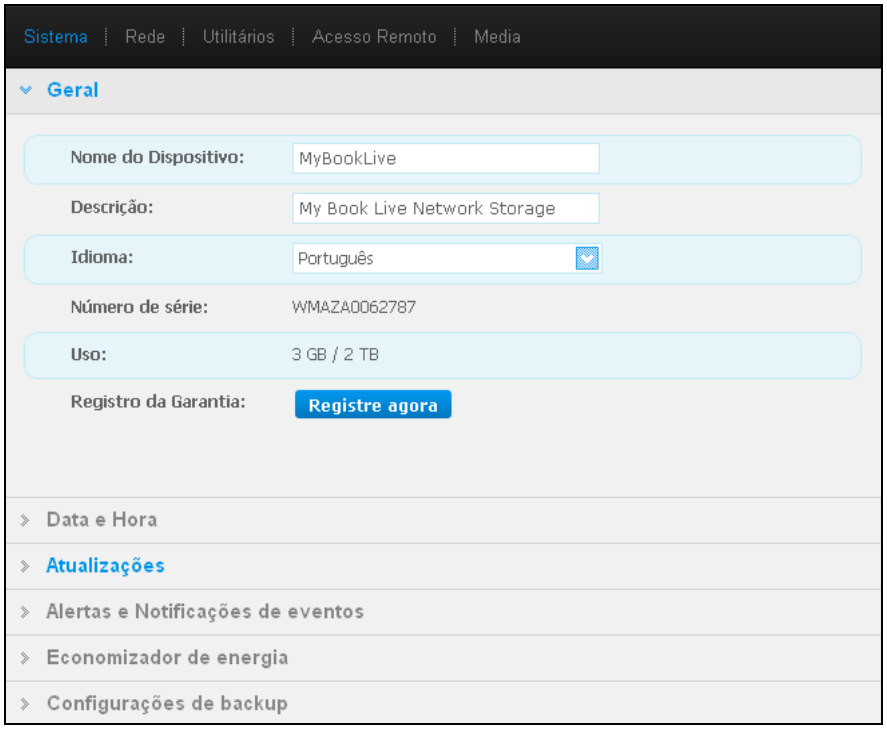

2. A página de início das Configurações contém cinco seções ampliáveis: **Geral**, **Data e Hora**, **Atualizações**, **Notificações de alertas e ocorrências**, **Economizador de energia** e **Configurações de backup**. Para exibir ou ocultar uma seção, clique na flecha ao lado do nome da seção ou clique na própria seção.

Geral

Use a seção Geral da página para ver o nome da unidade e descrição, selecionar o idioma no qual as páginas web devem aparece, visualizar o uso do espaço de armazenamento e registrar a unidade.

CUIDADO! Renomear o My Book Live faz com que todos os computadores da rede remapeiem seus recursos compartilhados de rede. Mude o nome do dispositivo apenas quando for necessário.

1. Visualizar ou modificar os seguintes ajustes:

Nome do Dispositivo	Digite um nome exclusivo para a sua unidade para identificá-la na rede.
Descrição do dispositivo	A descrição padrão é My Book Live Edition. Se desejar, digite uma descrição diferente.
Idioma	Na lista suspensa, selecione o idioma no qual deseja que as páginas web do My Book Live apareçam. O idioma padrão é inglês.
Número de série	Exibe o número atribuído pela WD que identifica essa unidade específica.
Uso	Exibe a capacidade de armazenamento utilizada e a capacidade total de armazenamento.
Registro da Garantia	Clique em **Registre agora** e siga as mensagens para registrar sua unidade.

2. Se você fez alterações, clique no botão **Salvar** que aparece abaixo da seção.

   Nota: Em todo o painel do My Book Live, os botões 'Salvar' e 'Cancelar' aparecem apenas se você fez alguma alteração.

Data e Hora

A data e a hora estão sincronizadas com o servidor NTP (protocolo de horário da rede) por padrão. Você tem a opção de ajustar a data e a hora manualmente ou permitir que o NTP acesse a internet e ajuste a hora automaticamente. Se você não estiver conectado à internet, você pode inserir a data e a hora manualmente.

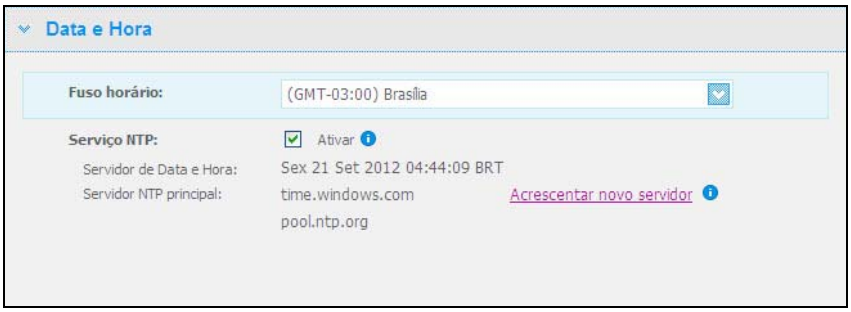

1. Visualizar ou modificar os seguintes ajustes:

Fuso horário	Na lista suspensa, selecione o fuso horário onde sua unidade está localizada.
Data e Hora	Nas listas suspensas, selecione a data e a hora atual.
Serviço NTP	Selecione a caixa de verificação para habilitar o serviço NTP, que sincroniza automaticamente sua unidade para atualizar a hora e a data. Se deseja mudar para outro servidor NTP principal, clique em **Adicionar novo principal** e insira o endereço do URL do novo servidor principal.

2. Se você fez alguma alteração, clique no botão **Salvar**.

Atualizações

Esta seção da página permite configurar a unidade para atualizar o firmware automaticamente ou verificar manualmente se existe um arquivo de atualização:

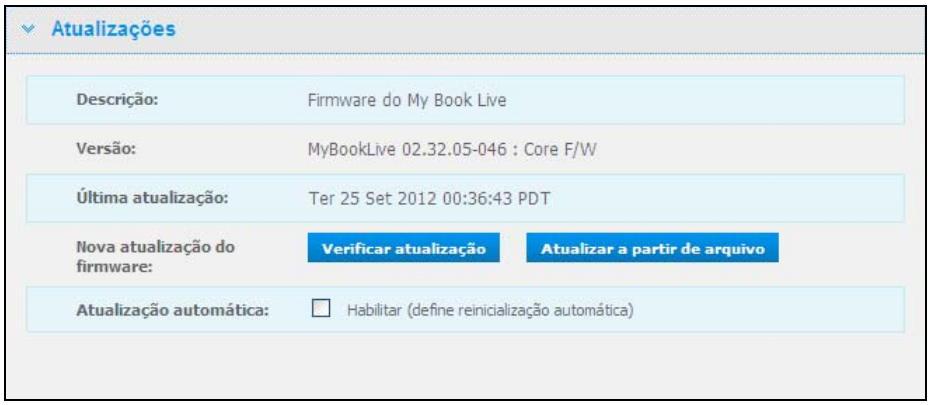

Aparece uma descrição, número da versão atual e data da última atualização do firmware do painel do My Book Live.

Importante:	Espere que o My Book Live termine o acionamento (aproximadamente três minutos) antes de configurá-lo. Você saberá que está pronta quando o LED parar de piscar e ficar em verde estável (normal) ou azul (standby).

Verificar atualização

Para verificar manualmente se existe um novo firmware disponível e para instalar o novo firmware:

1. Clique no botão **Verificar atualização** . Aparece a mensagem 'Procurando'. Se for encontrada uma atualização, clique em **OK**.
2. Se quiser, clique no botão **Instalar e reiniciar**. Aparece uma barra de andamento. Quando o processo estiver concluído, a unidade de rede se reinicia.

Atualizar a partir de arquivo

Para atualizar o firmware manualmente:

1. Contate o Suporte Técnico WD *http://support.wdc.com* para obter informação sobre a disponibilidade de um novo firmware.
2. Se houver um novo arquivo de firmware, salve o arquivo em um local da área de trabalho do seu computador.
3. Clique em **Atualizar a partir de arquivo**.
4. Selecione o arquivo salvado no seu disco rígido e clique em **Abrir**. Uma mensagem solicita a confirmação de que você deseja fazer a atualização agora. Clique em **OK**.
5. Aparece uma barra de andamento com 'Instalando atualização' e, quando a instalação estiver concluída, a unidade se reinicia.

Atualização automática

Para procurar e atualizar o firmware automaticamente:

1. Para uma **Atualização automática**, marque a caixa **Habilitado**.
2. Nas listas suspensas, especifique a frequência e a hora em que sua unidade deve procurar uma atualização no site da WD e, caso haja alguma disponível, instalar automaticamente e reiniciar a unidade.
3. Clique no botão **Salvar**.

Notificações de alertas e ocorrências

A seção de Notificações de Alertas e Ocorrências da página permite acrescentar ou eliminar endereços de e-mail de até cinco usuários para que recebam notificações. A notificação pode ser sobre condições do sistema, tal como super aquecimento, ou sobre o disco rígido, volume e status da rede. Esses alertas ajudam o Administrador a gerenciar e detectar ocorrências ou erros.

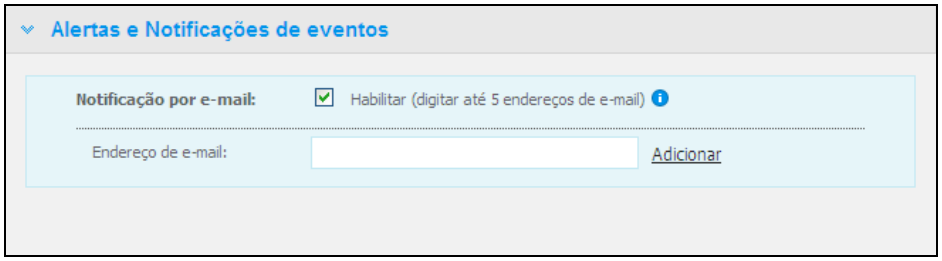

Para acrescentar ou eliminar um endereço de e-mail:

1. Selecione a caixa de verificação **Habilitar**.
2. Digite o endereço de e-mail de um destinatário e clique em **Acrescentar**.
3. Clique no botão **Salvar e enviar e-mail de teste**.

   Aparece a seguinte mensagem:

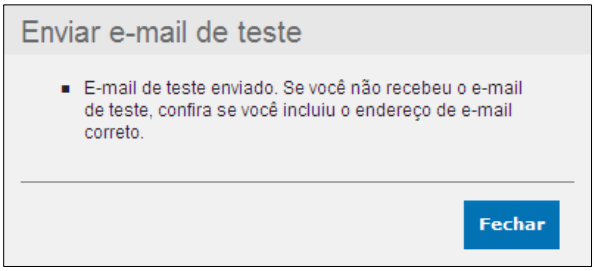
Enviar e-mail de teste
E-mail de teste enviado. Se você não recebeu o e-mail de teste, confira se você incluiu o endereço de e-mail correto.
Fechar

4. Clique em **Fechar**.
5. Para eliminar um endereço de e-mail, clique em **Remover**, à direita.

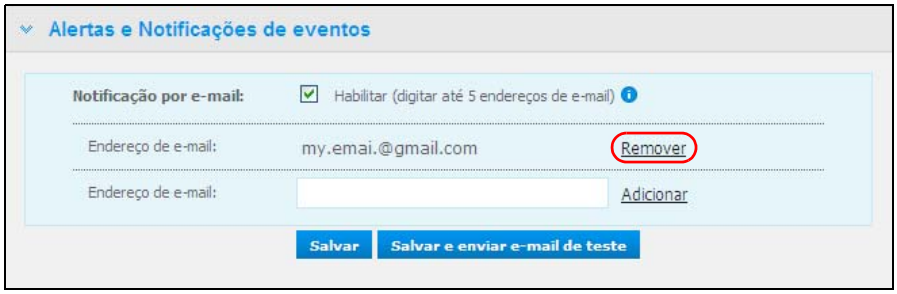

Economizador de energia

Se a função 'HD inativo' estiver habilitada, os discos rígidos entram no modo standby para economizar energia depois de um período determinado sem atividade. 'HD inativo' vem habilitado por padrão.

Para ativar o HD inativo:

1. Selecione a caixa de verificação **Habilitar** ao lado de **HD inativo**.
2. Clique no botão **Salvar**.

Para desativar o HD inativo:

1. Limpe a caixa de verificação **Habilitar** ao lado de **HD inativo**.
2. Clique no botão **Salvar**.

Backups do Mac (para Mac OS)

A seção Backups do Mac da página permite configurar seu Time Machine da Apple para fazer os backups do seu Mac. Com os Backups do Mac, você pode especificar o espaço máximo que gostaria de usar no seu Time Machine para fazer o backup dos seus arquivos.

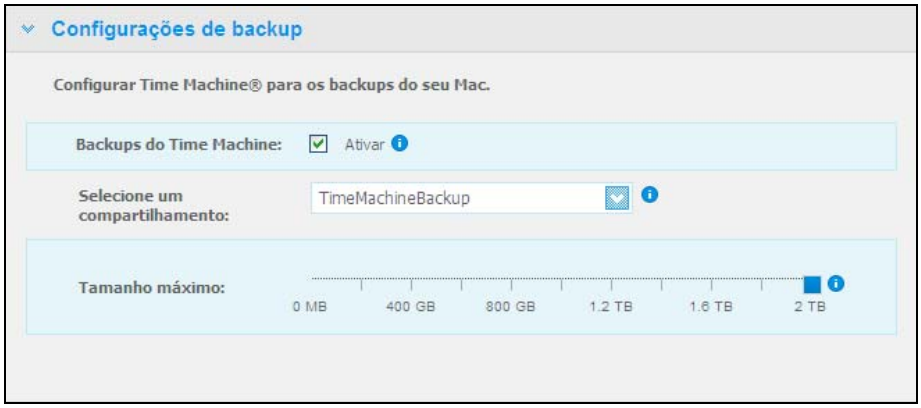

Para definir suas quotas do Time Machine:

Nota: O tamanho máximo não pode ser aumentado após o backup inicial. A WD recomenda deixar esse ajuste no máximo valor permitido para o seu backup inicial. Depois de concluir o backup inicial, esse ajuste pode ser alterado usando o botão deslizante acima.

1. Selecione **Ativar**, se ainda não estiver selecionado.
2. Selecione no menu suspenso um compartilhamento do qual gostaria de salvar no backup.
3. No campo Tamanho máximo, deslize o botão para o ajuste máximo.
4. Clique em **Salvar**.
5. Depois de criar seu backup inicial, vá novamente a **Sistema > Backups do Mac**.
6. No campo Tamanho máximo, deslize o botão para o tamanho máximo que você gostaria de usar para o seu backup.
7. Clique em **Salvar**.

Importante: Depois que o Time Machine começa a fazer o backup dos arquivos em um compartilhamento selecionado, recomendamos que você continue fazendo o backup nesse mesmo compartilhamento. Alternar compartilhamentos gera um novo arquivo de backup que não terá suas informações salvas previamente.

Configuração de rede

A guia **Rede** exibe os endereços MAC e IP da unidade. É possível definir opções de rede, como modo de rede, habilitar o protocolo FTP para a transferência segura de arquivos e criar um grupo de trabalho:

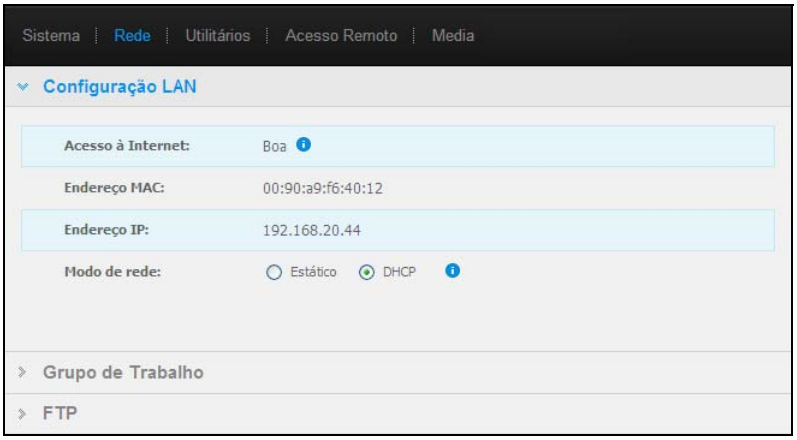

Configuração LAN

1. Visualize ou modifique as seguintes configurações de LAN (rede doméstica ou de escritório):

Acesso a Internet	O status atual de conectividade da internet para as funções de rede, tais como NTP, verificação de atualizações do firmware, conexões de acesso remoto.
Endereço MAC	Identificação exclusiva da unidade.
Endereço IP	Identifica o endereço IP atual.
Modo de rede	Selecione o método a atribuição de um endereço IP exclusivo à unidade: • O **cliente DHCP** faz com que o My Book Live obtenha um endereço IP e configurações associadas automaticamente do servidor DHCP local, ou • O **IP estático** permite definir um endereço IP manualmente. Aparecerá uma mensagem com **endereço IP**, **Máscara de rede**, **Gateway** e **Servidor DNS**. (Se não souber essas informações, verifique as configurações do seu roteador.)

2. Clique no botão **Salvar**.

Grupo de trabalho

Um grupo de trabalho é um nome atribuído a cada membro de um conjunto de computadores em um ambiente de rede. Os computadores que possuem o mesmo nome de grupo de trabalho podem trocar informações facilmente através da rede. Um grupo de trabalho não requer um servidor central:

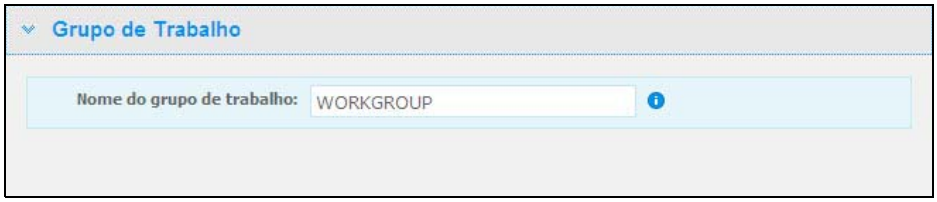

Para nomear ou renomear um grupo de trabalho:

1. Digite um nome para o grupo de trabalho.
2. Clique no botão **Salvar**.

FTP

O Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP, nas siglas em inglês) permite a transferência de dados de um computador a outro através de uma rede. O FTP está desabilitado por padrão.

1. Selecione a caixa **Permitir FTP** para habilitá-lo:

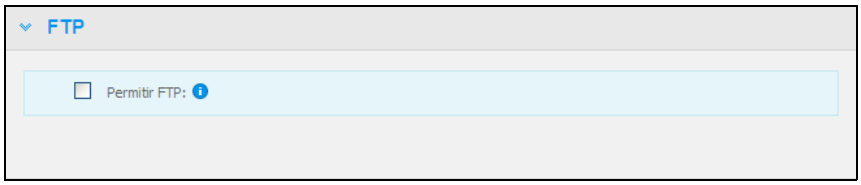

2. Clique no botão **Salvar**.

Configurações de utilitários

Na guia **Utilitários**, você pode testar a unidade de rede e obter informações de diagnóstico, restaurar a unidade para os padrões de fábrica, reiniciar ou fechar a unidade, e importar ou exportar um arquivo de configuração:

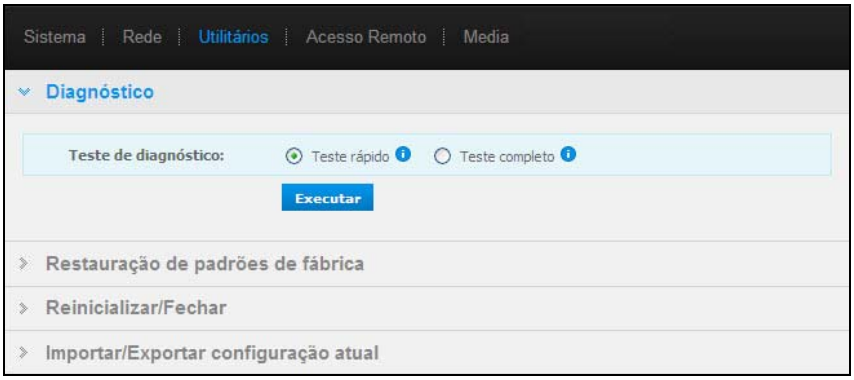

Diagnóstico

Execute testes de diagnóstico se surgirem problemas com sua unidade. A verificação rápida da unidade averigua problemas mais graves de desempenho. Um teste rápido da unidade emite um resultado de aprovação ou reprovação do estado da unidade. O teste rápido da unidade pode demorar vários minutos.

O diagnóstico mais abrangente da unidade é o teste completo da unidade. Ele testa metodicamente cada um dos setores em busca de erros e insere marcadores de setores com problemas, conforme se requeira. O teste completo da unidade pode demorar várias horas, dependendo do tamanho e configurações dos dados da sua unidade.

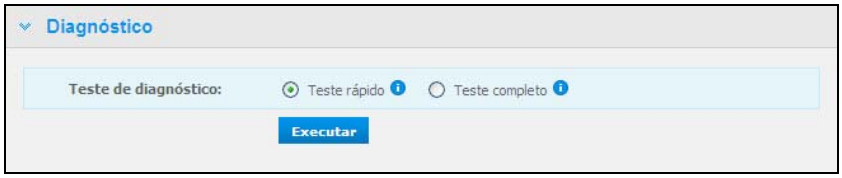

Para executar um teste:

1. Selecione **Teste rápido** (configuração padrão) ou **Teste completo** e depois clique no botão **Executar**. Aparece uma barra de andamento.

   As mensagens indicam se o teste está sendo executado e se a unidade passou ou não no teste.

2. Se a unidade passou no teste, clique no botão **Fechar** e volte à página 'Utilitários',

   - OU -

   Se a unidade não passou no teste, clique no botão **Suporte ao Cliente** para obter ajuda.

Restauração de padrões de fábrica

Nota: Para obter informações sobre o botão de **Redefinir** *para que a tenha e o modo de rede voltem aos padrões de fábrica, veja "Redefinir o My Book Live" na página 127.*

Nesta área da página de Configurações, o Administrador pode escolher uma redefinição de fábrica simples ou uma completa. A unidade perde toda a informação e a senha do Administrador volta a zero.

Nota: Uma 'Restauração Rápida de Fábrica' formata a unidade, enquanto que uma 'Restauração Total de Fábrica' apaga a unidade com segurança.

Restauração de padrões de fábrica
Tipo de restauração:
Restauração rápida de padrões de fábrica
Restauração completa de padrões de fábrica
Iniciar

Importante: Se preferir, pode exportar e salvar a configuração atual da unidade antes de restaurar as configurações para os padrões de fábrica, assim você poderá importá-la depois. Observe que importar uma configuração nesse caso não restaura os compartilhamentos ou usuários.

Se quiser restaurar os conteúdos completos de My Book Live, inclusive as configurações do usuário, backups e dados, use o recurso do ponto seguro que pode ser descrito na página 86.

Para redefinir nos padrões de fábrica:

1. Para escolher **Tipo de restauração**, selecione **Restauração Rápida de Fábrica** (configuração padrão) ou **Restauração Total de Fábrica** e clique no botão **Iniciar**.
2. Quando tiver que confirmar a ação, clique em **Sim** para prosseguir ou em **Não** para voltar à página de Utilitários.

3. Quando aparece a barra de progresso, se você escolheu **Restauração Total de Fábrica** no passo 1, mas mudou de ideia, clique no botão **Mudar para restauração rápida** para iniciar a Restauração Rápida de Fábrica desde o começo.

CUIDADO!	**Interromper o processo de restauração dos padrões de fábrica pode danificar o My Book Live. Espere até que a unidade seja reiniciada para usá-la novamente.**

No final da restauração, aparece a mensagem 'Restauração completa concluída' e o sistema se reinicia.

Reiniciar/Fechar

Você pode reiniciar e fechar o seu My Book Live com segurança de duas formas:

- Use a seção Reinicializar/Fechar na tela Utilitários (discutida nesta seção),

- OU -

- Use o ícone do WD Quick View (veja "Fechando com segurança" na página 53).

Se não puder fechar com nenhum desses métodos, veja "Como fecho o My Book Live com segurança?" na página 129.

Importante:	Antes de reinicializar ou fechar, certifique-se de que não haja nenhuma transferência em andamento. Verifique o LED na parte frontal da unidade e assegure-se de que não esteja piscando. Se estiver, isso indica que a unidade está processando informações (por exemplo, fazendo backup ou transferindo arquivos).

CUIDADO!	**Não desconecte a unidade enquanto ela estiver reiniciando ou fechando.**

Para reiniciar sua unidade:

1. Clique no botão **Reiniciar dispositivo**.

Aparece a seguinte mensagem:

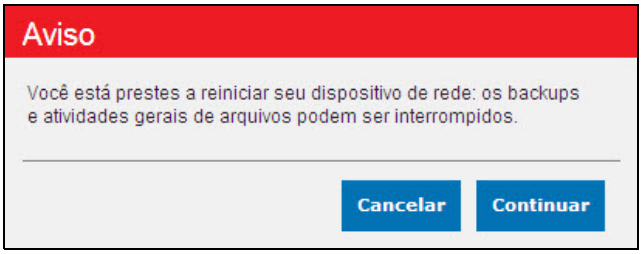
Aviso
Você está prestes a reiniciar seu dispositivo de rede: os backups e atividades gerais de arquivos podem ser interrompidos.
Cancelar
Continuar

2. Se a unidade não estiver processando informações, ou se estiver mas você escolher prosseguir, clique no botão **Continuar**. Aparece a seguinte mensagem:

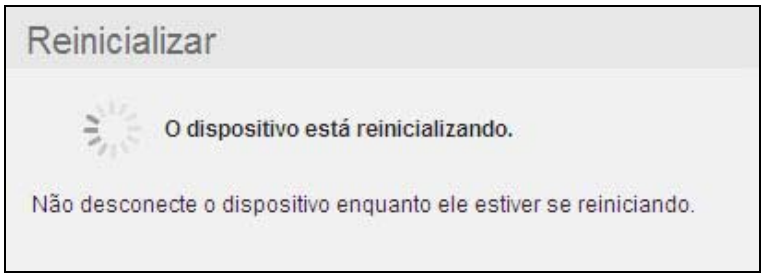
Reinicializar
O dispositivo está reinicializando.
Não desconecte o dispositivo enquanto ele estiver se reiniciando.

A unidade fecha e depois se reinicia. Espere até que o LED verde fique sólido antes de retomar o trabalho com a unidade My Book Live.

Para fechar a unidade:

1. Clique no botão **Fechar dispositivo**.

Uma mensagem avisa que fechar pode interromper processos importantes.

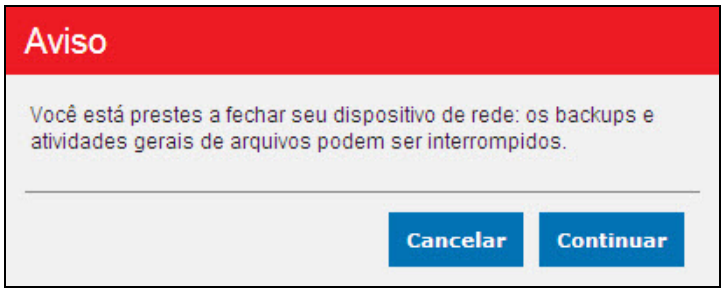
Aviso
Você está prestes a fechar seu dispositivo de rede: os backups e atividades gerais de arquivos podem ser interrompidos.
Cancelar
Continuar

2. Se a unidade não estiver processando informações, ou se estiver mas você escolher prosseguir, clique no botão **Continuar**. Aparece a seguinte mensagem:

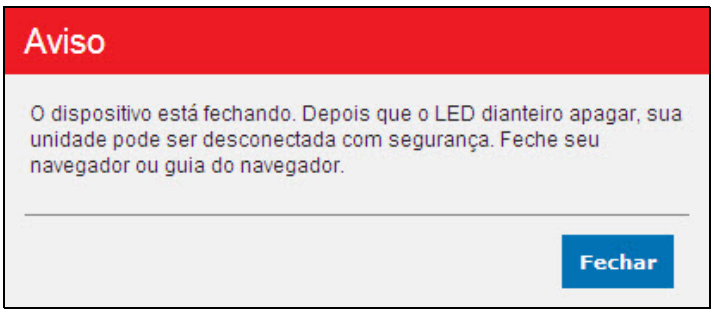
Aviso
O dispositivo está fechando. Depois que o LED dianteiro apagar, sua unidade pode ser desconectada com segurança. Feche seu navegador ou guia do navegador.
Fechar

3. Clique no botão **Fechar** para fechar a mensagem.
4. Depois que o LED dianteiro apagar, sua unidade pode ser desconectada com segurança.
5. Fechar o navegador.

Importar/Exportar configuração atual

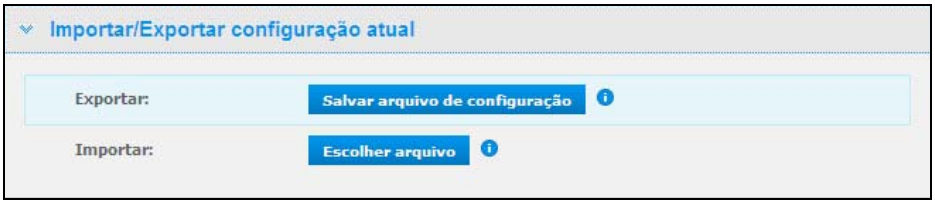

Importante: Antes de restaurar os padrões de fábrica ou fazer uma atualização do sistema, você pode escolher salvar a configuração atual da unidade. Depois você pode importar uma configuração salvada anteriormente, se desejar. Lembre-se de que importar uma configuração depois de restaurar os padrões de fábrica não restaura os compartilhamentos nem usuários.

Para salvar a configuração atual:

1. Na seção **Exportar**, clique no botão **Salvar arquivo de configuração**.
2. Pesquise a localização onde deseja salvar o arquivo e clique no botão **Salvar**.

Para substituir a configuração atual:

1. Na seção **Importar**, clique no botão **Escolher arquivo** e pesquise para encontrar o arquivo de substituição.
2. Clique no botão **Importar** e quando aparecer a mensagem de confirmação, clique **OK**. O My Book Live se reinicia.

Configurações de Acesso Remoto

A página de Acesso Remoto permite que você e outros usuários acessem seus arquivos enquanto estiverem se locomovendo. Você pode acessar fotos e arquivos armazenados no My Book Live usando os aplicativos móveis WD Photos e WD 2go e configurar acesso web remoto e seguro para os arquivos armazenados mediante o site WD2go.com.

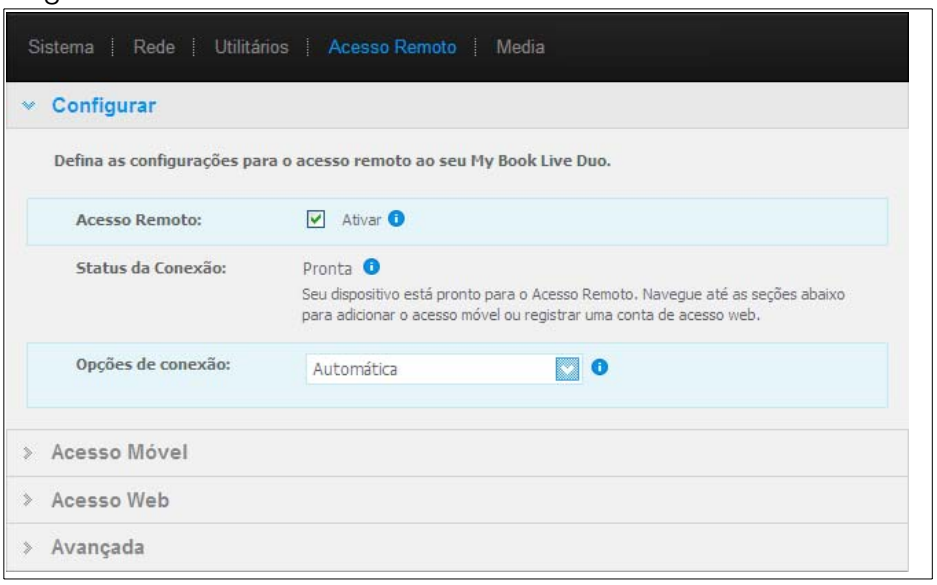

Para obter instruções sobre como configurar o acesso remoto nessa página e depois usar o WD Photos e WD 2go, veja "Acesso remoto ao seu My Book Live" na página 94.

Configurações do Servidor de Mídia

A página Mídia permite configurar o DLNA (Digital Living Network Alliance) e o iTunes para que você possa desfrutar das suas mídias em todos os cômodos da sua casa.

Nota: O DLNA e o iTunes apenas funcionam na sua rede.

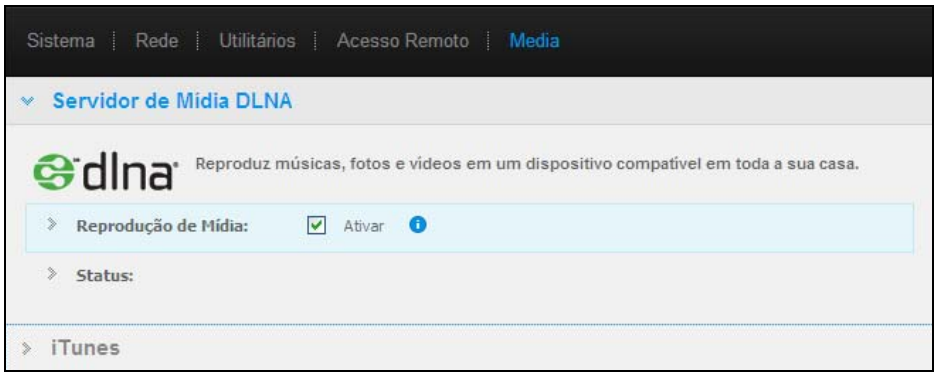

Para obter instruções sobre como configurar o DLNA Media Server e o iTunes nessa página e depois ver ou reproduzir mídia, veja "Reproduzir/stream vídeos, fotos e música" na página 112.

8

Administrar usuários

Visualizar usuários
Criar um usuário
Criar um compartilhamento privado para um usuário
Mudar uma senha do usuário
Editar configurações do usuário
Eliminar um usuário

O Administrador cria contas para outros que terão acesso à unidade My Book Live. Essas contas são chamadas de usuários. Os usuários têm acesso pleno ao seu próprio compartilhamento privado e aos compartilhamentos públicos, e acesso limitado aos compartilhamentos de outros usuários.

Nota: O Administrador, geralmente o proprietário, é a pessoa encarregada de configurar os computadores na rede.

A opção **Usuários** no painel de navegação apresenta os usuários atuais e habilita a conta do Administrador para visualizar dados do usuário, criar novos usuários, atribuir acesso de usuários a compartilhamentos existentes e criar compartilhamentos.

Visualizar usuários

1. No painel de navegação, clique em **Usuários** para visualizar uma lista dos usuários atuais no painel à esquerda e os links que exibem a Ajuda online em um painel à direita:

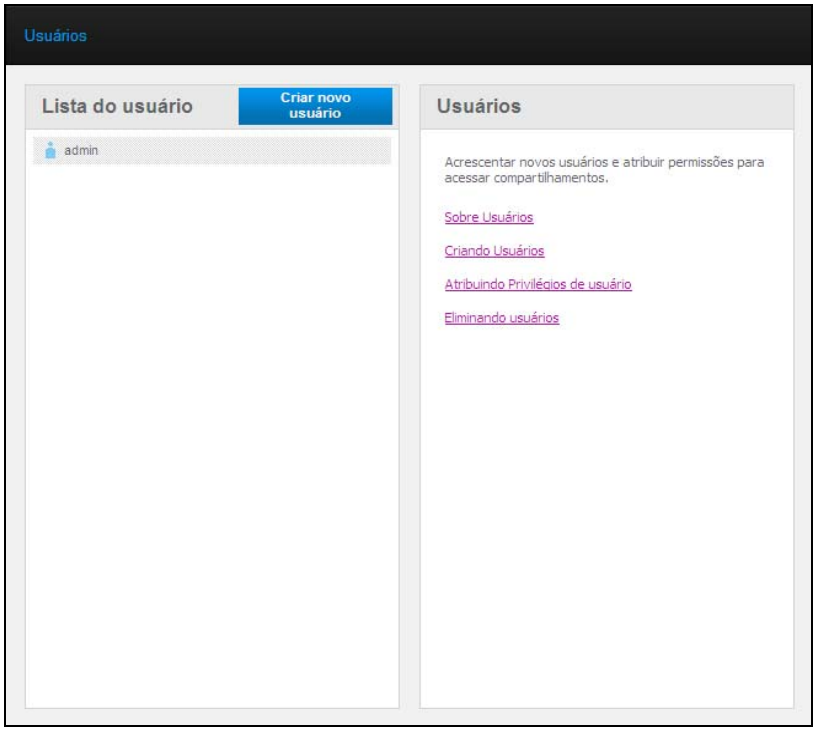

2. Para ver os dados do usuário, clique no nome do usuário. Aparecem 'Dados do usuário' e 'Acesso ao compartilhamento' no painel à direita.

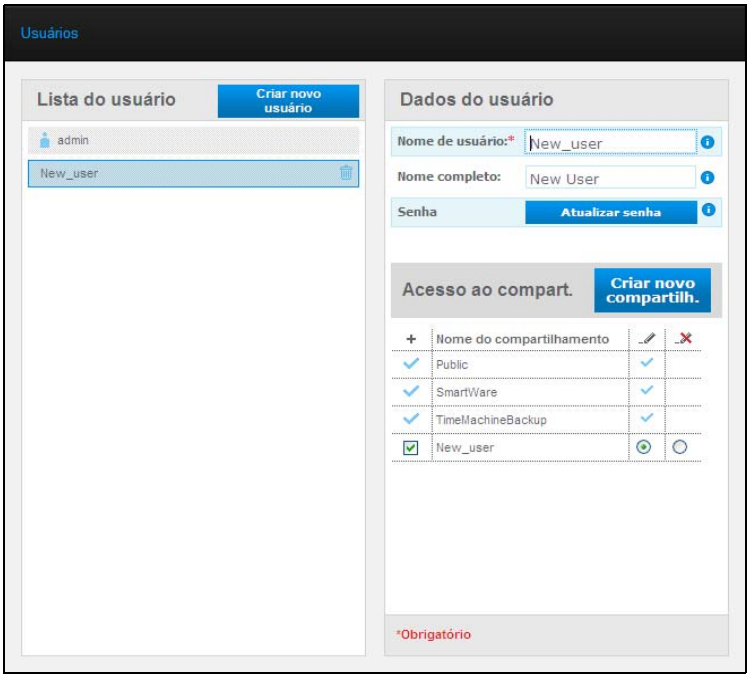

Criar um usuário

O Administrador pode criar usuários e restringir quais compartilhamentos eles podem acessar.

Acesso pleno – Permite ao usuário ler, gravar e apagar arquivos no compartilhamento.

Acesso de apenas leitura – Apenas permite que o usuário veja os arquivos no compartilhamento.

1. Clique no botão **Criar novo usuário**. O painel do 'Criar novo usuário' se abre sobre a Lista de Usuários:

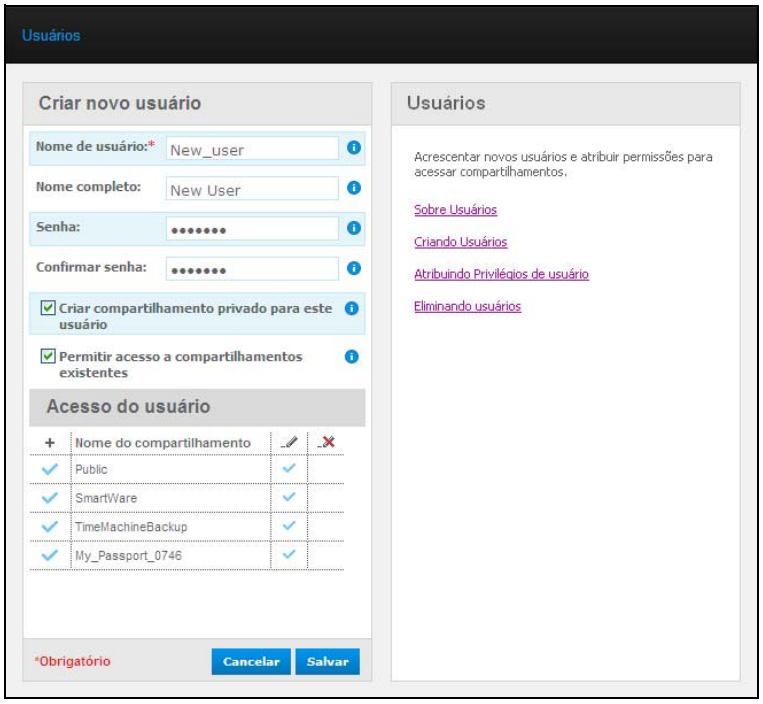

2. Digite as informações necessárias (indicadas por um asterisco vermelho).
3. Se quiser, insira estas configurações opcionais:

Senha/Confirmar senha	Se deseja configurar uma senha para o usuário, evitando assim que outros acessem o compartilhamento privado do usuário, digite uma senha para o usuário.
Criar compartilhamento privado para este usuário	Selecione esta opção para criar um compartilhamento privado para o novo usuário com direitos de acesso pleno.
Permitir acesso a compartilhamentos existentes	Selecione esta opção para atribuir acesso a outros compartilhamentos a este novo usuário. Selecione a caixa de verificação ao lado de cada compartilhamento que o usuário possa acessar e depois escolha o ícone de acesso pleno ou acesso de apenas leitura para especificar o nível de acesso. Por exemplo, o novo usuário pode receber acesso de apenas leitura às fotos da família ou os vídeos da mamãe (ele não poderá alterá-las, apagá-las nem acrescentar nada), mas acesso pleno aos Projetos, para que ele possa acrescentar, editar ou apagar arquivos.

4. Clique no botão **Salvar**. O novo usuário aparece na Lista de Usuários e a seção **Acesso ao compartilhamento** passa para o painel direito:

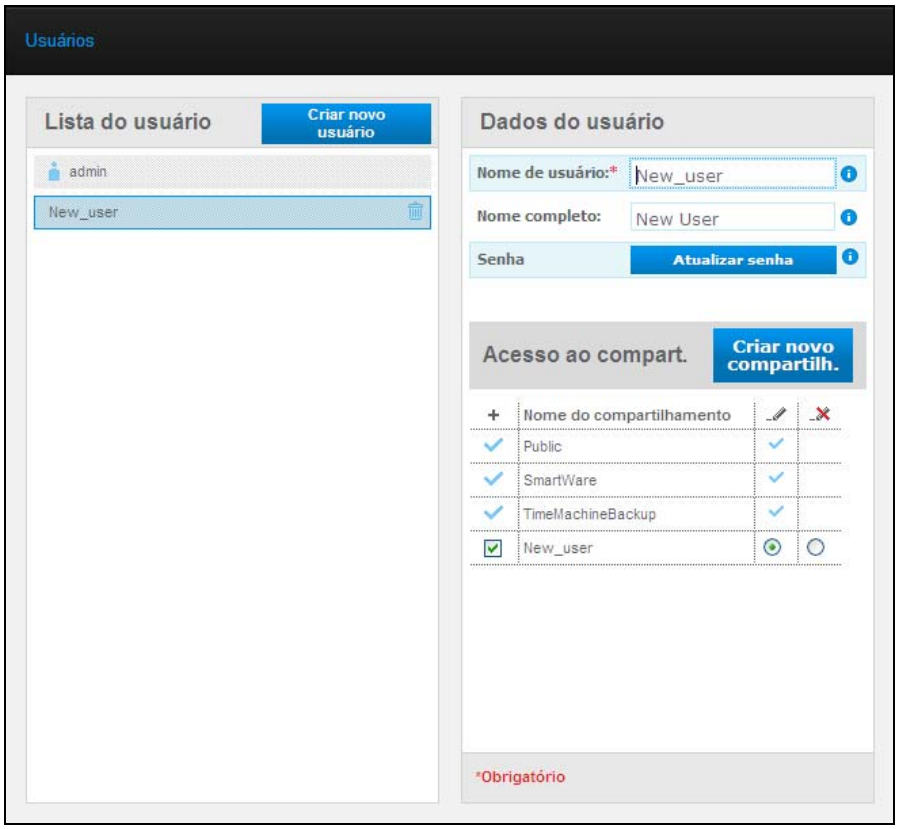

Criar um compartilhamento privado para um usuário

1. Se deseja criar um compartilhamento privado para o usuário, na seção **Acesso ao compartilhamento** no painel à direita, clique no botão **Criar novo compartilhamento**. Aparece uma caixa 'Criar novo compartilhamento' sobre a página:

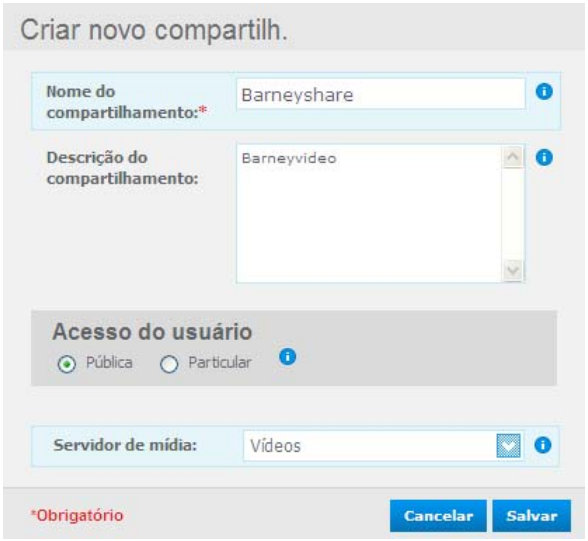

2. Preencha todas as configurações necessárias (indicadas por um asterisco vermelho) e as opcionais, como se indica a seguir:

Nome do compartilhamento	Atribua um nome ao compartilhamento que indique claramente o tipo de arquivos que ele contém.
Compartilhar descrição	Digite uma breve descrição do conteúdo do compartilhamento.
Acesso do usuário	Selecione **Privado** para limitar o acesso do usuário ao compartilhamento.
Servidor de mídia	Na lista suspensa, selecione **Todos** (para músicas, fotos e vídeos) ou **Nenhum** (exclui todas as mídias).

3. Clique no botão **Salvar**. O novo compartilhamento aparece no painel 'Compartilhar acesso' com o indicador Privado em exibição. Atribui-se acesso pleno automaticamente ao usuário.

Mudar uma senha do usuário

Quando visualizar os dados de um usuário, o Administrador pode mudar a senha do usuário (a configuração padrão é sem senha).

1. Selecione o usuário para exibir seus respectivos dados na coluna à direita.
2. Clique no botão **Atualizar senha** para exibir o seguinte:

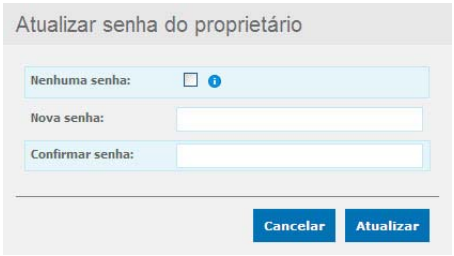

3. Digite a mesma senha nos campos **Senha** e **Confirmar senha**. Caso contrário, selecione **Nenhuma senha**.
4. Clique no botão **Salvar**.

Editar configurações do usuário

1. Para fazer alterações em um perfil do usuário, selecione o usuário na Lista de Usuários. Aparecem os painéis Dados do usuário e Acesso ao compartilhamento.
2. Modifique as configurações obrigatórias e opcionais, conforme desejar. Para atualizar o acesso do usuário aos compartilhamentos, faça as alterações necessárias no painel Acesso ao compartilhamento.
3. Clique no botão **Salvar**.

Eliminar um usuário

É possível eliminar todos os usuários, exceto o Administrador.

1. Na Lista de Usuários, clique no ícone da lata de lixo à direita do nome do usuário.
2. Para responder a mensagem de confirmação, clique no botão **Eliminar**.

9

Administrar compartilhamentos

Visualizar uma Lista de Compartilhamentos
Criar um novo compartilhamento
Criar um novo usuário
Tornar um compartilhamento Público
Eliminar um compartilhamento
Abrir um compartilhamento

Um compartilhamento é uma área no My Book Live para armazenar arquivos (similar a uma pasta ou diretório).

Nota: Neste manual, usamos os termos compartilhamento e pasta de forma intercambiável.

Um compartilhamento pode ser público, para todos os usuários acessarem os conteúdos, ou privado, para restringir o acesso a usuários selecionados. A opção 'Compartilhamentos' no painel de navegação exibe uma lista de compartilhamentos no My Book Live e permite que o Administrador administre o acesso dos usuários e os compartilhamentos.

Visualizar uma Lista de Compartilhamentos

No painel de navegação, clique em **Compartilhamentos** para exibir uma lista de compartilhamentos na unidade My Book Live. Para cada nome de compartilhamento, aparece a utilização, o tipo de mídia sendo compartilhado e o status do acesso remoto.

Se o compartilhamento for privado, aparece um ícone de cadeado à esquerda. Isso significa que apenas os usuários os direitos especiais de acesso podem vê-lo ou modificá-lo. O painel à direita contém links à Ajuda online.

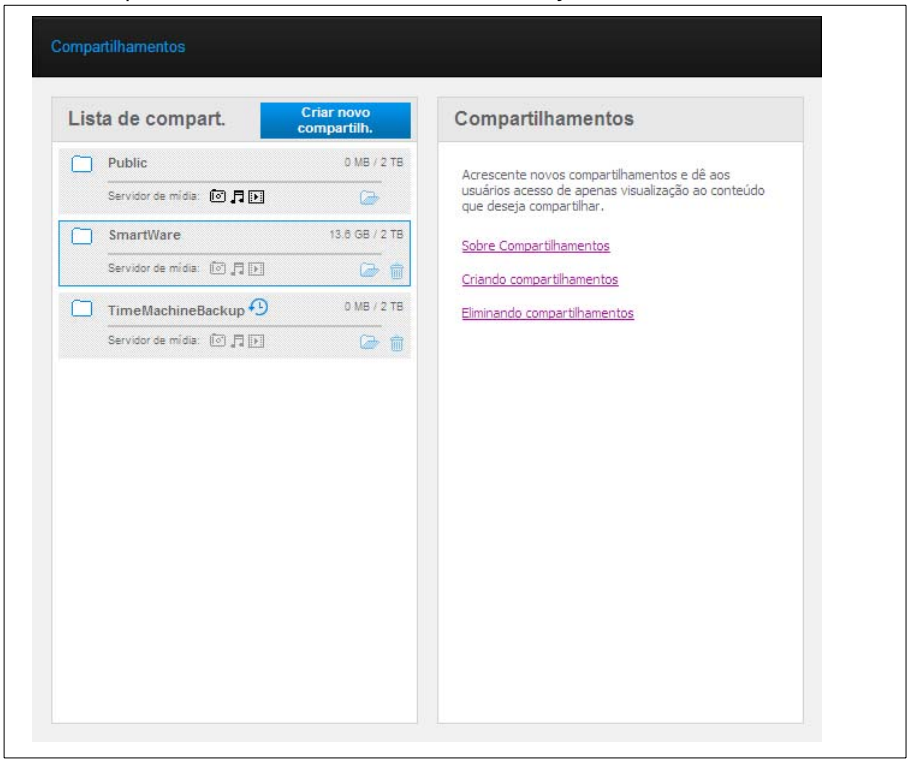

Clique em um compartilhamento para exibir os dados do mesmo e as informações de acesso do usuário no painel direito.

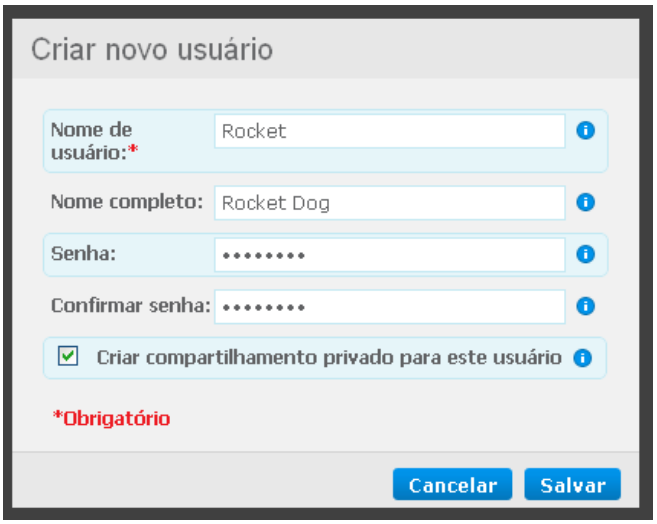

Criar um novo compartilhamento

É possível criar um compartilhamento e denominá-lo público ou privado. Por exemplo, se o compartilhamento tiver informações financeiras, talvez você prefira negar o acesso aos seus filhos. Ou se há fotos que você gostaria que um amigo visse, mas sem que ele possa alterar ou eliminar o arquivo, atribua acesso de apenas leitura a esse usuário.

1. Clique no botão **Criar novo compartilhamento** acima da lista 'Acesso ao compartilhamento' para exibir:

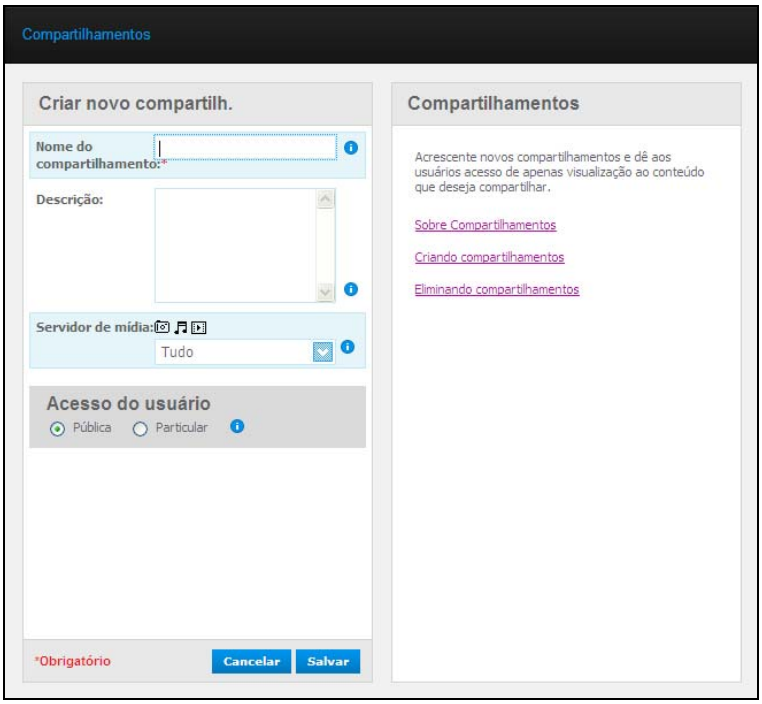

2. Preencha todas as configurações necessárias (indicadas por um asterisco vermelho) e as opcionais, como se indica a seguir:

Nome do compartilhamento	Atribua um nome ao compartilhamento.
Compartilhar descrição	Digite uma breve descrição do compartilhamento para que você se lembre o quê há nele.
Servidor de mídia	Na lista suspensa, selecione **On** para ativar o serviço para todos os tipos de mídia (fotos, músicas e vídeos). Selecione **Off** para desativar o servidor de mídia.
Acesso do usuário	Selecione **Público** se quiser que todos os usuários tenham acesso a esse compartilhamento ou selecione **Privado** para restringir o acesso do usuário a este compartilhamento.

3. Clique no botão **Salvar**. Se selecionou **Privado**, o painel de Acesso do Usuário aparece abaixo.
4. Para especificar o acesso ao novo compartilhamento, selecione **+** (Acrescentar) ao lado do nome do usuário e depois selecione ou acesso pleno ou acesso de apenas leitura. O acesso pleno significa que o usuário pode fazer alterações no compartilhamento, por exemplo, acrescentando ou eliminando arquivos. O acesso de apenas leitura significa que o usuário pode apenas olhar os arquivos. Se não quiser que o usuário tenha nenhum tipo de acesso ao compartilhamento, certifique-se de que a caixa **+** esteja em branco.

   Por exemplo, o Administrador (Mamãe) e Papai têm acesso pleno aos vídeos da família, mas a Sandra só pode ver os vídeos.
5. Clique no botão **Salvar**.

Criar um novo usuário

Enquanto estiver trabalhando na opção **Compartilhamentos**, você pode querer criar um novo usuário e atribuir privilégios de acesso a um compartilhamento ao mesmo tempo.

1. Selecione um compartilhamento na lista para exibir os dados respectivos:

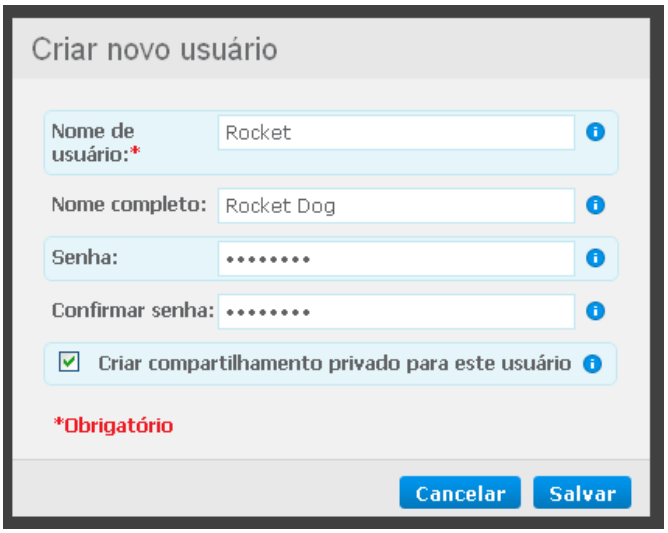

2. Clique no botão **Criar novo usuário** na seção **Acesso ao compartilhamento** à direita. Aparece uma caixa 'Criar novo usuário' sobre a tela:

3. Preencha as informações, como você fez em "Criar um usuário" na página 76.
4. Clique no botão **Salvar**.

Tornar um compartilhamento Público

Se decidir que não há motivos para limitar o acesso a um compartilhamento privado, transforme-o em compartilhamento público.

1. Selecione o compartilhamento privado na lista Compartilhamentos e selecione a opção **Público** em vez de **Privado** na seção **Acesso ao compatilhamento** do painel à direita.
2. Clique no botão **Salvar**.

Eliminar um compartilhamento

1. Na Lista de Compartilhamentos, clique no ícone da lata do lixo à direita do nome do compartilhamento.

CUIDADO!	**Eliminar um compartilhamento apaga todos os arquivos e pastas do mesmo.**

2. Para responder a mensagem de confirmação, clique no botão **Eliminar**.

Abrir um compartilhamento

Há várias opções para abrir o compartilhamento Público e os Privados do My Book Live aos quais você tem acesso.

Para abrir um compartilhamento privado, é necessário ter:

- Um nome de usuário e senha atribuídos ao seu nome de usuário
- Acesso pleno ou de apenas leitura ao compartilhamento

SE você quiser abrir um compartilhamento com o . . .	**ENTÃO para . . .**
WD Quick View na bandeja do sistema (Windows)	**Compartilhamentos Público e Privado** 1. Clique com o botão esquerdo ou direito no ícone do WD Quick View para exibir o menu principal. 2. Clique na flecha ao lado do nome da unidade e depois clique em **Abrir**. Os compartilhamentos aparecem no Windows Explorer. 3. Para um compartilhamento privado, se for solicitado, digite um nome de usuário e senha associados à sua conta de usuário no painel do My Book Live. Para um compartilhamento privado, se o nome do usuário e senha forem os mesmos para iniciar sessão no computador, não será necessário digitar o nome de usuário e senha. Se não forem os mesmos, visite *http://support.wdc.com* e na Base de Conhecimento procure o ID 5681.
WD Quick View na barra do menu (Mac OS X)	**Compartilhamentos Público e Privado** 1. Clique no ícone do WD Quick View na barra do menu e passe o cursor sobre o nome da unidade My Book Live para exibir o submenu. 2. Selecione **Abrir** no submenu do WD Quick View. Os compartilhamentos aparecem em um segundo submenu. 3. Selecione o compartilhamento desejado. Para um compartilhamento privado, se for solicitado, digite um nome de usuário e senha associados à sua conta de usuário no painel do My Book Live (veja "Criar um usuário" na página 76). Para um compartilhamento Público, se for solicitado, digite um nome de usuário e senha, selecione **Convidado**.

SE você quiser abrir um compartilhamento com o . . .	**ENTÃO para . . .**
Windows 8	1. Na barra de ferramentas, selecione o ícone 'Explorador de arquivos'. 2. No painel à esquerda, selecione **Rede**. 3. Clique em **My Book Live**. 4. Clique duas vezes na pasta Público da sua unidade.
Windows Vista/Windows 7	1. Clique em **> Computador**. 2. No painel à esquerda, selecione **Rede**. 3. Clique em **My Book Live**. 4. Clique duas vezes na pasta Público da sua unidade.
Windows XP	**Compartilhamento Público** 1. Clique em **Início > Meu Computador**. 2. Em Unidades de Rede, clique duas vezes na pasta Público da sua unidade.
Mac OS X	**Compartilhamentos Público e Privado** 1. Abra uma janela do Finder e localize seu My Book Live em **Compartilhado** na barra lateral. 2. Clique duas vezes na unidade para exibir o compartilhamento Público e os compartilhamentos privados aos quais você tem acesso.

10

Administrando pontos seguros

Fazer o backup de uma unidade My Book Live com pontos seguros

Fazer o backup de uma unidade My Book Live com pontos seguros

Com a tecnologia de ponto seguro incluída, você pode fazer uma segunda cópia automática do seu My Book Live para que ela seja guardada na unidade ou em um compartilhamento de rede disponível. Agora você tem proteção dupla para todas as suas mídias para você não perder sua tranquilidade.

O que é um ponto seguro?

Um ponto seguro é uma foto do seu My Book Live em um momento específico que fica armazenada em um dispositivo conectado à rede, tal como outro My Book Live. O ponto seguro reúne todos os dados da sua unidade, tais como usuários, compartilhamentos, backups do WD SmartWare,Time Machine da Apple ou do Windows 8/Windows 7/Vista, e detalhes associados à configuração do dispositivo. No caso improvável de que ocorra uma falha do seu My Book Live, pode você recuperar todos os seus dados a partir de um ponto seguro para um My Book Live novinho.

Criar um ponto seguro

Para criar um ponto seguro para o seu My Book Live:

1. Clique em **Pontos seguros** no painel de navegação.

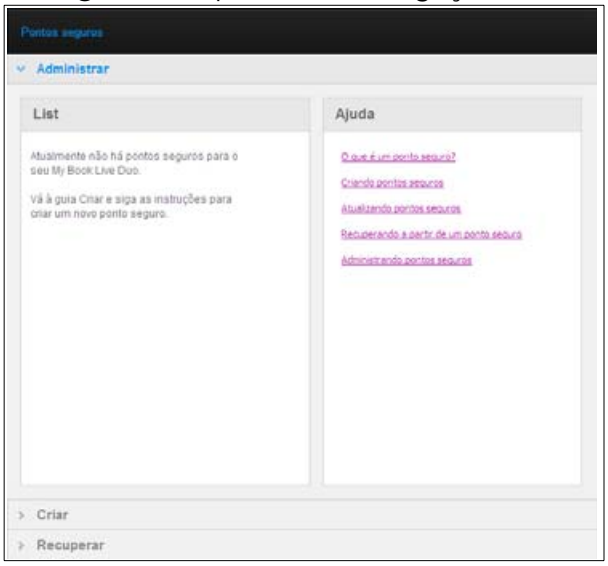
Pontos seguros
Administrar
List
Ajuda
Atualmente não há pontos seguros para o seu My Book Live Duo.
Vá à guia Criar e siga as instruções para criar um novo ponto seguro.
O que é um ponto seguro?
Criando pontos seguros
Atualizando pontos seguros
Recuperando a partir de um ponto seguro
Administrando pontos seguros
Criar
Recuperar

2. Abra a seção **Criar**.

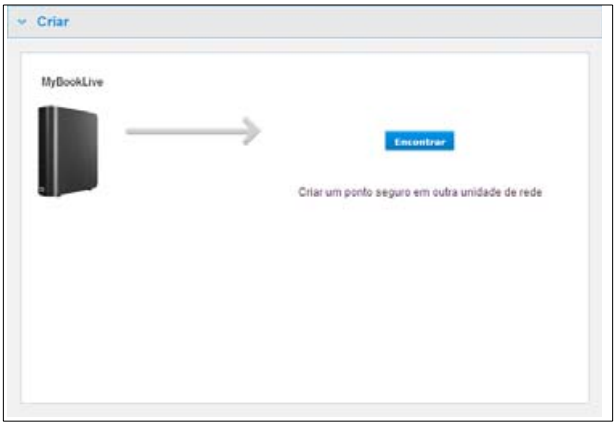

3. Clique em **Encontrar** para exibir uma lista de dispositivos disponíveis na sua rede. Para voltar a verificar a rede em outro momento, clique no ícone para atualizar ou voltar a encontrar no lado direito acima.

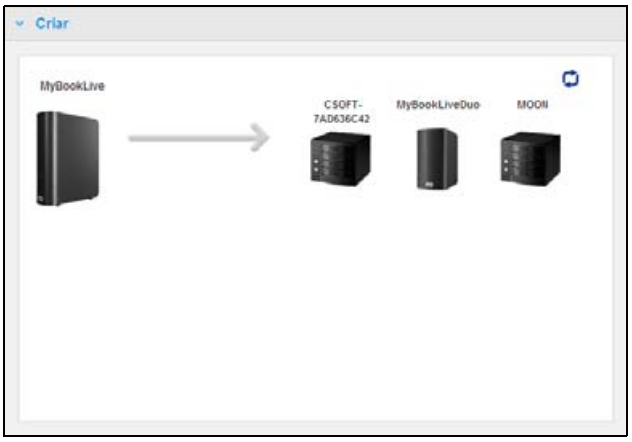

4. Selecione o dispositivo alvo e o compartilhamento para a operação. Se o compartilhamento estiver protegido com senha, digite as credenciais adequadas.

Importante: Se você criar um ponto seguro com compartilhamentos que deseja manter privados, crie um ponto seguro em um compartilhamento privado.

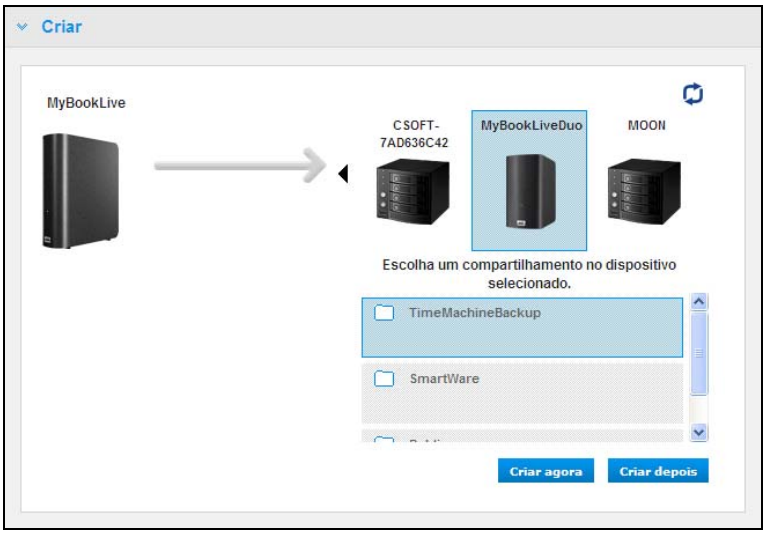

5. Para criar um ponto seguro no compartilhamento imediatamente, clique em **Criar agora** e preencha os campos necessários. Você também pode escolher habilitar as atualizações automáticas.

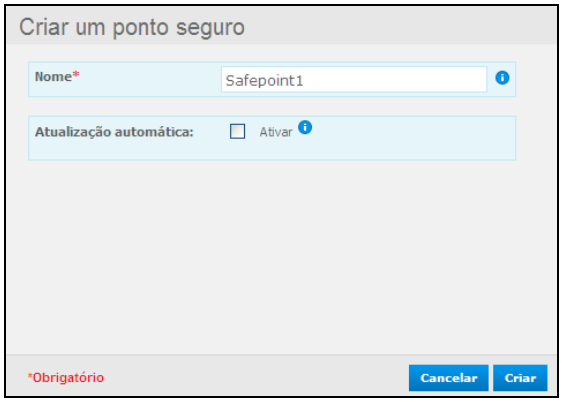

Aparece uma barra de andamento.

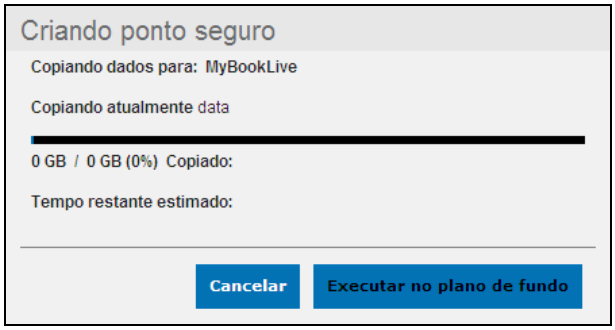

Nota: O tempo que leva para criar um ponto seguro depende da velocidade da sua rede e do número e tamanho dos arquivos que você armazenou no My Book Live. Num total de dados, é mais rápido replicar um número menor de arquivos grandes do que vários arquivos pequenos. Outros fatores como quais processos estão sendo executados no My Book Live e a velocidade e disponibilidade do seu armazenamento de rede também afetam a velocidade.

6. Para que o processo seja executado no plano de fundo, clique em **Executar no plano de fundo**. Um link na barra de andamento aparece abaixo 'Nós queremos ajudar' no painel de navegação.

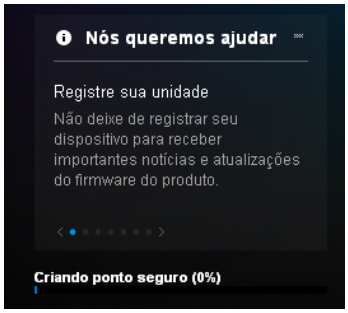
Nós queremos ajudar
Registre sua unidade
Não deixe de registrar seu dispositivo para receber importantes notícias e atualizações do firmware do produto.
Criando ponto seguro (0%)

Se clicar no link da barra de andamento na área do status, aparecerão informações detalhadas sobre a operação, tais como os arquivos copiados e quanto já foi concluído. Aparece a mensagem "Ponto seguro criado com sucesso" quando o processo está concluído.

7. Se quiser criar um ponto seguro em outro momento, clique em **Criar depois** e digite um dia e hora em que gostaria de criar um ponto seguro. Você também pode escolher habilitar as atualizações automáticas. As atualizações automáticas ajudam a manter seu ponto seguro atualizado com o conteúdo do seu My Book Live, copiando as alterações desde a última atualização.

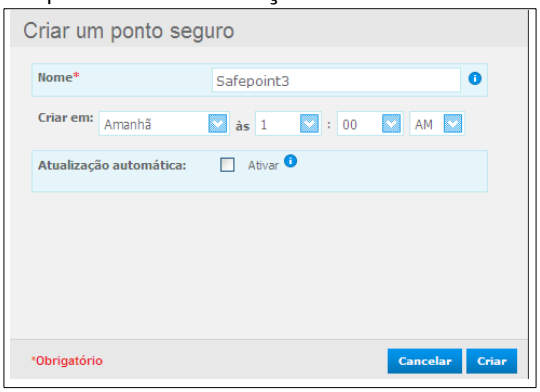

Importante: Não se garante que será feito o backup imediato das alterações realizadas enquanto as operações de ponto seguro estão em andamento.

8. Se o processo de criação não foi bem sucedido ou foi interrompido, a seção **Administrar** (topo da página) exibe o status apropriado. Clique no ícone de tentar novamente no ponto seguro para retomar a operação.

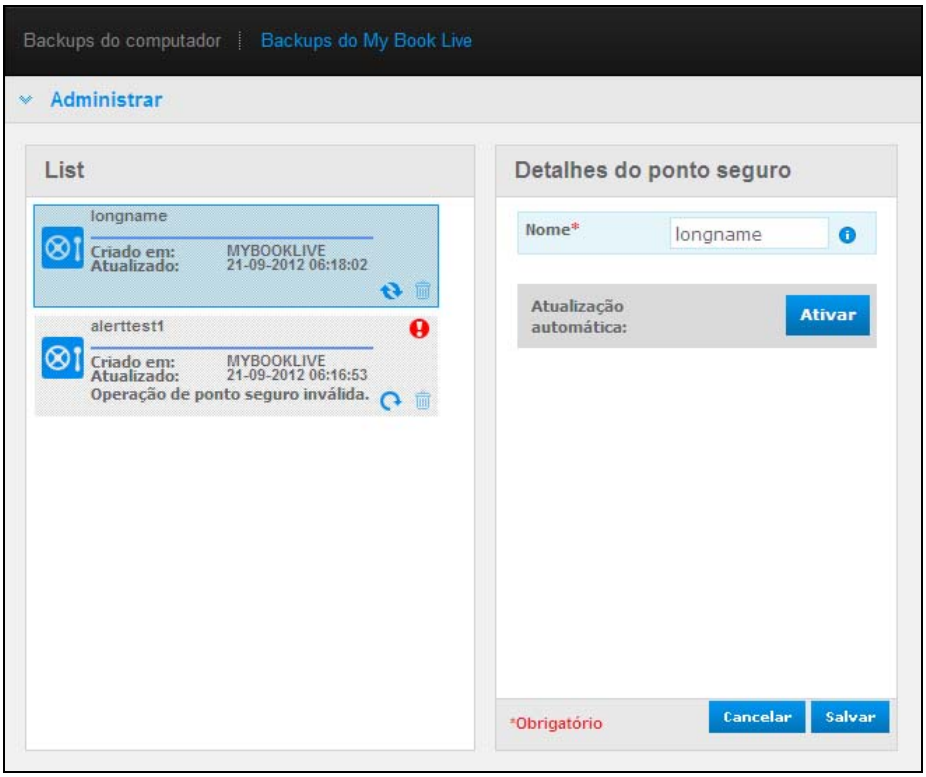

Nota: Se quiser ver o conteúdo do ponto seguro armazenado em outro dispositivo, acesse a pasta no dispositivo de armazenamento.

Atualizando pontos seguros

Você pode atualizar seus pontos seguros de duas formas: manual ou automaticamente.

1. Para atualizar seu ponto seguro manualmente, vá à seção **Gerenciar** no topo da página e clique no ícone atualizar no canto interior direito do seu ponto seguro.

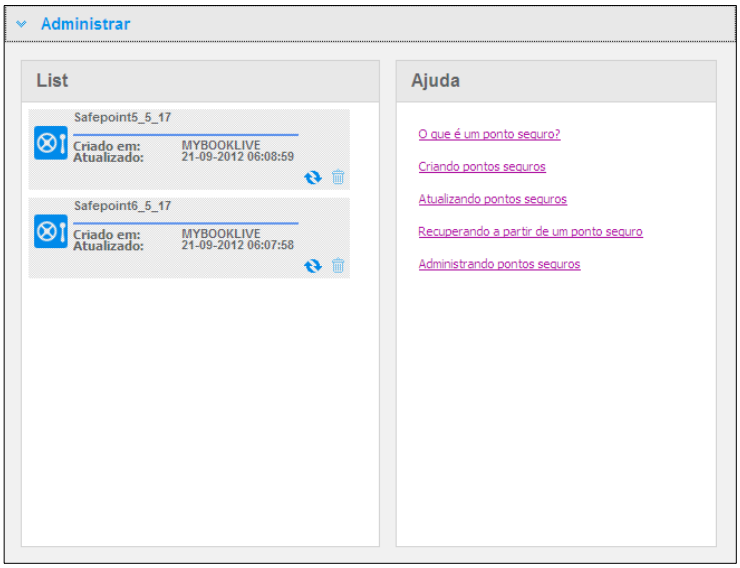

2. Para permitir atualizações automáticas do seu ponto seguro, vá à seção **Administrar**, selecione seu ponto seguro e clique no botão **Ativar** Atualização automática no painel à direita.

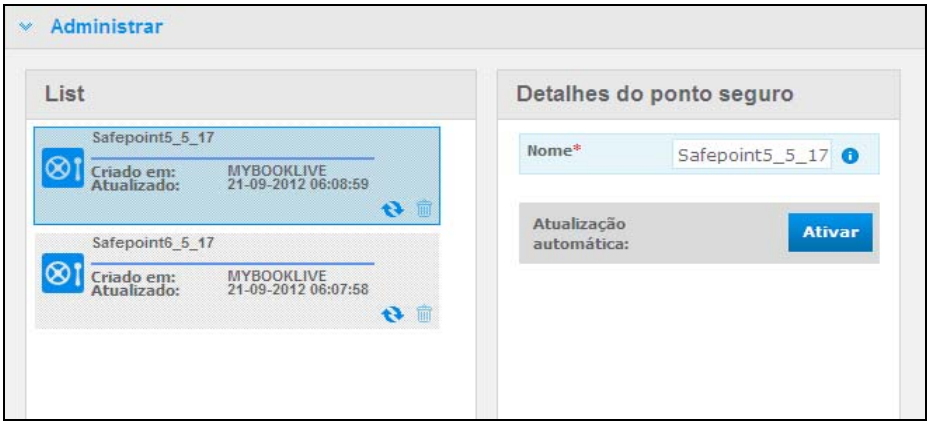

3. Se as atualizações automáticas já estiverem habilitadas, você pode editar as configurações das mesmas no painel de detalhes ou desativar totalmente o recurso. Você pode definir atualizações diárias, semanais ou mensais para o seu ponto seguro, se quiser usar esse recurso.

   Para que o processo seja executado no plano de fundo enquanto você realiza outras tarefas, clique em **Executar no plano de fundo**.

Se clicar na barra de andamento na área do status, aparecerão informações detalhadas sobre a operação, tais como os arquivos copiados e quanto já foi concluído.

Importante: Não se garante que será feito o backup imediato das alterações realizadas nos dados enquanto as operações de ponto seguro estão em andamento.

4. Se o processo de atualização não foi bem sucedido ou foi interrompido, a seção **Administrar** exibe o status apropriado. Clique no ícone de tentar novamente para retomar a operação.

Recuperando a partir de um ponto seguro

A seção **Recuperar** permite restaurar seus dados a partir de um ponto seguro para um My Book Live novo ou outro dispositivo Western Digital compatível.

1. Abra a seção **Recuperar**:

2. Clique em **Encontrar** para exibir uma lista de dispositivos disponíveis na sua rede.

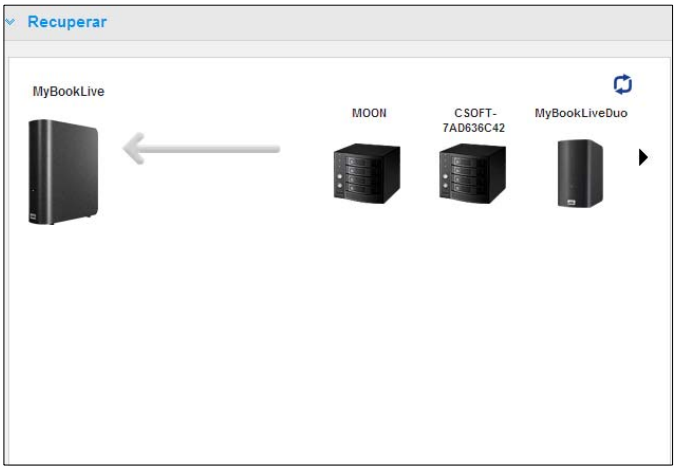

3. Selecione um dispositivo para exibir a lista de compartilhamentos disponíveis nele:

4. Selecione o compartilhamento que tiver o ponto seguro e clique em **Continuar**. Se o compartilhamento estiver protegido com senha, digite as credenciais adequadas:

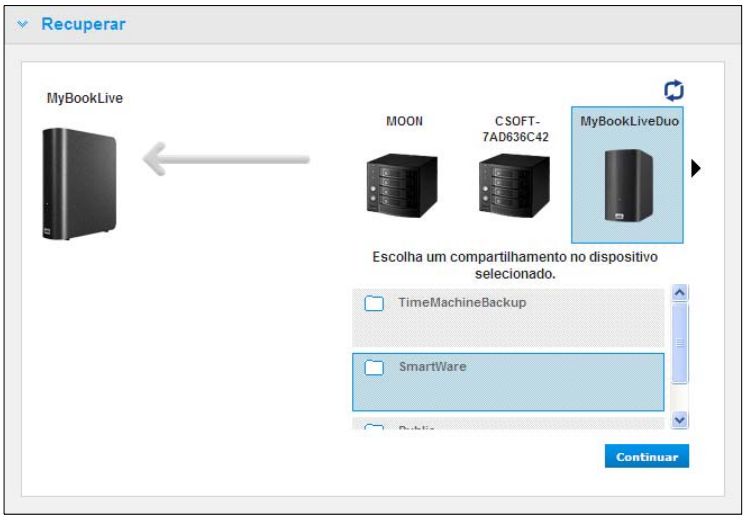

5. Escolha o ponto seguro que deseja recuperar e clique no botão **Recuperar**:

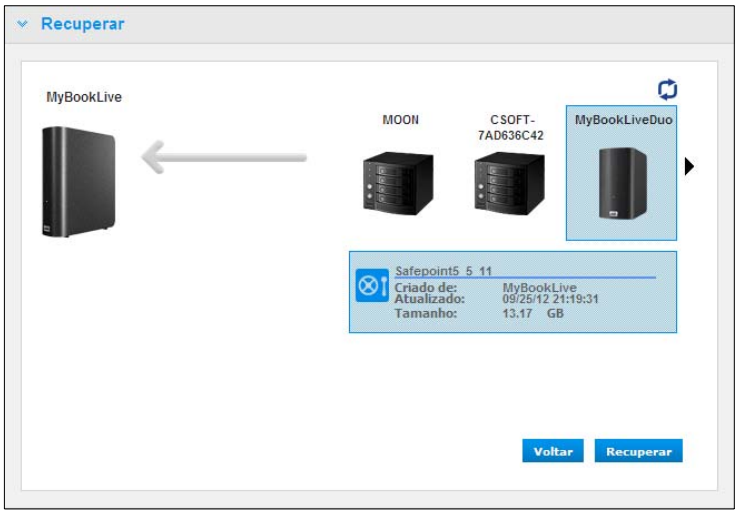

Se o dispositivo que estiver restaurando não for totalmente novo, aparece uma mensagem com instruções para solucionar problemas.

6. Se não houver erros, a operação de recuperação começa e aparece uma barra de andamento. Aguarde até o final da operação. Seu dispositivo se reinicia depois da recuperação e pode ser usado então no lugar do seu My Book Live original.

Administrando pontos seguros

A seção **Administrar** apresenta uma lista de todos os pontos seguros para o seu My Book Live. Clique em um ponto seguro específico para renomear, atualizar ou excluí-lo.

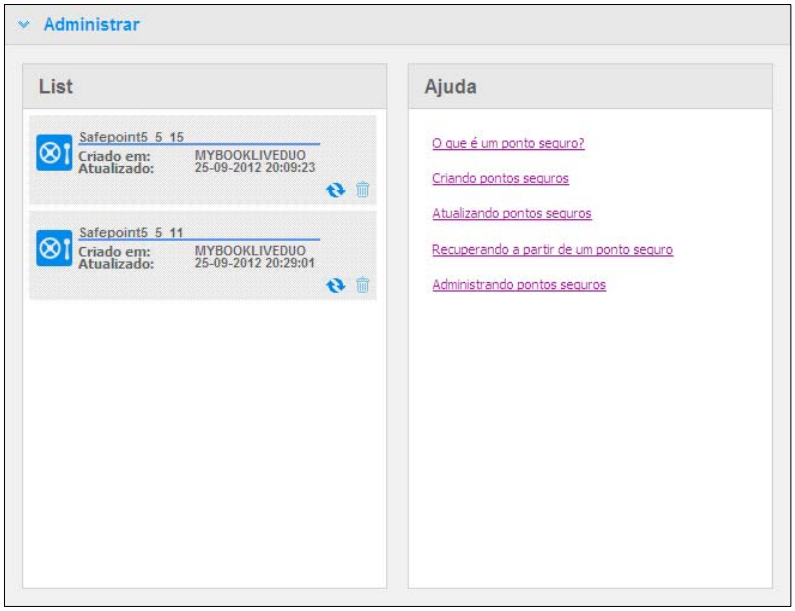

Para atualizar um ponto seguro com as alterações mais recentes no seu My Book Live, clique no ícone de atualização do seu ponto seguro.

- Para excluir um ponto seguro e todos os seus conteúdos, clique no ícone de lixo do seu ponto seguro.
- Se houver algum erro em um ponto seguro, aparecem ícones de alerta na seção **Administrar**. Passe o cursor sobre os ícones para ver mais informações.

11 Acesso remoto ao seu My Book Live

WD 2go: o caminho para a sua própria nuvem
Habilitar Acesso Remoto
Configurar acesso móvel
Configurar o acesso web através do WD 2go
Acessar sua nuvem pessoal

Este capítulo explica como configurar o acesso remoto à unidade My Book Live e descreve como você pode aproveitar seus diversos recursos.

WD 2go: o caminho para a sua própria nuvem

Uma nuvem pessoal significa ter o seu conteúdo protegido em casa e sob controle. Ao contrário das nuvens públicas, uma nuvem pessoal permite que você guarde todo o seu conteúdo em um único lugar seguro na sua rede doméstica. Compartilhe arquivos, reproduza mídias e acesse o seu conteúdo desde qualquer lugar. Sem taxas mensais. Sem localizações misteriosas para os seus dados. Guarde seus vídeos, músicas, fotos e arquivos em um lugar seguro em casa, e leve-os sempre com você.

Se você tiver acesso à internet desde um computador, você pode ter acesso seguro às suas mídias e arquivos desde qualquer lugar do mundo. O acesso web do WD 2go oferece acesso remoto livre de taxas ao seu armazenamento em nuvem pessoal do My Book Live. Depois de fazer o login, o WD 2go faz com que o seu My Book Live apareça como se fosse uma unidade local e suas pastas remotas ficam disponíveis no seu computador, seja ele Mac ou PC. Abra, salve como e anexe arquivos a e-mails a partir da unidade virtual de forma totalmente integrada.

Nota: Copiar e reproduzir o conteúdo desde sua casa terá a restrição imposta pela largura de banda de upload do seu ISP. Por exemplo, uma conexão de internet doméstica típica (ADSL ou modem por cabo) pode ter um limite de upload de 500 Kb/s (0,063 MB/s), de modo que copiar um filme de 2 GB levaria 8,8 horas e copiar um arquivo de música comum de MP3 de 2 MB levaria apenas 32 segundos. Se você planeja copiar ou reproduzir dados por stream periodicamente da sua casa, pode ser interessante melhorar sua conexão de internet.

Dê mobilidade aos seus arquivos com o aplicativo WD 2go

Os aplicativos móveis WD 2go e WD Photos colocam suas fotos e arquivos na ponta dos dedos, no seu iPad, iPhone, iPod touch, da Apple, e o tablet ou smartphone Android.

Requisitos:

- Armazenamento em nuvem pessoal My Book Live da Western Digital conectado à internet.
- Seu código de acesso ao dispositivo gerado pelo seu My Book Live
- Dispositivos Android – Maioria dos smartphones e tablets com SO 2.1 ou versão posterior
- Dispositivos Apple
  - WD Photos – iPhone, iPod touch, ou iPad com SO 3.2 ou versão posterior
  - WD 2go – iPhone, iPod touch, ou iPad com SO 4.x ou versão posterior

Sobre o aplicativo móvel WD 2go

Acesse seus arquivos, músicas e fotos com o seu dispositivo móvel. Abra e veja apresentações e documentos, reproduza mídias e mostre suas fotos armazenadas no seu armazenamento em nuvem pessoal do My Book Live. Use o seu iPad, iPhone, iPod touch ou dispositivo móvel Android para ver os arquivos armazenados e reproduzir músicas na palma da mão. Baixe o aplicativo WD 2go no Android Market ou iTunes Store da Apple e transforme seu dispositivo móvel no centro das atenções.

Com o aplicativo móvel WD 2go, você pode:

- Abrir e ver arquivos importantes armazenados no seu My Book Live desde qualquer lugar sem copiá-los no seu dispositivo móvel.
- Mostrar suas fotos armazenadas no seu My Book Live.
- Reproduza e desfrute seus arquivos de música e vídeo armazenados na unidade My Book Live.

  Nota: O desempenho do stream de vídeo é melhor através de uma rede LAN. O desempenho do stream por WAN pode estar limitado pela velocidade de upload na sua conexão de rede doméstica.

- Compartilhe suas apresentações no seu iPad em resolução 1024 x 768. O WD 2go é compatível com a maioria de tipos de arquivos, tais como documentos do Microsoft Word, planilhas do Excel e apresentações do PowerPoint.

Para conhecer mais recursos e instruções sobre como usar o aplicativo móvel WD 2go, veja a página online 'Me oriente' e as Perguntas Frequentes (FAQs), ou vá ao site http://wd2go.wdc.com.

Nota: O WD 2go leva os seus dados do My Book Live ao tablet, smartphone ou outro dispositivo portátil que use o Google Android ou Apple iOS. O WD 2go oferece uma lista prática de arquivos presentes no My Book Live e depois iniciar seu reprodutor ou visualizador favorito para todos os arquivos que você abrir. Para saber que tipos de arquivos são compatíveis com seu dispositivo móvel, veja o manual do dispositivo.

Sobre o aplicativo móvel WD Photos

A diversão pode aparecer a qualquer momento. Agora você pode registrar cada momento e enviá-lo à sua unidade para que seja acessado em qualquer tela da sua casa. Faça uma foto ou vídeo com o seu smartphone ou tablet e transfira diretamente para o seu armazenamento em nuvem pessoal do My Book Live. Quando estiver em casa, você tem novos arquivos esperando por você para que possam ser vistos na sua central de entretenimento.

O WD Photos permite que você veja fotos apenas em formato .jpg.

Mostre toda a sua coleção de até 285.000 fotos, sem ocupar um espaço enorme do seu smartphone.

O WD Photos é compatível com os principais dispositivos móveis da Apple e todos os dispositivos populares Android. As fotos são automaticamente otimizadas para serem vistas no dispositivo móvel.

O WD Photos permite ver as fotos mais recentes mesmo quando você estiver offline. Mostre suas fotos vertical ou horizontalmente e transforme o seu dispositivo móvel em um maravilhoso álbum de fotos.

Com o WD Photos:

- Publique fotos instantaneamente no Facebook.
- Crie uma apresentação de slides com transições para criar arte digital.
- Acesse as fotos visualizadas previamente, mesmo quando estiver offline.
- Veja suas fotos de uma vez ou filtre-as por pasta ou álbum.
- Pesquise por nome de arquivo, nome da pasta ou data usando as opções de busca incorporadas.
- Envie uma foto por e-mail a um amigo.
- Atribua uma foto a um contato.
- Baixe uma foto do seu armazenamento em nuvem pessoal para o rolo de câmera do seu dispositivo móvel.
- Faça o upload de fotos e vídeos do seu rolo da câmera no dispositivo móvel diretamente ao seu armazenamento em nuvem pessoal, esteja onde estiver.

  Nota: O WD Photos cria uma subpasta de forma automática com o nome do dispositivo móvel no diretório Fotos Compartilhadas/Públicas no My Book Live para as fotos de upload. Do mesmo modo, o aplicativo cria uma subpasta com o nome do dispositivo móvel no diretório Vídeos Compartilhados/Público para os vídeos de upload.

Para conhecer os recursos e instruções do WD Photos, veja a página online 'Me oriente' e as Dicas Rápidas, e vá a *http://wdphotos.wdc.com*.

Habilitar Acesso Remoto

Use a página de Acesso Remoto do painel do My Book Live para que você e outros usuários autorizados acessem seus arquivos a distância.

1. No painel de navegação, clique em **Configurações**.
2. Clique na guia **Acesso remoto**. Aparece a seção 'Configurar' da página 'Acesso remoto'.

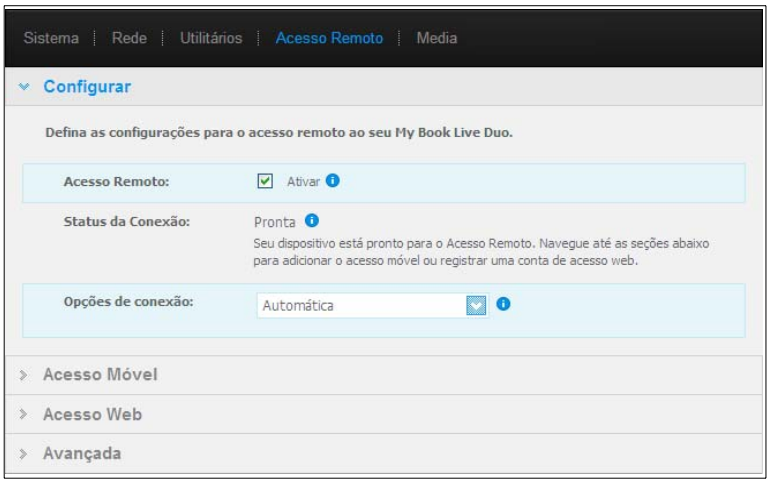

3. Habilite ou desabilite o acesso remoto e verifique o status da conectividade do seu My Book Live.

   Os possíveis estados de conectividade são:

   - **Desativado** – O usuário não marcou a caixa **Ativar acesso remoto**.
   - **Pronto** – O usuário não acrescentou um dispositivo móvel ou ainda não registrou uma conta de acesso web.
   - **Obtendo informação** – Obtém o status de conectividade do acesso remoto.
   - **Erro** – O My Book Live não pôde estabelecer uma conexão de acesso remoto com o dispositivo móvel ou com a conta de acesso web.
   - **Conectando** – O My Book Live está tentando se conectar a um dispositivo móvel ou a uma conta de acesso web registrada. Favor aguardar.
   - **Conectado** – Essa é uma conexão direta, ponto a ponto, sendo o estado de melhor desempenho.
   - **Conectado (conexão relay estabelecida)** – A unidade My Book Live tenta configurar a rede para permitir conexões diretas sempre que possível. Algumas rede não são compatíveis com o protocolo UPnP, que o My Book Live usa para essas configurações. Se desejar uma conexão direta em vez de uma relay, consulte o guia operacional do seu roteador para determinar a compatibilidade UPnP. Além disso, alguns provedores de internet implementam "NAT duplo", que torna impossível contatar o endereço IP do seu roteador para uma conexão direta (porta de transferência). Nesse caso, consulte seu provedor para conhecer alternativas que permitam conexões transferidas pela porta.

Configurar acesso móvel

Configure e administre o acesso móvel às suas fotos, músicas, documentos e vídeos no My Book Live através de um dispositivo Apple ou Android. Na seção 'Acesso móvel' da página 'Acesso remoto', gere códigos de ativação para os aplicativos WD Photos ou WD 2go instalados no seu dispositivo a partir da App Store da Apple ou Android Market.

Acrescentar uma conexão de dispositivo móvel

Para acrescentar uma conexão de dispositivo móvel ao My Book Live:

1. Na seção 'Configurar' da página, certifique-se de que a caixa **Habilitar acesso remoto** permanece selecionada e que **Status de conexão** está Pronto ou Conectado.
2. Na seção 'Acesso móvel' da página, clique no botão **Adicionar acesso**.

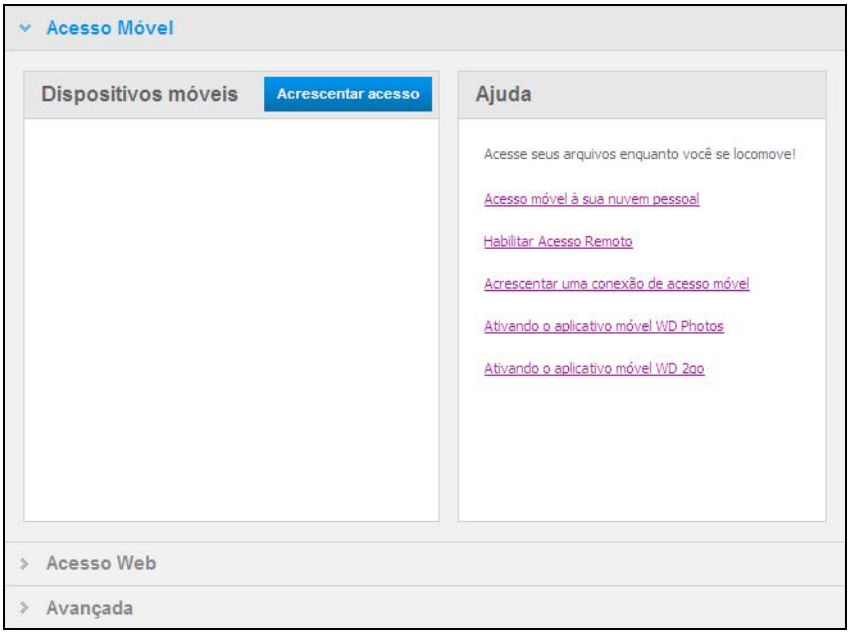

3. Na lista suspensa, selecione um usuário. Os usuários que aparecem são os que têm direitos de acesso aos compartilhamentos do My Book Live. (Veja "Criar um

usuário" na página 76.)

Nota: Quando você adiciona acesso a um aplicativo móvel, como o WD Photos, o ID do usuário especificado retém os privilégios de acesso ao compartilhamento.

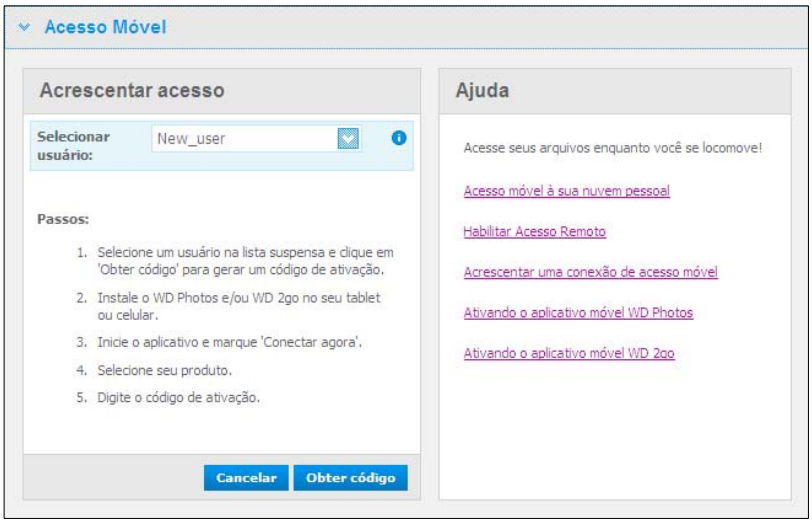
Acesso Móvel
Acrescentar acesso
Selecionar usuário:
New_user
Passos:
1. Selecione um usuário na lista suspensa e clique em 'Obter código' para gerar um código de ativação.
2. Instale o WD Photos e/ou WD 2go no seu tablet ou celular.
3. Inicie o aplicativo e marque 'Conectar agora'.
4. Selecione seu produto.
5. Digite o código de ativação.
Cancelar
Obter código
Ajuda
Acesse seus arquivos enquanto você se locomove!
Acesso móvel à sua nuvem pessoal
Habilitar Acesso Remoto
Acrescentar uma conexão de acesso móvel
Ativando o aplicativo móvel WD Photos
Ativando o aplicativo móvel WD 2go

4. Clique em **Obter código** para gerar um código de ativação automaticamente para o seu dispositivo móvel. É necessário gerar um código para cada aplicativo que deseja ativar. Os códigos são válidos por 48 horas a partir da solicitação e podem ser usados apenas uma vez.

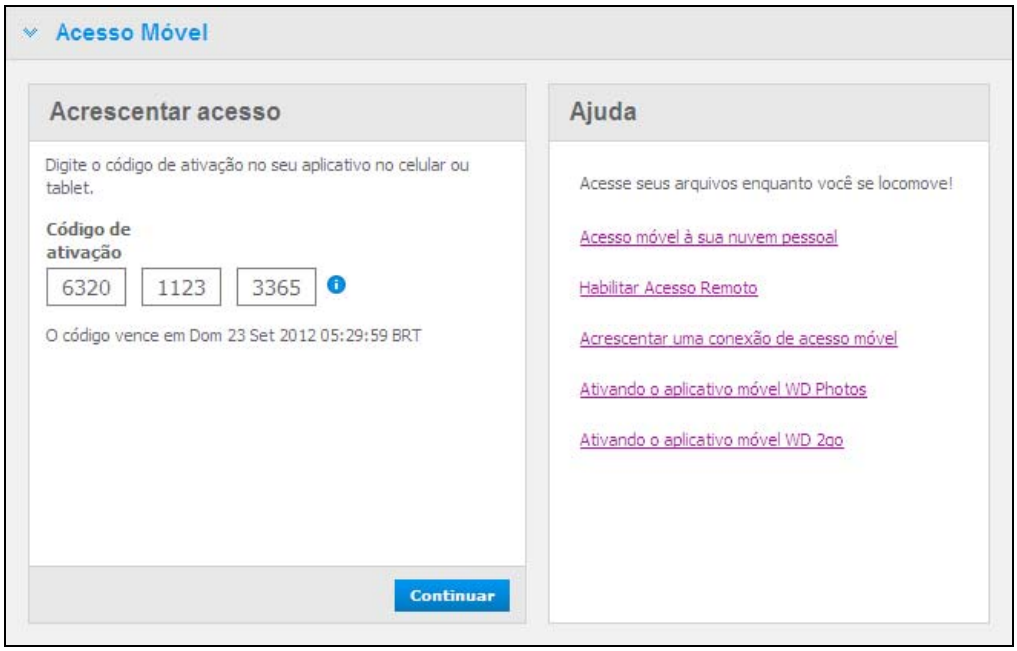
Acesso Móvel
Acrescentar acesso
Digite o código de ativação no seu aplicativo no celular ou tablet.
Código de ativação
6320
1123
3365
O código vence em Dom 23 Set 2012 05:29:59 BRT
Continuar
Ajuda
Acesse seus arquivos enquanto você se locomove!
Acesso móvel à sua nuvem pessoal
Habilitar Acesso Remoto
Acrescentar uma conexão de acesso móvel
Ativando o aplicativo móvel WD Photos
Ativando o aplicativo móvel WD 2go

5. Clique no botão **Continuar** (talvez você precise descer na página para vê-lo). Aparece um novo dispositivo com o status "Esperando" .

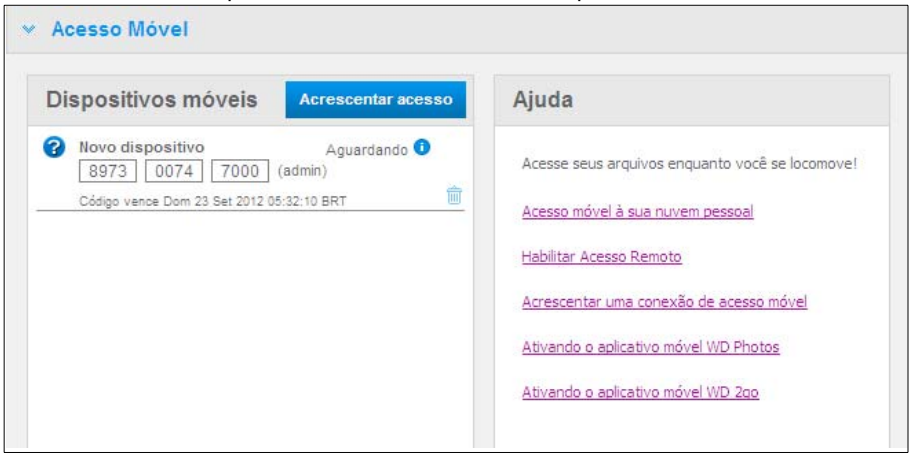

6. Depois de inserir o código no seu dispositivo móvel, aparecem o nome do aplicativo e do dispositivo.

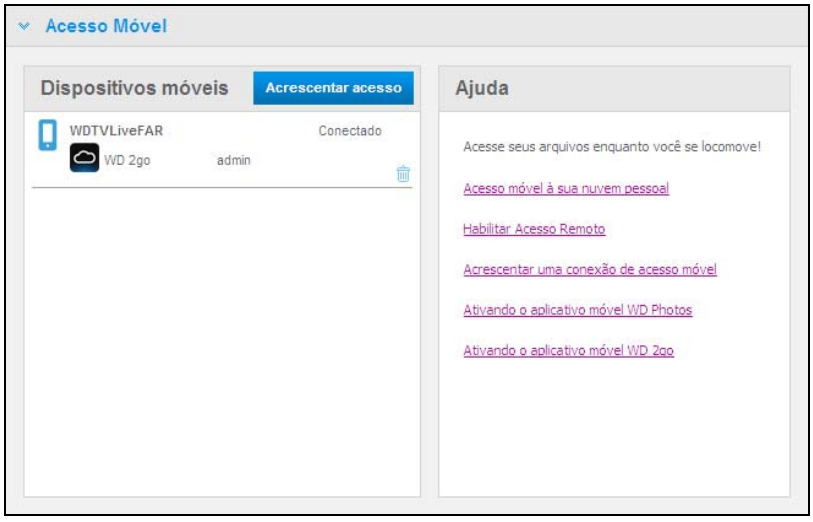

7. Prossiga com "Instalar o WD Photos no seu dispositivo móvel" na página 101 ou "Instalar o aplicativo móvel WD 2go" na página 103.

Nota: Para remover o acesso a um dispositivo móvel ou para excluir um código não utilizado, clique no ícone da lata de lixo.

Instalar o WD Photos no seu dispositivo móvel

Importante: Certifique-se de que as fotos que deseja ver no dispositivo móvel estão armazenadas na subpasta Fotos Compartilhadas no compartilhamento Público do seu My Book Live. O WD Photos permite que você veja fotos apenas em formato .jpg.

Para instalar o WD Photos no seu dispositivo móvel:

1. Baixe o WD Photos na Apple App Store ou no Android Market e instale-o no seu dispositivo móvel.
2. Abra o WD Photos no seu dispositivo móvel para exibir a tela Bem-vindo.

3. Marque **Conectar agora** para exibir a tela 'Selecionar dispositivo', que mostra os tipos de dispositivos de armazenamento externo que você possui.

4. Marque sua unidade My Book Live.

5. Digite o código de ativação gerado no painel do seu My Book Live (veja "Acrescentar uma conexão de dispositivo móvel" na página 98) e marque o botão Ativar. É necessário gerar um código para cada aplicativo que deseja ativar. Os códigos são válidos por 48 horas a partir da solicitação e podem ser usados apenas uma vez.

6. Marque o My Book Live para exibir seus álbuns e depois marque um álbum para mostrar as fotos que há nele.

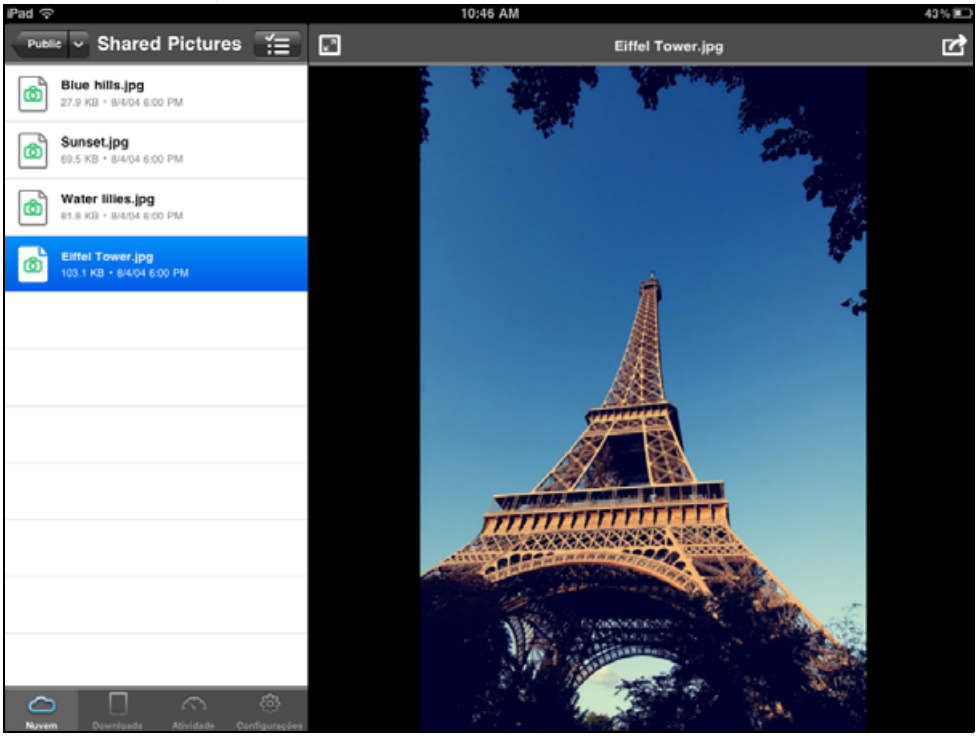

Nota: Se tiver problemas para instalar o WD Photos, visite o site http://websupport.wdc.com/rn/wdphotos.asp. Para conhecer os recursos e instruções, veja a página online 'Me oriente' e dicas, e vá a http://wdphotos.wdc.com.

Instalar o aplicativo móvel WD 2go

1. Baixe o WD 2go na App Store da Apple ou no Android Market e instale-o no seu dispositivo móvel.
2. Abra o aplicativo WD 2go para ver a tela Bem-vindo.

3. Marque **Conectar agora**.
4. Toque em ± .

5. Em 'Encontrado na rede', marque ⊕ ao lado do MyBookLive. Se seu dispositivo não aparecer na lista:
   - Em 'Adicionar manualmente', marque ⊕ ao lado do dispositivo WD.
   - Digite o código de ativação gerado no painel do seu My Book Live (veja "Acrescentar uma conexão de dispositivo móvel" na página 98) e marque o botão **Ativar**. Os códigos são válidos por 48 horas a partir da solicitação e podem ser usados apenas uma vez.

6. Clique em **Concluído**.
7. Marque o seu **My Book Live** para mostrar seus compartilhamentos.

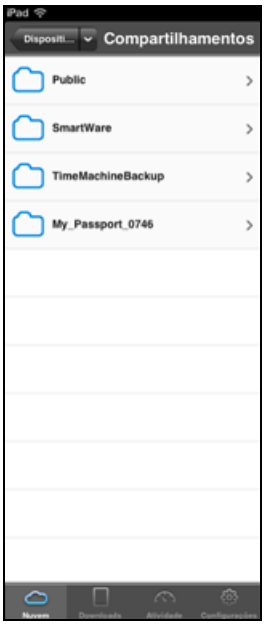

8. Marque um compartilhamento para exibir os arquivos que há nele.

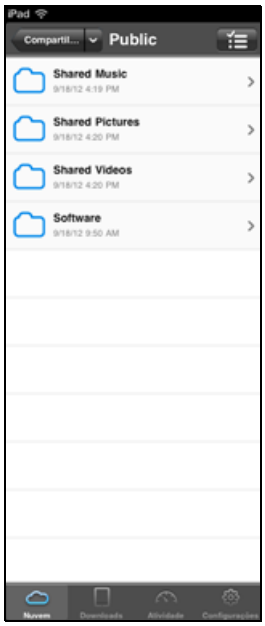

9. Marque um arquivo para exibir o conteúdo.

Nota: Se tiver problemas para instalar o WD 2go, visite o site *http://websupport.wdc.com/rn/wd2go.asp*. Para conhecer os recursos e instruções, veja a página online 'Me oriente', perguntas frequentes (FAQs) e dicas, e vá a *http://wd2go.wdc.com.*

Configurar o acesso web através do WD 2go

O WD 2go permite acessar todos os arquivos na sua nuvem pessoal, independente de onde você estiver e desde que você tenha acesso à internet no seu computador*.

*O WD 2go não é compatível com o Mac Leopard (OS X 10.5.x)

Registrar uma conta de acesso web

Crie, veja e administra suas contas de acesso web na seção **Acesso web** da página Acesso Remoto.

Para registrar uma conta de acesso web:

1. Para permitir o Acesso Web, certifique-se de que a caixa **Habilitar acesso remoto** esteja marcada na seção **Configurar** da página 'Acesso remoto'. O **Status de conectividade** deve estar em 'Pronto' ou 'Conectado'.

2. Navegue até a seção **Acesso web** da página 'Acesso remoto'.

Acesso Web
Lista de contas
Registrar
Ajuda
Acesse seus arquivos de um PC ou Mac em qualquer lugar, a qualquer hora.
Acesso remoto à sua nuvem pessoal
Habilitar acesso web
Registrar uma conta de acesso web
Usar o WD2go.com para acessar sua nuvem

3. Clique no botão **Registrar** para exibir o painel 'Registrar nova conta'.

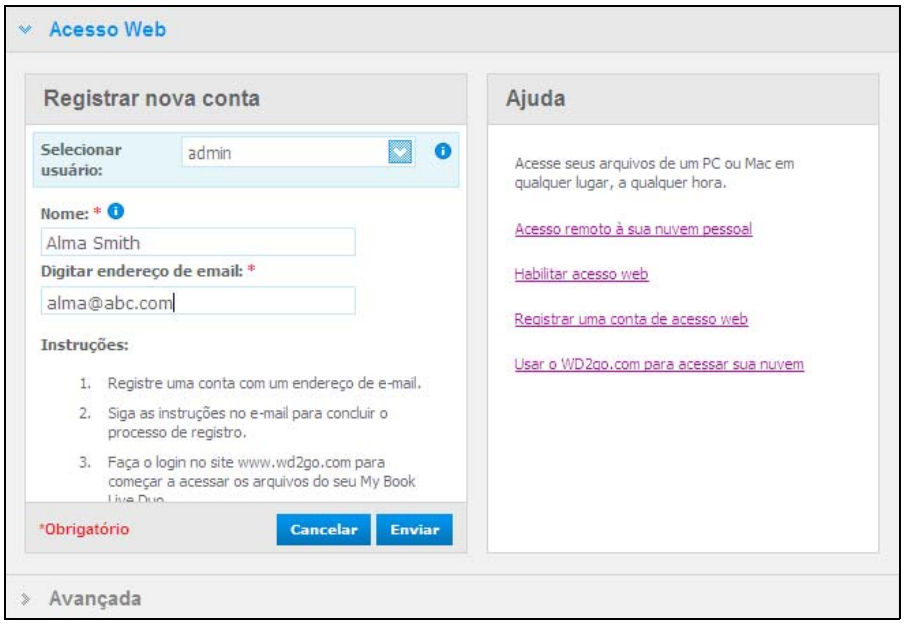
Acesso Web
Registrar nova conta
Selecionar usuário:
admin
Nome: *
Alma Smith
Digitar endereço de email: *
alma@abc.com
Instruções:
1. Registre uma conta com um endereço de e-mail.
2. Siga as instruções no e-mail para concluir o processo de registro.
3. Faça o login no site www.wd2go.com para começar a acessar os arquivos do seu My Book
*Obrigatório
Cancelar
Enviar
Ajuda
Acesse seus arquivos de um PC ou Mac em qualquer lugar, a qualquer hora.
Acesso remoto à sua nuvem pessoal
Habilitar acesso web
Registrar uma conta de acesso web
Usar o WD2go.com para acessar sua nuvem
Avançada

4. Digite o endereço de e-mail do usuário para o qual você está registrando uma conta e clique em **Enviar**.

   Nota: Quando você especifica o usuário do dispositivo para o qual está solicitando a conta de acesso web, a conta retém os privilégios de acesso ao compartilhamento daquele usuário. (Para obter informação sobre como criar usuários, veja "Criar um usuário" na página 76.)

5. Aparece a mensagem "E-mail de registro enviado". Clique em **Fechar**. O usuário recebe um e-mail com mais instruções.

6. Clique no botão **Continuar** para exibir sua nova conta na Lista de contas.

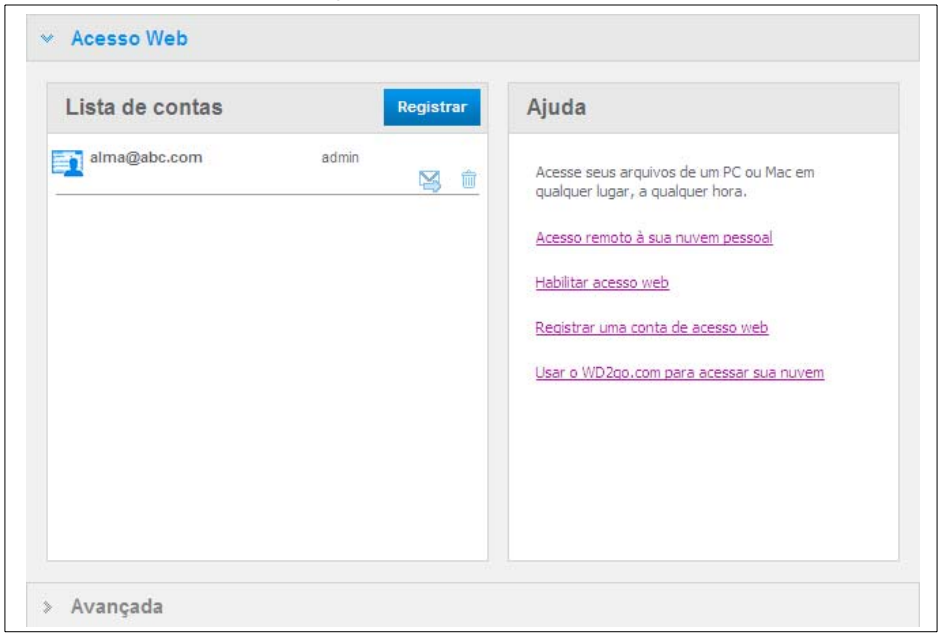

Nota: Se você precisar reenviar o e-mail de registro, clique no ícone para reenviar o e-mail.

Nota: Para remover o acesso web de um usuário, clique no ícone da lata de lixo à direita do nome da conta.

Resolução de problemas do seu banco de dados WD Photos

Se você suspeita que o banco de dados do seu WD Photos foi corrompido:

1. Navegue até a seção Avançado da página 'Acesso remoto'.
2. Clique em **Reconstruir**. Seu banco de dados WD Photos será reconstruído.

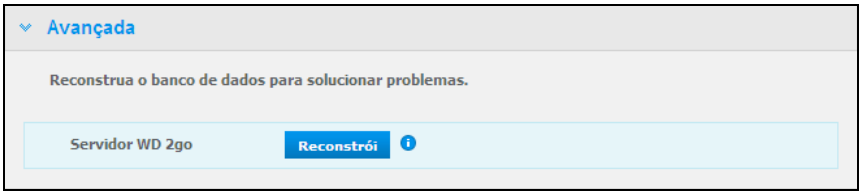

Acessar sua nuvem pessoal

Nota: O acesso web WD 2go não é compatível com Windows XP de 64 bits.

1. Registre a conta de acesso web, tal como se descreve em página 105.
2. Com um navegador, entre no site *http://www.wd2go.com* usando o endereço de e-mail e senha do passo 1. A tela mostra seu(s) dispositivo(s) de armazenamento externo WD.

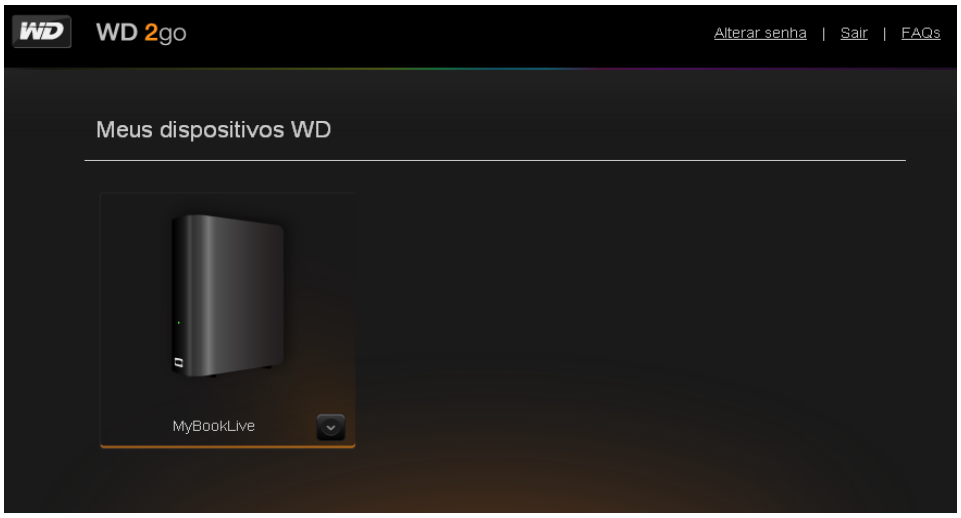

3. Selecione o My Book Live que gostaria de acessar. Se você já acessou um compartilhamento a distância antes, pode aparece uma solicitação de execução do aplicativo Java.
4. No Windows, aparece a seguinte mensagem. Se você não quiser que essa mensagem apareça no futuro, seleciona caixa de verificação **Sempre confiar no conteúdo desse distribuidor**. Clique no botão **Executar**:

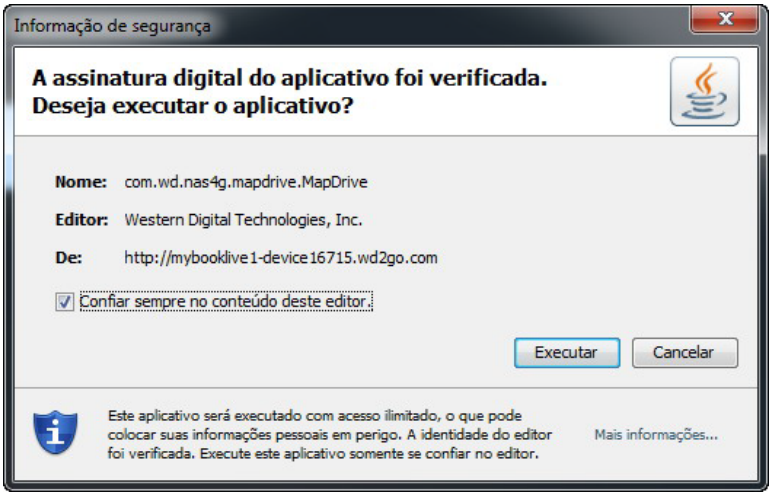
Informação de segurança
A assinatura digital do aplicativo foi verificada.
Deseja executar o aplicativo?
Nome: com.wd.nas4g.mapdrive.MapDrive
Editor: Western Digital Technologies, Inc.
De: http://mybooklive1-device16715.wd2go.com
Confiar sempre no conteúdo deste editor.
Executar
Cancelar
Este aplicativo será executado com acesso ilimitado, o que pode colocar suas informações pessoais em perigo. A identidade do editor foi verificada. Execute este aplicativo somente se confiar no editor.
Mais informações...

Em um Mac, se aparecer a seguinte mensagem, clique no botão **Permitir**.

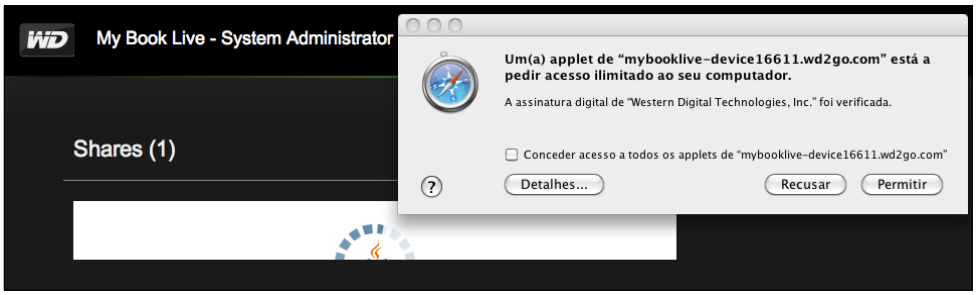
My Book Live - System Administrator
Shares (1)
Um(a) applet de "mybooklive-device16611.wd2go.com" está a pedir acesso ilimitado ao seu computador.
A assinatura digital de "Western Digital Technologies, Inc." foi verificada.
Conceder acesso a todos os applets de "mybooklive-device16611.wd2go.com"
Detalhes...
Recusar
Permitir

Nota: Para o Lion e Mountain Lion, será necessário instalar o Java runtime. Para maiores informações, visite o site *http://support.apple.com/kb/dl1421*

5. Depois de executar o applet Java corretamente, aparecem os seus compartilhamentos acessíveis.
6. Apenas no Windows XP, aparece a seguinte mensagem. Se não quiser ver a mensagem novamente, selecione a caixa de verificação. Clique no botão **OK**.

Message
Windows XP does not support encryption of your data from a mounted drive. To ensure your communications with WD 2go are encrypted, you must use Windows Vista or higher operating system.
Do not show this again
OK

7. No Windows, clique no botão **+ Abrir no Explorer** ao lado do compartilhamento que deseja acessar.

Nota: No Windows XP, se aparecer uma mensagem para reinicializar, clique no botão **Reiniciar agora**.

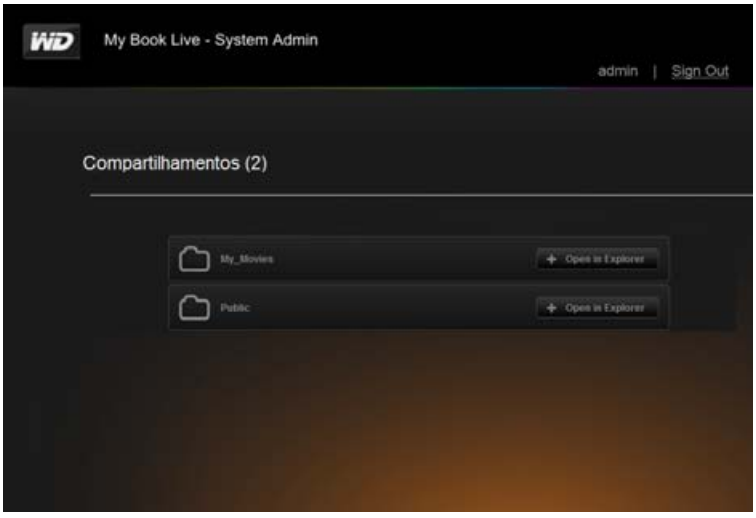

No Windows, clique no botão **+ Abrir no Explorer** ao lado do compartilhamento que deseja acessar.

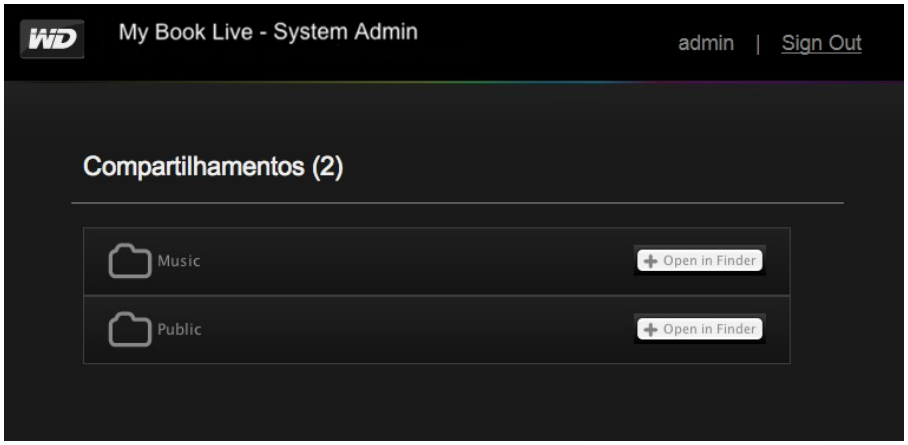

8. Se uma mensagem Java pedir para Permitir ou Rejeitar a conexão, clique no botão **Permitir**.
9. Agora você pode acessar seus arquivos. Dependendo das configurações do seu sistema operacional, seu compartilhamento pode não aparecer automaticamente.
   - No Windows, depois que seu compartilhamento for montado corretamente, a letra da unidade do compartilhamento aparece em Meu computador. É possível usar a letra da unidade como qualquer outra unidade de rede mapeada. Abra a unidade para ver todas as pastas e arquivos presentes no compartilhamento.

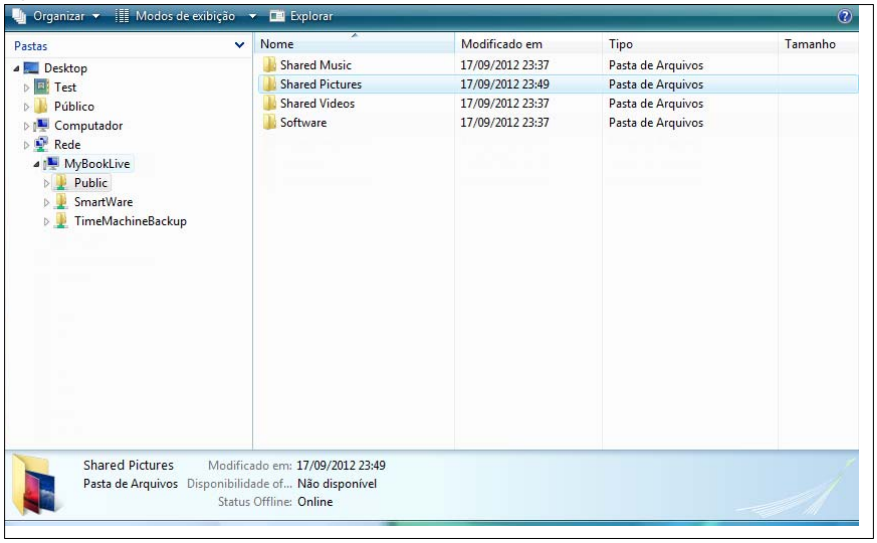

- Em um Mac, a janela do Finder abre sozinha quando a unidade estiver corretamente conectada ao My Book Live e seu compartilhamento aparece ali.

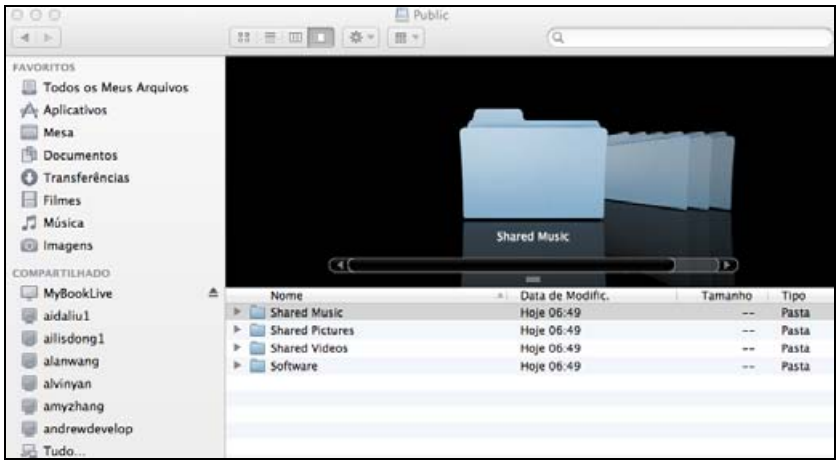

10. Selecione o arquivo que deseja acessar.

    Você pode ver, editar, excluir ou copiar arquivos como faria com qualquer outra unidade de rede.

Compartilhar seus arquivos a distância

Para compartilhar arquivos a distância com um familiar ou amigo, crie um novo usuário no seu My Book Live e, depois, crie uma conta de acesso web separada para aquele usuário em particular. Aparecem apenas os compartilhamentos aos quais o usuário tem acesso.

1. Se a pessoa não for ainda um usuário do My Book Live, crie um novo usuário (veja "Criar um usuário" na página 76).
2. Crie uma conta de acesso web para o usuário (veja página 105). O usuário recebe um email com as instruções para usar o WD 2go.

12

Reproduzir/stream vídeos, fotos e música

Visão Geral do Servidor de Mídia
Configurações do Servidor de Mídia
Tipos de mídia compatíveis
Armazenamento de Mídia
Acessar o My Book Live a partir dos reprodutores de mídia
Acessar o My Book Live usando o iTunes

Visão Geral do Servidor de Mídia

O dispositivo de Armazenamento em Nuvem Pessoal My Book Live funciona como o hub central de mídia da sua casa. Ele permite que você reproduza música, vídeos e fotos no centro de entretenimento da sua casa e/ou em outros PCs em rede na sua casa.

O Digital Living Network Alliance (DLNA) é uma entidade formada por empresas do setor de aparelhos eletrônicos, computação e dispositivos móveis que estabelece padrões de compatibilidade de produtos, permitindo que os usuários compartilhem, assim, conteúdo em suas casas.

O servidor DLNA procura todas as mídias armazenadas em todos os compartilhamentos no My Book Live conectado à sua rede doméstica. Se não quiser que o DLNA mostre os arquivos específicos, coloque-os em um compartilhamento privado que esteja desativado para compartilhar mídia.

O servidor é pré-configurado para que você possa transferir seu conteúdo de multimídia às respectivas pastas 'Público' compartilhadas (ou seja, Fotos, Músicas, Vídeos) no seu My Book Live, e você já está pronto para reproduzir e visualizar conteúdos no seu centro de entretenimento domiciliar, consoles de jogos (por exemplo, XBOX 360™, Playstation® 3 ou Adaptadores de Mídia Digital DLNA®) e serviços de mídia com o iTunes. Para obter mais informações, visite o site *http://www.dlna.org*.

Configurações do Servidor de Mídia

A página Mídia no painel do My Book Live permite configurar o DLNA e o iTunes para que você possa desfrutar das mídias em todos os cômodos de sua casa.

Nota: O DLNA e o iTunes apenas funcionam na sua rede.

Servidor de Mídia DLNA

O DLNA reproduz suas músicas, fotos e vídeos em dispositivos compatíveis na sua casa. É fácil reproduzir mídia em um dispositivo compatível.

O servidor DLNA procura todas as mídias armazenadas no dispositivo My Book Live conectado à sua rede doméstica*. O servidor é pré-configurado para que você possa transferir seu conteúdo de multimídia ao compartilhamento Público no seu My Book Live, e você já está pronto para reproduzir e visualizar conteúdo no seu centro de entretenimento doméstico, consoles de jogos (por exemplo, Xbox 360, PlayStation 3, reprodutor de mídia WD TV Live HD, ou Adaptadores de Mídia Digital do DLNA 1.5), e outros computadores na sua rede doméstica. Visite o site *http://www.dlna.org* para mais informações sobre o DLNA.

* As mídias localizadas fora das pastas do dispositivo My Book Live também serão indexadas e estarão disponíveis pelo reprodutor de DLNA. Se não quiser que essas mídias estejam disponíveis, coloque as mídias em um compartilhamento separado e, então, desative a indexação do DLNA para esse compartilhamento. Consulte “Criar um novo compartilhamento” na página 81.

Para que o dispositivo My Book Live possa reproduzir conteúdo no(s) reprodutor(es) de mídia:

1. No painel de Navegação do My Book Live, clique em **Configurações** e depois na guia **Mídia**.
2. Clique no **DLNA** para abrir a seção.
3. Selecione a caixa de verificação **Habilitar** para o DLNA (habilitado por padrão).

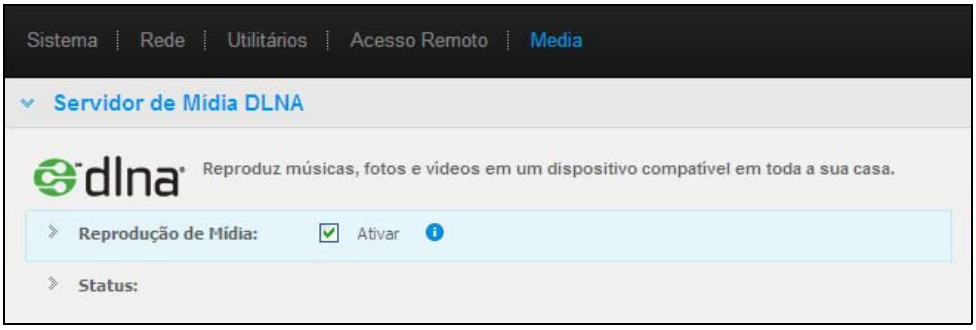

4. Para visualizar uma lista dos seus reprodutores/receptores de mídia, clique na flecha para baixo para expandir a seção do Streaming de Mídia.

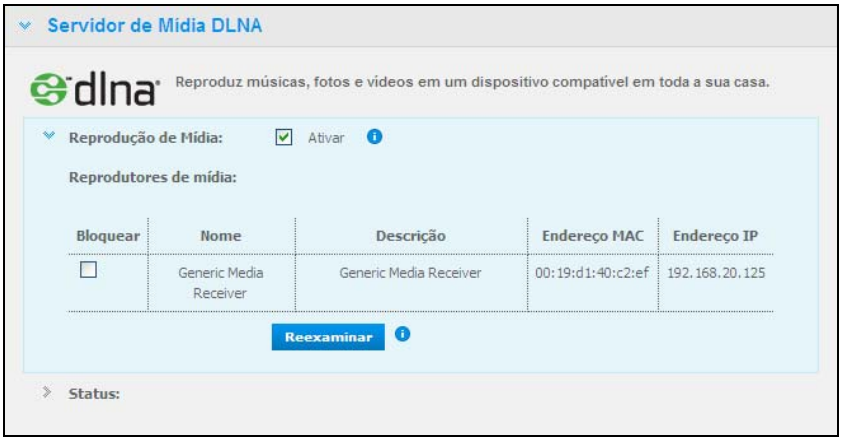

5. Para bloquear um reprodutor de mídia para que não receba streams de dados (por exemplo, para que os pais controlem o que os filhos podem ver), na lista de Reprodutores de Mídia, selecione a caixa de verificação **Bloquear** ao lado da fila para o reprodutor em questão. Desmarque essa caixa de não deseja bloquear o reprodutor. Quando alterar uma configuração, a unidade salva a alteração automaticamente.
6. Para procurar novos reprodutores de mídia, clique no botão **Reexaminar**. Aparece a mensagem "**Reexaminando**". Quando se conclui a nova verificação, aparece uma nova lista de reprodutores de mídia no quadro de reprodutores de mídia.

   Nota: O sistema examina os reprodutores de mídia automaticamente.

7. Para revisar informações de status, clique em **>** ao lado do Status:

   As informações de status incluem a versão do software DLNA, hora e data da atualização de suas configurações e o número de faixas de música, fotos e vídeos que foram reproduzidas.

8. Para que o DLNA procure apenas arquivos atualizados de música e imagens na sua unidade, clique no botão **Reexaminar** abaixo da tabela.
9. Para que o DLNA leia todos os arquivos de música e imagens na sua unidade, clique no botão **Reconstruir** abaixo da tabela. Reconstruir é mais abrangente do que verificar novamente, mas pode demorar mais.

   Nota: Automaticamente, se realiza a nova verificação e a reconstrução. Você só precisa usar os botões se tiver algum problema.

iTunes

Você ou qualquer pessoa conectada ao My Book Live pode usar o iTunes para reproduzir arquivos de música. Este serviço cria uma biblioteca virtual de músicas no dispositivo como se fosse um repositório do iTunes, para que você possa escutar música a partir do
My Book Live nos computadores Windows ou Mac que tiverem o iTunes instalado.

Nota: O iTunes 10.4 ou versão posterior suporta apenas arquivos de música. Veja a resposta ID 8412 na Base de Conhecimento para ter mais informações sobre as versões compatíveis do iTunes.

O iTunes Server Server é compatível com os seguintes tipos de arquivo:

- AAC
- MP3
- WAV
- MPEG-4

Nota: O iTunes verifica todos os compartilhamentos que têm o Servidor de Mídia habilitado, inclusive o compartilhamento Público, por padrão.

Para habilitar o iTunes:

1. No painel de Navegação do My Book Live, clique em **Configurações** e depois na guia **Mídia**.
2. Clique no **>** ao lado do **iTunes** para expandir a seção do iTunes na página:

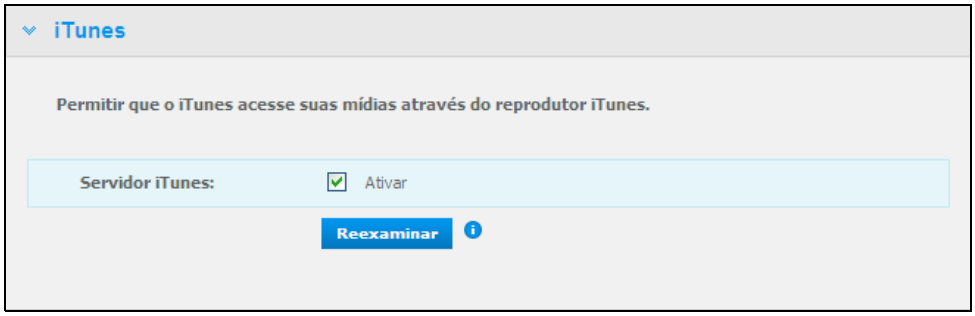

3. Para permitir que o iTunes acesse seus arquivos de música através do reprodutor iTunes, marque a caixa **Ativar**. O iTunes está habilitado por padrão.
4. Clique no botão **Reexaminar** para atualizar seus arquivos de mídia. Quando aparece a mensagem "A verificação do iTunes já começou", clique no botão **Fechar**.

Armazenar conteúdo

Você pode arrastar e soltar arquivos de mídia para as pastas correspondentes no compartilhamento Público (ex.: arquivos de música para a pasta padrão 'My Book Live/Public/Shared Music' (My Book Live/Público/Música compartilhada).

Tipos de mídia compatíveis

Arquivos de áudio	**Arquivos de vídeo**	**Arquivos de imagem**
3GP AAC AC3 AIF ASF FLAC LPCM M4A M4B MP1 MP2 MP3 MP4 MPA OGG WAV WMA	3GP AVI DivX DVR-MS FLV M1V M4V MKV MOV MP1 MP4 MPE MTS MPV MPG MPEG2 SPTS VDR VOB WMV Xvid	BMP GIF JPEG PNG TIF TIFF

Nota: A reprodução de todos esses arquivos pode não ser compatível com alguns dispositivos. Consulte o manual do usuário do seu dispositivo para ver quais formatos são compatíveis.

Armazenamento de Mídia

Você pode acessar e armazenar conteúdos de mídia no My Book Live através de compartilhamentos de rede. Similares a pastas ou diretórios, os compartilhamentos são áreas configuradas para organizar mídias e acessá-las na sua rede. Os compartilhamentos podem ser compartilhados com todos (públicos) ou com usuários selecionados na sua rede (privados).

O drive vem pré-configurado com o compartilhamento de rede Público, que contém as seguintes pastas para o armazenamento de mídia:

- **Shared Music (Música Compartilhada)** – Armazena os arquivos de música que você quer compartilhar com outros usuários.
- **Shared Pictures (Imagens Compartilhadas)** – Armazena os arquivos de imagem que você quer compartilhar com outros usuários.
- **Shared Videos (Vídeos Compartilhados)** – Armazenar os arquivos de vídeo que você quer compartilhar com outros usuários.

Importante: Não elimine nem mude o nome da pasta 'Shared Pictures' (Imagens compartilhadas), necessária para o aplicativo WD Photos.

Nota: As mídias localizadas fora das pastas do dispositivo My Book Live também serão indexadas e estarão disponíveis pelo reprodutor de DLNA. Se não quiser que essas mídias estejam disponíveis, coloque as mídias em um compartilhamento separado e, então, desative a indexação do DLNA para esse compartilhamento. Consulte "Criar um novo compartilhamento" na página 81.

Acrescentar conteúdo de mídia às pastas

1. Abra o Windows Explorer ou Mac Finder:

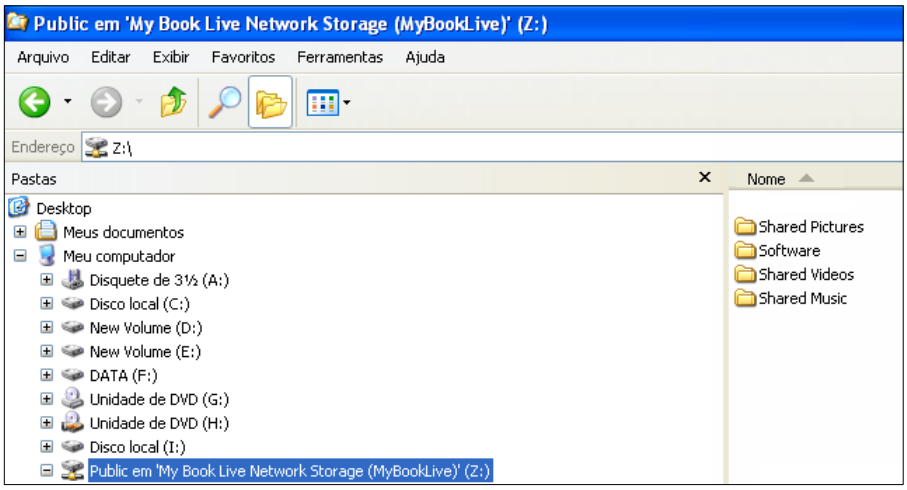

2. Copie seus arquivos de música na pasta 'Shared Music' (Música compartilhada).
3. Siga o mesmo processo para colocar seus vídeos e fotos nas respectivas pastas Shared Pictures (Fotos Compartilhadas) e Shared Video (Vídeo Compartilhado).

Acessar o My Book Live a partir dos reprodutores de mídia

Agora que já copiou seus arquivos para as pastas correspondentes, você pode usar diversos reprodutores para reproduzir mídia. Os seguintes tipos são comentados nesta seção:

- Windows Media Player 12 (vem com Windows 7) na página 118
- Reprodutores de Mídia em HD WD TV Live/Live Plus no página 121
- Xbox 360 na página 123
- Playstation 3 na página 123
- Outros reprodutores de mídia na página 124:
  - Reprodutores BluRay
  - TVs conectadas à rede
  - Porta-retratos digitais
  - Reprodutor de música da rede
- Dispositivos DLNA na página 124.

Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)

Nota: Vá ao site de suporte do Microsoft Media Player para obter mais informações sobre como usar e atualizar seu reprodutor de mídia.

Para reproduzir mídia usando a Biblioteca do seu Windows Media Player 11 ou 12:

1. Clique em **Painel de Controle > Centro de Rede e Compartilhamento**.
2. Clique em **Personalizar**:

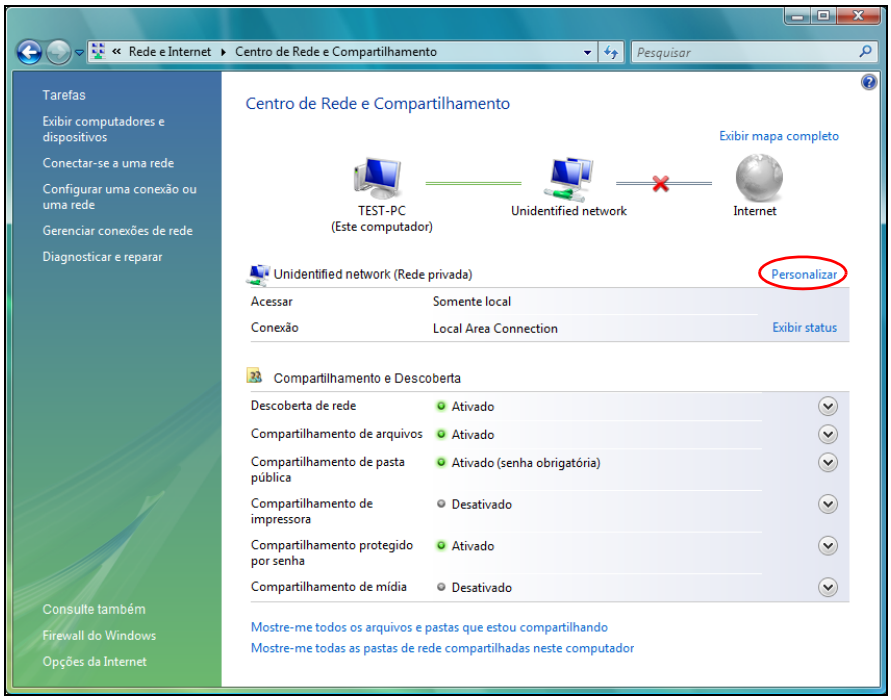

3. Escolha **Particular**, e depois clique em **Avançar**:

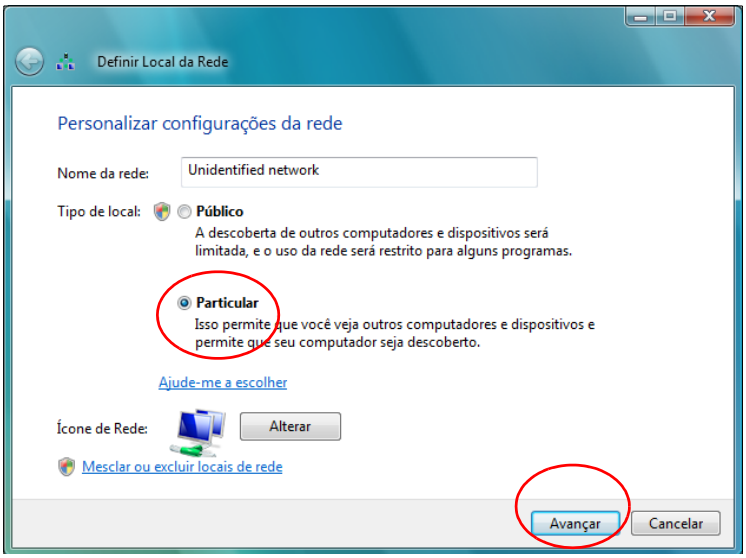
Definir Local da Rede
Personalizar configurações da rede
Nome da rede:
Unidentified network
Tipo de local:
Público
A descoberta de outros computadores e dispositivos será limitada, e o uso da rede será restrito para alguns programas.
Particular
Isso permite que você veja outros computadores e dispositivos e permite que seu computador seja descoberto.
Ajude-me a escolher
Ícone de Rede:
Alterar
Mesclar ou excluir locais de rede
Avançar
Cancelar

4. Inicie o Windows Media Player (**Início > Todos os Programas > Windows Media Player**):

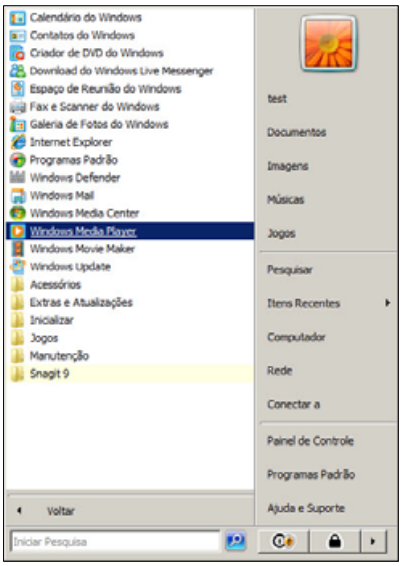

5. Clique em **Biblioteca > Partilha de Multimídia**:

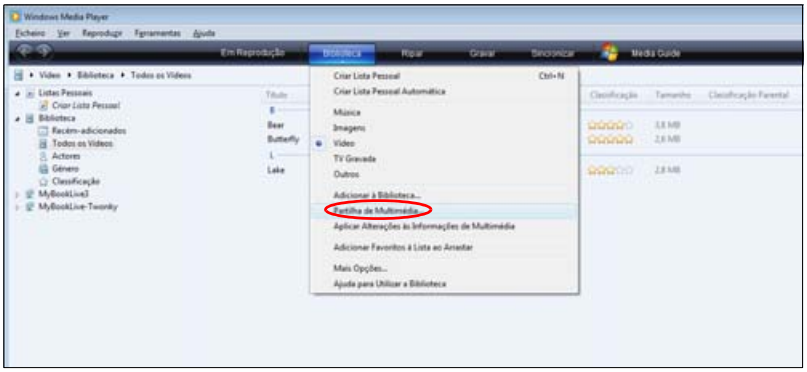

6. Clique em **Localizar mídia compartilhada por outras pessoas** e depois clique em **OK**:

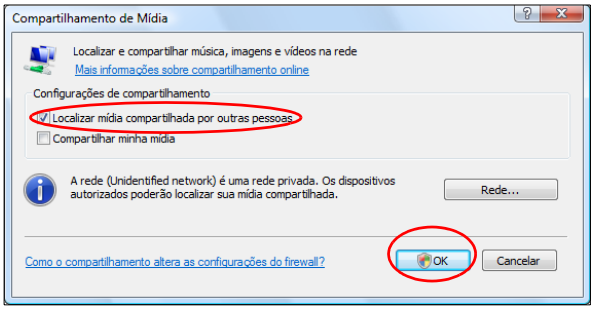
Compartilhamento de Mídia
Localizar e compartilhar música, imagens e vídeos na rede
Mais informações sobre compartilhamento online
Configurações de compartilhamento
Localizar mídia compartilhada por outras pessoas
Compartilhar minha mídia
A rede (Unidentified network) é uma rede privada. Os dispositivos autorizados poderão localizar sua mídia compartilhada.
Rede...
Como o compartilhamento altera as configurações do firewall?
OK
Cancelar

7. Selecione um tipo de de mídia (Música**,** Fotos ou Vídeo) e clique em **MyBookLive**:

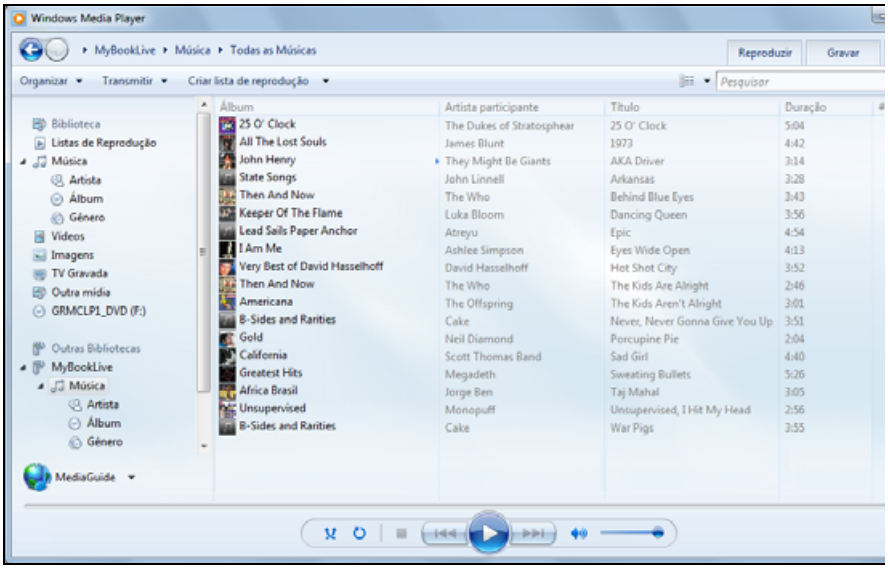
Windows Media Player
MyBookLive ▸ Música ▸ Todas as Músicas
Reproduzir
Gravar
Organizar
Transmitir
Criar lista de reprodução
Pesquisar
Biblioteca
Listas de Reprodução
Música
Artista
Álbum
Género
Vídeos
Imagens
TV Gravada
Outra mídia
GRMCLP1_DVD (F:)
Outras Bibliotecas
MyBookLive
Música
Artista
Álbum
Género
MediaGuide
Álbum
Artista participante
Título
Duração
25 O' Clock — The Dukes of Stratosphear — 25 O' Clock — 5:04
All The Lost Souls — James Blunt — 1973 — 4:42
John Henry — They Might Be Giants — AKA Driver — 3:14
State Songs — John Linnell — Arkansas — 3:28
Then And Now — The Who — Behind Blue Eyes — 3:43
Keeper Of The Flame — Luka Bloom — Dancing Queen — 3:56
Lead Sails Paper Anchor — Atreyu — Epic — 4:54
I Am Me — Ashlee Simpson — Eyes Wide Open — 4:13
Very Best of David Hasselhoff — David Hasselhoff — Hot Shot City — 3:52
Then And Now — The Who — The Kids Are Alright — 2:46
Americana — The Offspring — The Kids Aren't Alright — 3:01
B-Sides and Rarities — Cake — Never, Never Gonna Give You Up — 3:51
Gold — Neil Diamond — Porcupine Pie — 2:04
California — Scott Thomas Band — Sad Girl — 4:40
Greatest Hits — Megadeth — Sweating Bullets — 5:26
África Brasil — Jorge Ben — Taj Mahal — 3:05
Unsupervised — Monopuff — Unsupervised, I Hit My Head — 2:56
B-Sides and Rarities — Cake — War Pigs — 3:55

8. Clique duas vezes no arquivo de mídia que quer executar.

Reprodutores de Mídia em HD WD TV Live/Live Plus

Você pode conectar o WD TV Live ou o WD TV Live Plus HD Media Player à sua rede doméstica para acessar o conteúdo de mídia armazenado em uma unidade de rede, como o My Book Live. A seguir apresentamos os passos gerais para usar o WD TV Live/Live Plus para acessar arquivos no My Book Live. Consulte o guia do usuário do seu WD TV Live/Live Plus HD Media Player para instruções mais específicas sobre como se conectar ao My Book Live e acessar e reproduzir seu conteúdo de mídia.

Nota: O My Book Live pode obter conteúdo de outros dispositivos de armazenamento WD de forma similar.

1. Conecte o My Book Live à sua rede doméstica e ligue o dispositivo.
2. Assegure-se de que o WD TV Live/Live Plus esteja conectado à sua TV e que ele esteja ligado.
3. Conecte o WD TV Live/Live Plus à rede doméstica:

4. Navegue até a tela Início e selecione o ícone do conteúdo de mídia que deseja acessar. Pode ser Música , Vídeo ou Foto .
5. Pressione ▲ / ▼ para selecionar os **Servidores de mídia** e então pressione **Enter**:

6. Pressione ▲ / ▼ para selecionar My Book Live e depois pressione **Enter**:

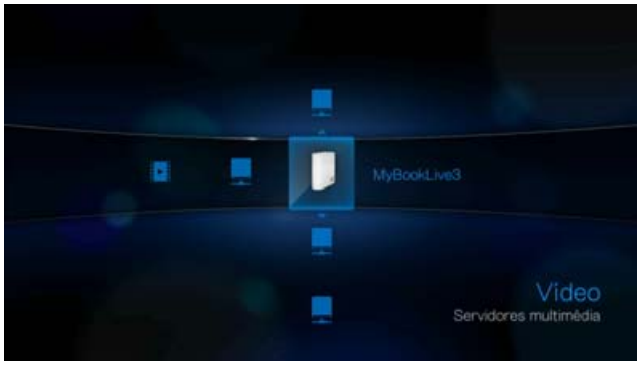

7. Se necessário, digite o nome de usuário e senha da sua conta do My Book Live.

Pressione ▶ para selecionar **OK** e então pressione **Enter**.

8. Quando aparece conteúdo no tipo de mídia selecionado, escolha o que deseja acessar e depois pressione **Enter** para iniciar a reprodução da mídia.

Xbox 360

Nota: Vá ao site de suporte do Microsoft Xbox 360 para obter mais informações sobre como usar e atualizar seu XBox 360.

1. Assegure-se de que seu Xbox 360 e o My Book Live estão ligados e conectados à sua rede de área local.
2. A partir da interface principal de usuário do Xbox, vá à tela My Xbox
3. Use o controlador do Xbox 360 e vá à direita até você ver as opções Biblioteca de Fotos, Música e Vídeo.
4. Selecione qualquer uma dessas três opções pressionando o botão **A** do seu controlador. Aparece a tela Select Source (Selecionar Origem).
5. Selecione a opção MyBookLive conforme o nome do dispositivo que você criou anteriormente e pressione o botão **A**. Você verá o conteúdo de mídia armazenado na sua unidade MyBookLive.
6. Usando o controlado, desloque para visualizar a reproduzir seu conteúdo de mídia.

PlayStation 3

Nota: Vá ao site de suporte do Sony® PlayStation para obter mais informações sobre como usar e atualizar seu PlayStation.

1. Assegure-se de que seu PlayStation 3 e o My Book Live estão ligados e conectados à sua rede de área local. Você verá a principal interface do usuário com uma série de opções exibida horizontalmente na tela da sua TV.
2. Usando os botões de direção (esquerda e direita) no controlador PS3, escolha entre Música, Foto ou Vídeo, conforme o tipo de mídia que você quer reproduzir, e pressione o botão **X**.
3. Usando os botões de direção (para cima e para baixo), desloque e selecione MyBookLive (ou o novo nome do dispositivo que você criou anteriormente) pressionando o botão **X**. Você verá agora uma lista de pastas (Music, Photo e Video) à direita do ícone MyBookLive.
4. Assegure-se de selecionar a pasta que corresponde à opção que selecionou no passo 2. Por exemplo, se selecionou Foto na tela de interface principal do usuário, abra a pasta Foto correspondente à direita do ícone MyBookLive, senão seu conteúdo não será exibido corretamente.

Outros reprodutores de mídia

A seguir estão os passos gerais para configurar dispositivos como porta-retratos digitais, reprodutores Blu-Ray, TVs conectadas á rede e adaptadores de mídia digital:

1. Assegure-se de que seu My Book Live esteja ligado e conectado à sua rede local domiciliar.
2. Siga as instruções do usuário oferecidas pelo seu reprodutor de mídia para fazer as configurações iniciais ou instalação de drivers.
3. Usando a função de navegação no seu reprodutor, verifique e detecte o My Book Live na sua rede.
4. Dependendo da marca do seu reprodutor, você precisará acessar a página de Settings/Network Setup (Configurações/Configuração de Rede) na interface do usuário para estabelecer a conexão para que seu reprodutor possa vincular-se ao seu My Book Live. Consulte o manual do usuário do seu reprodutor para instruções específicas.

Dispositivos DLNA

Veja os manuais de usuários de dispositivos de mídia DLNA para instruções sobre como conectar um dispositivo DLNA à sua rede local para acessar o conteúdo disponível no My Book Live. Vá a *http://www.dlna.org* para obter uma lista de dispositivos certificados de DLNA e para mais informações.

Acessar o My Book Live usando o iTunes

Visão Geral do iTunes Media Server

Com o iTunes Media Server, qualquer pessoa conectada ao My Book Live pode usar o iTunes para reproduzir os arquivos de música armazenados. Esse serviço cria uma biblioteca de música virtual no dispositivo, tratando-a como um depósito iTunes, permitindo que os arquivos de mídia sejam transmitidos por stream a partir do My Book Live aos computadores Windows ou Mac com o iTunes.

Tipos de mídia compatíveis

O iTunes Server Server é compatível com os seguintes tipos de arquivo:

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Listas de reprodução de música e vídeo

Nota: O iTunes verifica todos os compartilhamentos que têm o Media Serving (Servidor de Mídia) habilitado, inclusive o compartilhamento Público, por padrão.

Armazenando Conteúdo

Você pode arrastar e soltar arquivos de mídia para as pastas correspondentes no compartilhamento Público (ex.: arquivos de música para a pasta padrão '/Public/Music' (Público/Música)) do My Book Live.

Reproduzir mídia no iTunes

O iTunes está habilitado por padrão no painel. Consulte "Configurações do Servidor de Mídia" na página 74 para obter mais informações.

1. Iniciar o iTunes no seu computador.
2. Clique em **MyBookLive** na seção Shared (Compartilhado) no painel esquerdo. Se você copiou alguma música na pasta /Public/Shared Music ou um vídeo na/ Public/Shared Videos, e está em um formato compatível com o iTunes, ele aparecerá na lista do painel direito:

3. Clique duas vezes no arquivo de mídia para reproduzi-lo.

13

Resolução de problemas

Lista de verificação dos Primeiros Passos
Redefinir o My Book Live
Problemas específicos e ações corretivas

Para qualquer problema, primeiro assegure-se de que você está usando a última versão do firmware para o My Book Live. Consulte “Atualizações” na página 64 para obter instruções de atualização.

Lista de verificação dos Primeiros Passos

- O cabo de alimentação está ligado na tomada e na unidade?
- Todos os cabos estão corretamente conectados e seguros?
- O indicador de status está verde? Senão, consulte “Verificando o LED do painel dianteiro” na página 13.

Redefinir o My Book Live

Se você definiu uma senha ou um endereço IP estático no painel do My Book Live e esqueceu qual é, pressione o botão de redefinição enquanto o dispositivo estiver ligado e a senha é redefinida para o valor inicial que é sem senha e para as configurações de IP padrão. Redefinir não apaga os seus arquivos.

Siga as instruções abaixo para redefinir o dispositivo usando o botão de redefinição:

CUIDADO!	**Não mova a unidade enquanto estiver acionada. Se você não tiver acesso à parte traseira da unidade, desconecte a unidade da tomada, vire-a para que você possa ver a parte de trás e depois conecte-a novamente.**

1. Quando o dispositivo estiver acionado, insira um clipe de papel ou uma canela de ponta fina na ranhura do botão de "reset" na parte traseira da unidade:

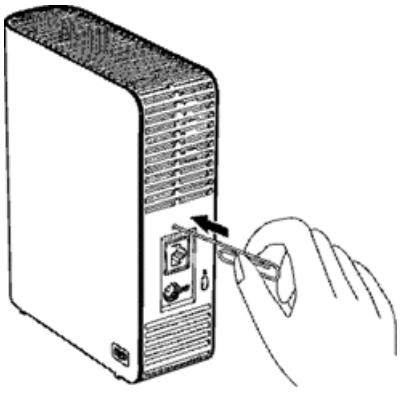

2. Pressione e segure o botão "reset" por quatro segundos. O dispositivo reinicializa (isso pode levar até três minutos).

Problemas específicos e ações corretivas

A seguir estão problemas específicos que podem surgir durante o uso do My Book Live. São apresentadas possíveis soluções para cada problema.

Os LEDs não acendem.

- Verifique se o cabo de energia está conectado corretamente.
- Assegure-se de que a tomada na parede está funcionando. Teste-a conectando outro aparelho.

A luz do painel frontal do My Book Live está vermelha e os LEDs do adaptador de rede não acendem.

1. Confira se o cabo de rede está devidamente conectado ao My Book Live e ao comutador ou roteador de rede.
2. Verifique se o comutador de rede ou roteador tem energia.
3. Use um cabo e uma porta de rede diferentes no comutador ou roteador de rede. Trocar temporariamente a porta do cabo do My Book Live por um dispositivo de rede em funcionamento pode identificar falhas nos cabos ou portas.

Meu roteador não funciona. Como mapeio a letra da unidade manualmente?

1. Conecte o dispositivo diretamente à porta de Ethernet do computador.
2. Clique duas vezes em **(Meu) Computador**.
3. Clique em **Meus Lugares de Rede**.
4. No menu **Ferramentas**, vá a **Mapear Unidade de Rede**.
5. Deixe que a unidade defina a letra padrão.
6. Na lista suspensa Pasta, selecione \\nome dispositivo\public:

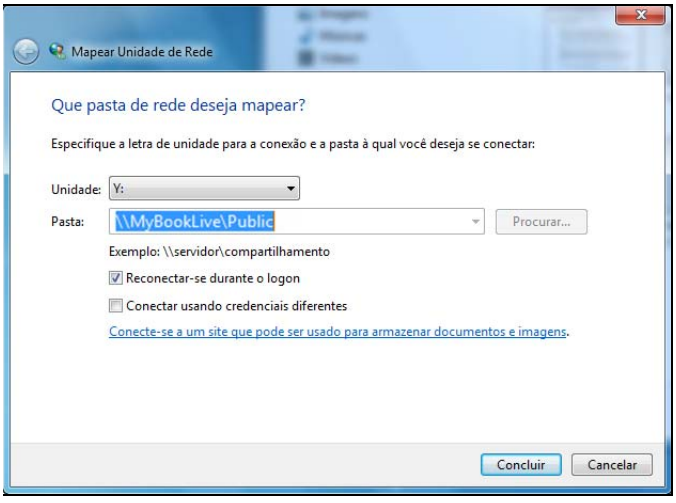
Mapear Unidade de Rede
Que pasta de rede deseja mapear?
Especifique a letra de unidade para a conexão e a pasta à qual você deseja se conectar:
Unidade:
Y:
Pasta:
\\MyBookLive\Public
Procurar...
Exemplo: \\servidor\compartilhamento
Reconectar-se durante o logon
Conectar usando credenciais diferentes
Conecte-se a um site que pode ser usado para armazenar documentos e imagens.
Concluir
Cancelar

7. Clique no botão **Concluir**.
8. Volte à janela de abertura do (Meu) Computador para visualizar a pasta Público do seu dispositivo em Unidades de Rede.

A configuração ou o WD SmartWare não pode detectar o My Book Live.

Se a configuração ou o WD SmartWare não puder detectar o My Book Live, pode ser que alguns protocolos de rede estejam bloqueados na rede ou no computador. Nesse caso, o My Book Live está disponível através de uma conexão por nome de rede ou IP direto. Por exemplo, abra o painel do My Book Live usando http://129.25.676.30/ ou http://mybooklive/.

- Se o computador estiver em uma rede sem fio, conecte usando um cabo Ethernet e tente novamente.
- Desative temporariamente qualquer firewall, software de segurança ou outra rede que possa haver no computador e tente novamente.
- Verifique se há firewalls ou algum software de segurança no seu roteador local. Se houver, consulte a documentação do roteador para saber como desativar temporariamente o software ou configurá-lo de modo que permita o tráfico de UDP ou UPnP.

Não consigo reproduzir música, vídeos e/ou ver fotos pelo meu adaptador de mídia digital (DMA).

- Como há muitos tipos de formatos de arquivos para fotos, vídeos e música, seu adaptador de mídia digital específico pode não ser compatível com um formato a ser reproduzido ou exibido. Dependendo do dispositivo adaptador de mídia digital (por exemplo, XBox 360 ou PlayStation 3) que tiver, você precisará atualizar seu dispositivo para que o formato de mídia que quer reproduzir seja compatível. Consulte o manual do usuário do seu adaptador de mídia digital para obter mais informações.
- Certifique-se de que o compartilhamento com o conteúdo de mídia esteja habilitado para servir esse tipo de mídia determinado. Veja “Criar um novo compartilhamento” na página 81.

Como fecho o My Book Live com segurança?

Se você não puder fechar a unidade usando o painel do My Book Live ou o ícone do WD Quick View, certifique-se de que o LED da parte dianteira da unidade não esteja piscando. Se estiver, isso indica que a unidade está processando informações (por exemplo, fazendo backup ou transferindo arquivos).

Se o LED estiver verde intermitente, está sendo feita alguma leitura ou gravação na unidade. Siga os seguintes passos:

1. Se possível, espere até o LED para de piscar.
2. Verifique novamente todos os computadores na rede para assegurar-se de que não haja arquivos abertos nem transferências em andamento.
3. Desconecte o cabo Ethernet.
4. Espere 60 segundos.
5. Tire da tomada.

Se o LED ficar verde estável (indicando que o drive está ocioso) ou azul (indicando que o drive está em standby), a unidade está pronta para ser fechada.

1. Desconecte o cabo Ethernet.
2. Tire da tomada.

Se o LED ficar branco, o firmware está sendo atualizado. NÃO TIRE DA TOMADA, pois isso poderia corremper o arquivo do firmware na unidade e provocar a perda de dados.

Se o LED ficar de qualquer outra cor, espere até que ele fique verde. Se não ficar verde, consulte “Verificando o LED do painel dianteiro” na página 13.

Como faço a atualização do firmware do My Book Live 3.0 para o My Book Live 3.5?

Para obter instruções, pesquise a resposta 6742 na Base de Conhecimento *http://support.wdc.com*.

14

Informações de Garantia e Normativas

Cumprimento normativo
Obtenção de manutenção
Garantia limitada

Cumprimento normativo

Informação FCC da Classe B

Este dispositivo foi testado e está conforme os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte15 das Normas FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esta unidade gera, usa e pode emitir energia de freqüência de rádio e, se não for instalada e usada de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar este equipamento.

A brochura seguinte, elaborada pela Federal Communications Commission, pode ser útil: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. O número de estoque deste livreto é o 004-000-00345-4 disponível junto ao US Government Printing Office (Impresa do Governo dos EUA), Washington, DC 20402.

O cabo de Ethernet fornecido deve ser usado entre a unidade e a conexão da rede para estar conforme a Parte 15, Classe B da FCC e EN-55022 Classe B.

Conformidade com a ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está conforme à norma da Classe B Canadense ICES-003.

Conformidade com Normas de Segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Este produto se destina a ser fornecido por uma fonte de energia limitada apresentada, com isolamento duplo, ou unidade de energia de ligação direta marcada como "Class 2" (Classe 2).

Conformidade CE para a Europa

Verificado para cumprir com a norma EN55022 referente à emissão de RF; com a EN-55024 para Imunidade Genérica, se aplicável; e com a EN-60950 sobre Segurança.

Marca GS (somente para a Alemanha)

Ruído de máquinas - regulamento 3. GPSGV: Exceto quando declarado de outra forma, o nível mais alto de pressão sonora gerada por este produto é de 70 dB(A) ou menos, de acordo com a norma EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Aviso de KC (somente para a República da Coreia)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Dispositivo 1 Classe B Observe que este dispositivo foi aprovado para propósitos não comerciais e pode ser usado em qualquer ambiente, inclusive em áreas residenciais.

Conformidade Ambiental (China)

部件编号	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○：表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×：表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o agente onde adquiriu o Produto, ou visite o nosso site de assistência técnica em *http://support.wdc.com* para informações sobre como obter assistência técnica ou uma RMA (Return Material Authorization - Autorização de Devolução de Material). Se for determinado que o Produto tem algum defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para não ter dúvidas sobre o período de garantia, verifique a data de vencimento da garantia (número de série requerido) através do site *http://support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O prazo da sua garantia limitada é de 3 anos na região da América do Norte, do Sul e Central, 3 anos na região da Europa, Oriente Médio e África, e 3 anos na região do Pacífico Asiático, exceto quando expressamente requerido por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *http://support.wdc.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado acima e por opção da WD, o reparo ou a substituição do Produto.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

GNU General Public License ("GPL")

O firmware incorporado a este produto pode incluir software protegido por direitos autorais de terceiros licenciados sob o GPL ou Lesser General Public License ("LGPG") (coletivamente denominados "Software GPL") e não do Acordo de Licença de Usuário Final da Western Digital. Em conformidade com GPL, se for aplicável: 1) o código fonte para o Software GPL pode ser baixado gratuitamente no site http://support.wdc.com/download/gpl ou adquirido em CD por um valor simbólico em http://support.wdc.com/download/gpl ou ligando para o Atendimento ao Cliente dentro de três anos a partir da data da compra ; 2) você pode reutilizar, redistribuir e modificar o Software GPL; 3) no que concerne apenas o Software GPL, não se oferece nenhuma garantia, até o limite permitido por lei; e 4) uma cópia do GPL acompanha este produto, e pode ser obtida no site *http://www.gnu.org*, e também pode ser encontrada em http://support.wdc.com/download/gpl.

Você se responsabiliza totalmente por qualquer modificação ou manipulação do Software, inclusive mas sem se limitar a qualquer Software de Código Aberto. A Western Digital não se responsabiliza por nenhuma modificação nem manipulação. A Western Digital não oferecerá suporte a produtos cujos softwares fornecidos por ela você tenha modificado ou tentado modificar.

15

Apêndice

TwonkyMedia

TwonkyMedia

As versões do firmware anteriores a 02.40.xx usavam o TwonkyMedia como servidor de mídias. Esta seção abrange essas versões de firmware legadas.

O TwonkyMedia reproduz suas músicas, fotos e vídeos em dispositivos compatíveis na sua casa. É fácil reproduzir mídia em um dispositivo compatível.

O servidor TwonkyMedia procura todas as mídias armazenadas no compartilhamento Público no My Book Live conectado à sua rede doméstica. O servidor é pré-configurado para que você possa transferir seu conteúdo de multimídia ao compartilhamento Público no seu My Book Live, e você já está pronto para reproduzir e visualizar conteúdo no seu centro de entretenimento doméstico, consoles de jogos (por exemplo, Xbox 360, PlayStation 3, reprodutor de mídia WD TV Live HD, ou Adaptadores de Mídia Digital do DLNA 1.5), e outros computadores na sua rede doméstica. Visite a página *http://www.twonkymedia.com* para obter mais informações sobre o TwonkyMedia.

Para habilitar o TwonkyMedia para reproduzir conteúdo do seu My Book Live no(s) servidor(es) de mídia:

1. No painel de Navegação do My Book Live, clique em **Configurações** e depois na guia **Mídia**.
2. Clique em **Twonky** para abrir a seção.
3. Selecione a caixa de verificação **Habilitar** para o **Twonky Service** (habilitado por padrão).
4. Para visualizar uma lista com todos os seus reprodutores/receptores de mídia, clique na flecha para baixo para expandir a seção do Twonky Service:

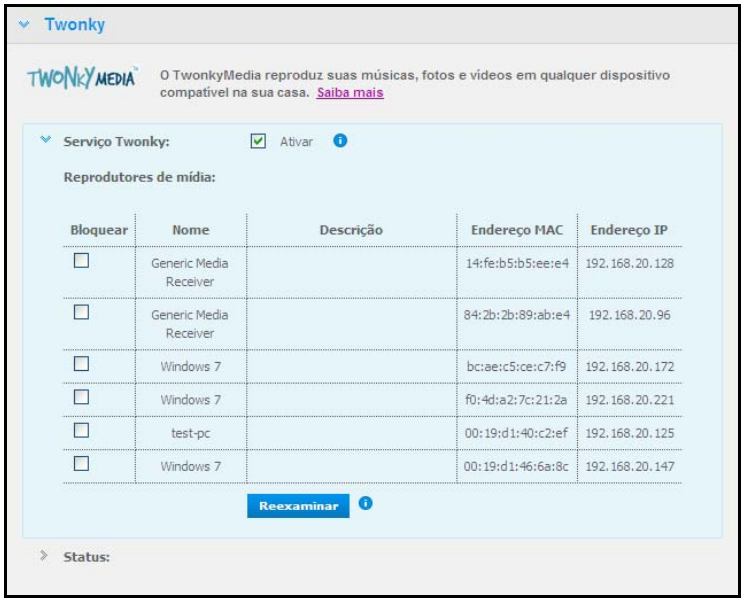

5. Para bloquear um reprodutor de mídia para que não receba streams de dados (por exemplo, para que os pais controlem o que os filhos podem ver), na lista de Reprodutores de Mídia, selecione a caixa de verificação ao lado da file para o reprodutor específico. Desmarque essa caixa de não deseja bloquear o reprodutor. Quando alterar uma configuração, a unidade salva a alteração automaticamente.
6. Para procurar novos reprodutores de mídia, clique no botão **Reexaminar**. Aparece a mensagem "Reexaminando". Quando se conclui a nova verificação, aparece uma nova lista de reprodutores de mídia no quadro de reprodutores de mídia.

   Nota: O sistema volta a verificar os reprodutores de mídia automaticamente; o botão **Reexaminar** *serve principalmente para a resolução de problemas.*

7. Para revisar informações de status, clique em **>** ao lado do **Status**:

   As informações de status incluem a versão do software Twoky, hora e data da atualização de suas configurações e o número de faixas de música, fotos e vídeos que foram reproduzidas.

8. Para que o Twonky procure apenas arquivos atualizados de música, imagem e vídeo na sua unidade, clique no botão **Reexaminar** abaixo da tabela.
9. Para que o Twonky leia todos os arquivos de música, imagem e vídeo na sua unidade, clique no botão **Reconstruir** abaixo da tabela. Reconstruir é mais abrangente do que verificar novamente, mas pode demorar mais.

   Nota: Automaticamente, se realiza a nova verificação e a reconstrução. Você só precisa usar os botões se tiver algum problema.

16

Glossário

CIFS – Common Internet File System ou Sistema de Arquivos Comuns de Internet. É o protocolo de arquivos recomendado para a plataforma Windows e permite que os usuários acessem os compartilhamentos através do My Network Places (Meus Locais de Rede). Mac OS X ou posteriores também é compatível com o protocolo CIFS. Veja também Protocolo.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Host. Um protocolo de designação de endereços IP a dispositivos em uma rede. Com um endereço dinâmico, um dispositivo pode ter um endereço IP diferente cada vez que se conecta à rede. Em alguns sistemas, o endereço IP do dispositivo muda até mesmo enquanto está conectado. O DHCP também suporta uma mistura de endereços IP estático e dinâmico. Veja também Protocolo.

DLNA – Digital Living Network Alliance. Uma entidade formada por empresas do setor de aparelhos eletrônicos, computação e dispositivos móveis que estabelece padrões de compatibilidade de produtos, permitindo que os usuários compartilhem, assim, conteúdo em suas casas.

DMA – Siglas em inglês para Adaptador de Mídia Digital Um dispositivo que permite que os dispositivos de entretenimento domésticos transfiram mídia como música, fotos, vídeos desde e para outros dispositivos na rede.

DNS – Siglas em inglês para Serviço de Nomes de Domínios. Um sistema que permite que um servidor de nome de redes traduza nomes de textos de hosts em endereços IP numéricos usados para identificar de forma singular qualquer dispositivo conectado à internet.

ESD – Descarga eletrostática.

Ethernet – Método padrão de conexão de computadores a uma Rede de Área Local (LAN) usando um cabo coaxial.

File Transfer Protocol (FTP) – Um protocolo de rede usado para transferir dados de um computador ao outro através de uma rede. O FTP é uma opção bastante difundida para trocar arquivos independentemente dos sistemas operacionais envolvidos.

GreenPower™ Technology – Tecnologia de engenharia desenvolvida pela WD para oferecer opções de HD com maior eficiência em energia aos nossos clientes. Os discos rígidos da WD com a tecnologia GreenPower economizam em média 4-5 watts de energia comparados aos HDs dos concorrentes, sempre mantendo um desempenho sólido.

Host – Computador ao qual outros computadores e periféricos estão conectados.

Adaptador do Host – Placa de plug-in que funciona como uma interface entre um barramento do sistema informático e um disco rígido.

Interface do Host – Ponto no qual um host e uma unidade se conectam.

Taxa de Transferência do Host – Velocidade na qual o computador host pode transferir dados através de uma interface.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol. Protocolo usado pela World Wide Web para transferir informações entre servidores e navegadores. Veja também Protocolo.

Hub – Em uma rede, dispositivo unindo linhas de comunicação em um ponto central, oferecendo uma conexão comum a todos os dispositivos na rede.

Interface – Protocolo de hardware ou software para gerenciar a troca de dados entre um dispositivo e um computador; os mais comuns são o EIDE (também conhecido como PATA), SATA e SCSI. Veja também Protocolo.

IP – Internet Protocol ou Protoloco de Internet. Sistema que controla como as mensagens de dados são separadas em pacotes, roteadas desde o remetente e remontadas no destino. Veja também Protocolo.

Endereço IP – Número binário de 32 bits que identifica de forma única um computador conectado à Internet.

iTunes – Programa de reprodução de áudio usado para importar canções e outros arquivos de mídia do seu disco rígido ou unidade My Book Live.

LAN – Sigla em inglês para Rede de Área Local. Um sistema no qual os usuários de computadores na mesma empresa ou organização estão ligados uns aos outros e, muitas vezes, a conjuntos de dados armazenados de forma central em servidores LAN.

LED – Sigla em inglês para diodo emissor de luz. Um dispositivo eletrônico que acende quando passa eletricidade por ele.

Servidor de mídia – Dispositivo que armazena e compartilha arquivos de mídia (áudio digital, vídeo digital e fotos digital).

Armazenamento de Mídia – Dispositivo que armazena arquivos de mídia (áudio digital, vídeo digital e fotos digital).

Multi-usuário – Um sistema em tecnologia da informação que permite que mais de um usuário acesse dados ao mesmo tempo.

NAS – Siglas em inglês para armazenamento ligado à rede. Armazenamento de disco rígido configurado com seu próprio endereço de rede, em vez de estar ligado ao computador que está servindo aos usuários da estação de trabalho de rede.

Computador de Rede – Um computador que se comunica com um equipamento de armazenamento central de dados, tal como um servidor ou um sistema RAID.

NFS – Network File System. Protocolo de sistema de arquivo de rede que permite ao usuário em um computador cliente acessar arquivos pela rede de forma tão fácil quando se os dispositivos de rede estivessem anexados aos discos locais. Geralmente, está associado aos sistemas UNIX. Veja também Protocolo.

NTP – Network Time Protocol. Protocolo para a sincronização de relógios de computadores e equipamentos por uma rede. Veja também Protocolo.

Sistema Operacional – Software que permite que os usuários e programas instalados no seu sistema se comunique com outro hardware, tal como um disco rígido.

Centro de Aprendizado Online – O Centro de Aprendizado Online da WD fornece as últimas informações, instruções e software para ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo seu armazenamento em nuvem pessoal.

Partição – Divisão lógica em uma disco rígido que o sistema operacional trata como um disco rígido separado. Designa-se uma letra de unidade específica a cada partição.

Porta (Hardware) – Uma saída específica em um dispositivo para conectar outros dispositivos, usando um cabo ou um plugue. Alguns exemplos disso são as portas de ethernet, portas de alimentação e portas USB.

Protocolo – Uma convenção de transmissão de dados que define o tempo, o formato do controle e a representação dos dados.

RAM – Sigla em inglês para Memória de Acesso Aleatório. Memória que permite que qualquer localização de armazenamento seja acessada aleatoriamente, ao contrário dos dispositivos de acesso sequencial, tais como as unidades de fitas.

ROM – Sigla em inglês para Memória de Apenas Leitura. Chip de memória de circuito integrado contendo programas e dados que o computador ou host podem ler, mas não modificar. O computador pode ler as instruções do ROM mas não pode armazenar dados em ROM.

Compartilhamento – Uma área, similar a uma pasta ou diretório, configurada para organizar arquivos e acesso a eles na sua rede. Os compartilhamentos podem ser Públicos, compartilhados com todos na sua rede, ou Privados, compartilhados apenas com usuários selecionados na sua rede.

SMB – Server Message Block. Protocolo de arquivos para a plataforma Windows que permite que os usuários acessem os compartilhamentos através do Meus Locais de Rede. Mac OS X ou posteriores também é compatível com o protocolo CIFS. Veja também Protocolo.

SMTP – Siglas em inglês para Protocolo de Transferência Simples de Correio Padrão para a transferência de e-mail na internet. Veja também Protocolo.

Streaming Media – Mídia como áudio, vídeo e fotos que são recebidas constantemente enquanto são entregues por um provedor de streaming.

TCP/IP – Siglas em inglês para Protocolo de controle de transmissão/Protocolo de Internet Conjunto de protocolos para a comunicação por redes interconectadas. Padrão para a transmissão de dados por redes. Veja também Protocolo.

TwonkyMedia Server – Aplicativo do servidor que procura todas as mídias (por exemplo, vídeos, fotos e música) armazenadas no My Book Live conectado à sua rede doméstica.

UPnP – Universal Plug n Play. Conjunto de protocolos de rede informática que simplifica a implantação de redes domésticas, permitindo que os dispositivos se conectem de forma integrada. Veja também Protocolo.

WAN – Siglas em inglês para Rede de Área Ampla. Rede de computadores que atravessa as fronteiras metropolitanas, regionais ou nacionais.

Índice Remissivo

A

Abrir um compartilhamento 84
Acessar
    nuvem pessoal 108
Acesso móvel
    acrescentar uma conexão 98
    configurar 97
Acesso remoto
    compartilhamento de arquivos 111
    configurações 73
    habilitar 97
    requisitos 94
Acesso web, habilitar 105
Acessórios 7
Adaptadores de CA 7
Administrar
    compartilhamentos 80
    usando o Quick View 46
    usuários 75
Ajuda Online do WD SmartWare 23
Alertas
    ícone do painel 58
    lista 58
    monitoramento com WD Quick View 53
Aplicativo móvel WD 2go
    instalar 103
    recursos 95
Aplicativos móveis 94
    instalar o WD 2go 103
    instalar o WD Photos 101
Armazenamento de Mídia 117
Arquivos de e-mail 26
Arquivos de registro 60
Atalho
    para um compartilhamento público 51
Atenção
    desconectar a unidade ao reiniciar ou fechar 53, 71
    eliminar um compartilhamento 84
    interromper a restauração de fábrica 71
    não mude a unidade de lugar 127
    renomear a unidade 63
    use o cabo Ethernet revestido fornecido 12
Atualizando o My Book Live 64
Atualizar o firmware do My Book Live 130
Aviso KCC (Coreia) 132

B

Backups
    iniciar 44
    recuperar 32
Bonjour, encontrar e configurar a unidade 21

C

Centro de Aprendizado Online ii, 19, 22, 24
    sobre 5
Centro de Aprendizado Online da WD 11
China RoHS 132
Começando um Backup 44
Começar a usar
    com o software de configuração online 11
Como posso fazer isso? 22, 61
Compartilhamento privado
    abrir 49, 84
    criar para um usuário 78
    tornar público 83
Compartilhamento Público
    abrir em um Mac 20
    abrir no Windows 7/Vista 19
    abrir no Windows 8 18
    abrir no Windows Vista/Windows 7 19
    converter a partir de um compartilhamento privado 83
Compartilhar arquivos a distância 111
Compartilhe
    abrir 84
    abrir com WD SmartWare 49
    administrar 80
    criar 81
    criar um novo usuário para 82
    eliminar 84
    nome de usuário e senha 77
Compatibilidade dos navegadores 8
Conexão da unidade 12
Configuração de FTP 69
Configurações de software 38
Configurações do sistema 62
Configurar
    acesso móvel 97
    acesso web 105
Conformidade ambiental (China) 132
Conformidade com a ICES/NMB-003 131
Conteúdo da caixa 6
Conteúdo da embalagem? 6
criar um compartilhamento privado 78
Cumprimento normativo 131
Cumprimento, normativo 131

D
Desconectando com segurança 129
Desinstalar o WD Quick View 55
Diagnóstico 69
Dispositivos DLNA 124
DLNA, ativar 112

E
Economizador de energia 66
  desativar ociosidade do disco rígido 66
  habilitar ociosidade do disco rígido 66
Endereço de e-mail
  acrescentar 66
  eliminar 66
Especificações 9
Exigências
  aplicativos móveis 94
  sistemas operacionais 8

F
Fazendo um backup
  arquivos ou pastas selecionados 31
  gravados 27
  Time Machine da Apple 41
  todas as categorias de arquivos 29
  Windows 7/Windows Vista 40
Fechando com segurança 129
  resolução de problemas 129
  usando o ícone do WD Quick View 53
  usando o painel 71
Função de backup 26

G
Garantia limitada WD 133
GNU General Public License 133
GPL, software 133
Grupos de trabalho 68

H
Habilitar acesso remoto 97
Histórico de arquivos 39

I
Informação FCC da Classe B 131
Iniciar
  Painel do My Book Live 19, 50
  WD SmartWare 25
Instalar
  Aplicativo móvel WD 2go 103
  Software WD SmartWare 24
  WD Photos 101
iTunes
  armazenar conteúdo de mídia 115
  configurar 114
  streaming de áudio 126
  tipos de mídia compatíveis 125
  visão geral 125

L
LAN
  configuration 68
LEDs
  verificar o painel frontal 13
Lista de ocorrências 58

M
Mac
  abrir um compartilhamento público 20
  encontrar e configurar a unidade 21
  Time Machine da Apple 41
Manutenção WD 132
Manutenção, obter 132
Mapeamento
  usar o WD Quick View 51
My Book Live
  ajustes de configuração 73
  alterar senha do usuário 79
  arquivos de registro 60
  atualização 64
  compartilhamentos privados 78
  Configuração de FTP 69
  configuração de rede 68
  configurações de acesso remoto 73
  configurações de compartilhamento 80
  configurações de usuários 75
  configurações de utilitários 69
  configurações do iTunes 114
  configurações do servidor de mídia 74, 112
  configurações do sistema 62
  criar um compartilhamento 81
  data e hora 64
  diagnósticos 69
  eliminar um compartilhamento 84
  grupos de trabalho 68
  restauração de padrões de fábrica 70

N
Notificações de alertas e ocorrências 65
Nuvem pessoal
  acessar 108
  definido 94

O

Ociosidade do disco rígido
- desativar 66
- habilitar 66

P

Painel
- entender 58

Painel do My Book Live
- componentes da tela 58
- iniciar 19, 50

Pasta de recuperação 38
Pausar backups 38
PlayStation 3 123
Ponto seguro
- administrar 93
- atualização 90
- criar 86
- para backup do My Book Live 86
- recuperar 91

Precauções 9
Preferências, WD SmartWare 39

R

Recuperar backups 32
Recursos 3
Rede
- configurações 68

Rede local
- requisitos 8

Redefinir o My Book Live 127
Redefinir padrões de fábrica 70
Registrar uma conta de acesso web 105
Registro do produto ii
Registro, online ii
Reinicializar com segurança 71
Reprodução por stream
- configurações do iTunes 74
- DNLA 74
- mídia no iTunes 126
- vídeos, fotos e músicas 112

Reprodutor de mídia em HD WD TV Live/ Live Plus 121
Reprodutores de mídia
- acessar o My Book Live 118
- passos de configuração geral 124

Reproduzir de áudio no iTunes 126
Requisitos de pré-instalação 8
Requisitos de sistema 8
Requisitos dos sistemas operacionais 8
Resolução de problemas
- atualizando o firmware do 3.0 para o 3.5 130
- lista de verificação 127
- luz do painel frontal está vermelha 128
- mapeamento manual da letra da unidade 128
- não é possível detectar minha unidade 129
- não é possível reproduzir mídias através do adaptador de mídia digital 129
- Os LEDs não acendem 128
- redefinindo o sistema 127
- roteador com falhas 128

RoHS 132
Roteador com falhas, resolução de problemas 128

S

Segurança
- cumprimento normativo 131
- instruções 1

Senha, alterar 79
Servidores de mídia
- configurações 74, 112
- tipos de mídia 116
- visão geral 112

Software de Configuração Online
- baixar e instalar 11

Software GPL 133
Suporte ao cliente
- obter 60

T

Time Machine
- configurar 41
- fazer um backup 41
- quotas 67

Time Machine da Apple
- usando 41

Tipos de arquivos para backup do WD SmartWare 26
TwonkyMedia 134

U

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 131
Unidade
- componentes 10
- configurações 73
- uso 63

Usuário
configurações 75
criar 76
criar um compartilhamento privado para 78
senha 79
Usuários, visualização 75

W

WD 2go 94
acessar 108
configurar 105
nuvem pessoal 94
registrar uma conta de acesso web 105
WD Photos
instalar 101
recursos 95
WD Quick View
abrir compartilhamentos 49
atalho para compartilhamento público 51
atalhos 48
desinstalar 55
fechando com segurança 53
mapear a unidade 51
opções 46
WD SmartWare
arquivos do sistema 26
categorias de arquivos 26
configurações de software 37
configurar preferências de atualização automática 39
definir o número de versões de backup 37
definir pasta de recuperação 38
extensão de arquivos 26
iniciar 25
instalar 24
pausar backups 38
sair com segurança 49
Tela 'Início' 25
visão geral 23
wd2go.com 108
Windows 7/Vista
começar a usar sem o software de configuração online 19
compartilhamento público 19
Windows 8 39
começar a usar sem o software de configuração online 18
compartilhamento público 18
Windows Media Player 118
Windows Vista/Windows 7
backups 40
compartilhamento público 19

X

Xbox 360 123

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume nenhuma responsabilidade pela sua utilização em qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Nenhuma licença é outorgada por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Book, My Passport e WD TV são marcas registradas nos EUA e outros países; My Book Live, WD SmartWare, WD GreenPower, WD 2go, WD Photos, WD TV Live, WD TV Live, WD TV Live Plus são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive
Irvine, Califórnia 92612 E.U.A.

4779-705058-C04 Outubro, 2012